



Работа с ANPR в HC Team mode

Работа с ANPR в HC Team mode

Используемое оборудование:
IP Камера: F-EC-1A4-E

1. Некоторые модели камер могут работать в облачном сервисе Hik-Connect Team Mode. Для этого необходимо создать новый объект в Hik-Partner Pro в командном режиме. Это можно сделать как через браузер, так и в мобильном приложении. После создания объекта, необходимо выбрать лицензии и добавить оборудование.

Добавить объект

*Имя объекта

Новый объект_20250610

Местоположение

Выберите

Адрес

Введите

Текущее местоположение

Использовать

улица Североморская

город Владивосток Прим...

*Часовой пояс

(UTC+10:00) Якутск

Синхронизация времени и часового пояса с устройством

Развернуть

Личный

Команда

Новый

Эти параметры применимы для индивидуальных пользователей, домохозяйств и независимых магазинов. Предоставляются такие услуги, как удаленный просмотр в реальном времени, воспроизведение, постановка на охрану/снятие с охраны и получение сигналов тревоги в мобильном клиенте Hik-Connect.

Поддерживается до 128 устройств или 128 каналов. Когда лимит будет превышен, ваш клиент не сможет использовать некоторые из своих устройств или каналов в Hik-Connect.

Сравнение персонального режима с командным

OK

Добавить объект

Управление видео

Бесплатные каналы: 100

Бортовой монитор

Кол-во транспортных средства в бесплатной версии: 10

Вторжение

Бесплатные двери: 20

Контроль доступа и посещаемости

Бесплатные каналы: 15

Видеодомофон

Бесплатные каналы: 15

Аналитический отчет


Бесплатные каналы: 15

ANPR

Бесплатные каналы: 15

OK

2. После добавления устройства, Вам необходимо передать объект Администратору объекта. И Администратор объекта сможет в мобильном приложении управлять шлагбаумом и получать уведомления о ТС.

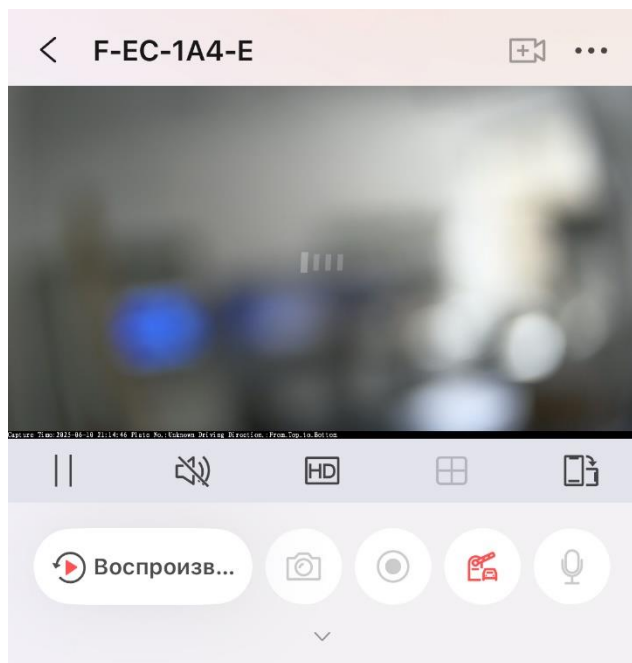

Управление шлагбаумом



Закреть
шлагбаум



Остается
открытым




Деактивиро
вать состо...



Открыть
шлагбаум

Отмена

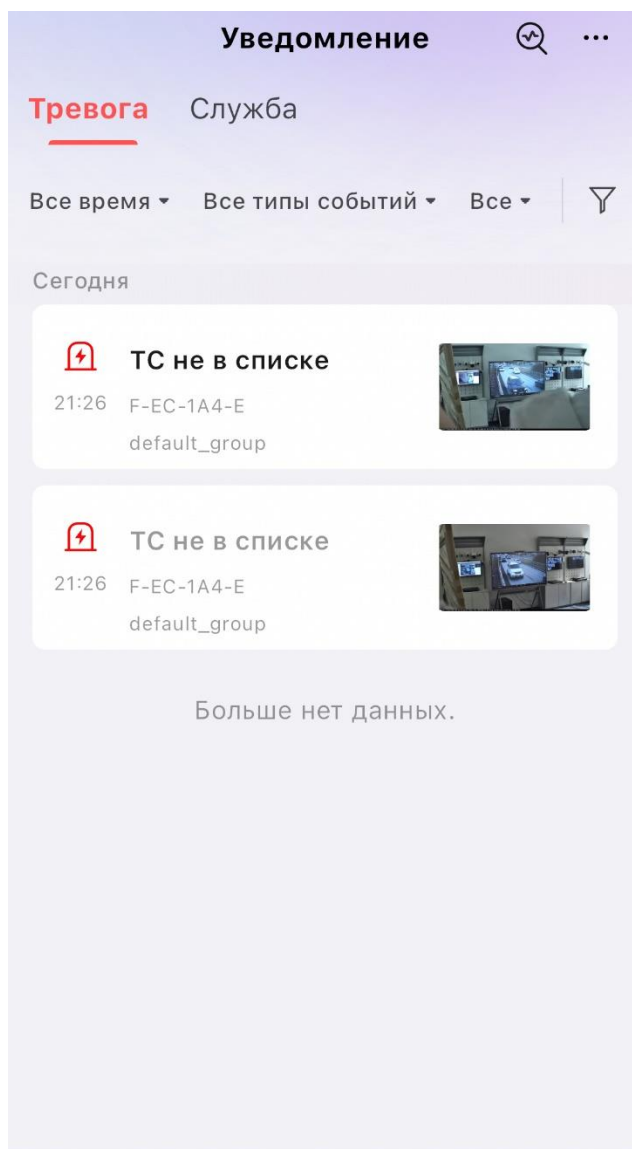

Главная

Служба

Приложения


Уведомление

Я

3. В веб браузере возможно произвести настройку камеры, внести номера автомобиля в базу камеры, и сформировать отчет.

The screenshot shows the Hik-Connect web interface. The top navigation bar includes 'Устройство' (Device), 'Человек' (Person), 'Видео' (Video), 'Вторжение' (Intrusion), 'Аналитический отчет' (Analytical report), 'Карта' (Map), 'Тревога' (Alarm), 'Обслуживание' (Maintenance), 'ANPR', and 'Управление командой' (Command management). The 'ANPR' tab is active, and the 'Черный' (Black) list is selected. The left sidebar shows 'Управление списками' (Manage lists) as the active section. The main area displays the 'Черный' list configuration for camera 'F-EC-1A4-E'. It shows a search bar, a filter dropdown set to 'Все' (All), and a table with one entry: 'M555MM125' with status 'Нормально' (Normal). The table columns are: 'Номерной знак' (License plate), 'Имя владельца ТС' (Vehicle owner name), 'Телефон' (Phone), 'Срок действия' (Validity period), and 'Статус' (Status).

The screenshot shows the 'Поиск проезжающих ТС' (Search passing vehicles) section of the Hik-Connect interface. The left sidebar shows 'Поиск проезжающих ТС' as the active section. The main area displays search filters for 'Камера' (Camera) set to 'Все камеры' (All cameras) and 'Время' (Time) set to 'Сегодня' (Today). A 'Поиск' (Search) button is at the bottom. The results table shows three entries with columns: 'Время' (Time), 'Номерной знак' (License plate), 'Список ТС' (Vehicle list), 'Имя камеры' (Camera name), 'Имя владельца...' (Owner name), 'Направление движения' (Direction of movement), and 'Тип ТС' (Vehicle type). The entries are: '2025/06/10 21:29:22' with license plate 'E888AM154', '2025/06/10 21:26:52' with 'M735BA142', and '2025/06/10 21:26:47' with 'H851XK154'. All are moving 'Вперед' (Forward) and are 'Внедор... минивэн' (Out-of-country minivan). The bottom status bar shows 'Всего: 3' (Total: 3) and a page indicator '1 / 1'.

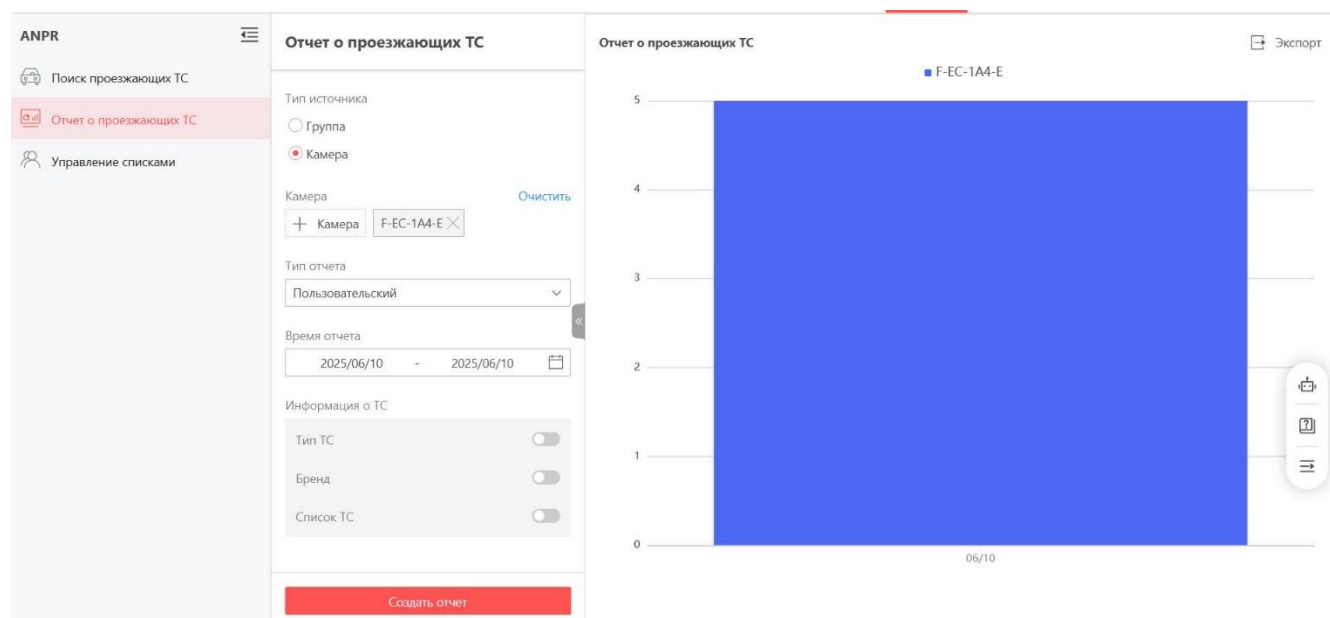

4. Так же можно выгрузить в локальное хранилище фотографии ТС и отчет

