


Инструкция по добавлению биометрического терминала по лицу к видеодомофону.

Нужно запустить утилиту iVMS-4200/Guarding Vision

Добавить в нее оба устройства.

Открыть настройки монитора

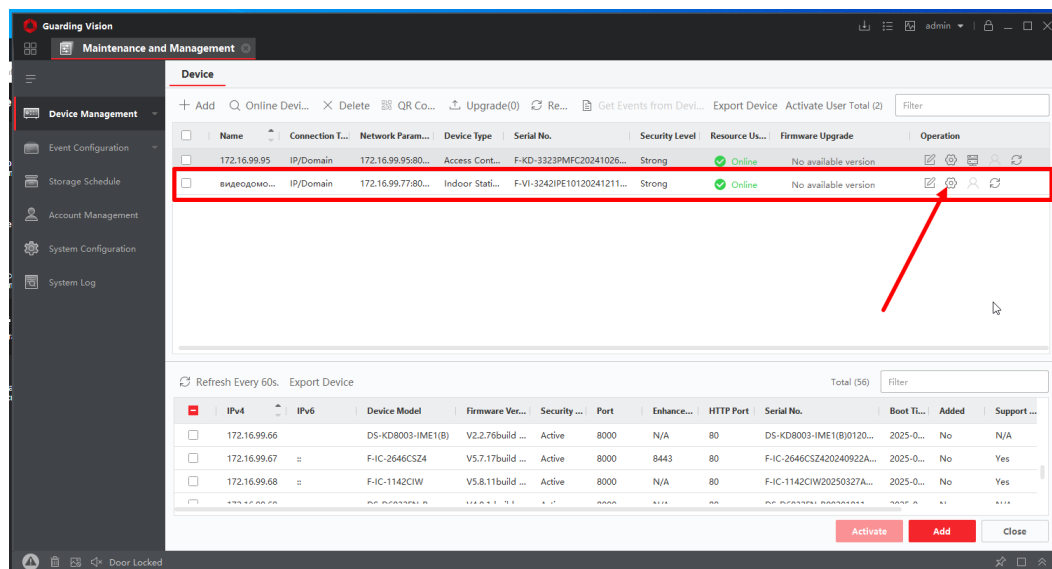

В настройках перейти в «Network» – «Group Network Settings»

- Device Type – indoor Station
- Community No. - 1
- Building No. - 1
- Unit No. - 1
- Floor No. - 1
- Room No. -3
- Registration Password – пароль указанный при активации устройства
- Main Station IP Adress – 0.0.0.0
- (Main) Door Station IP Adress – 0.0.0.0
- SIP Server – 0.0.0.0
- Doorphone IP Adress – IP адрес биометрического терминала.

Remote Configuration

System

- Device Information
- General
- Time
- System Maintenance
- User
- Security
- Intercom
- Network**
- Local Network Configuration
- Advanced Settings
- Group Network Settings**

Group Network Settings

Group Network Parameters


Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110003
Community No.	1	Registration Password	
Building No.	1	Main Station IP Address	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	0.0.0.0
Floor No.	1	SIP Server	0.0.0.0
Room No.	3	Doorphone IP Address	172.16.99.95
		Main Door Station Type	Main Door Station ...

Save

Через WEB-интерфейс в настройках биометрического терминала перейти в Конфигурация – интерком – номер устройства

- Установить тип устройства – «Домомфон»
- Этаж – 1
- Номер домофона – 0
- Период № - 1
- № дома - 1
- № блока – 1

Значения должны совпадать с видеодомофоном.

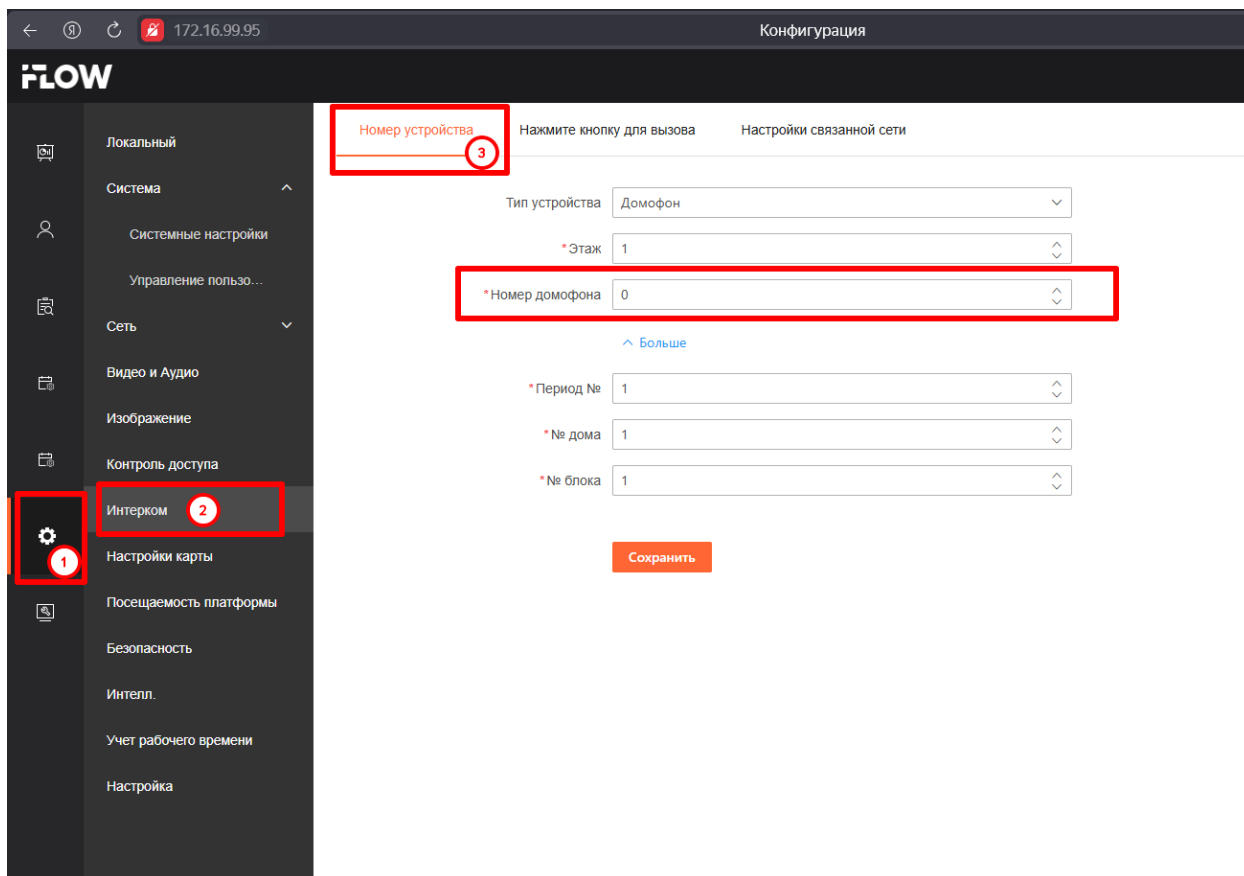

После этого перейдите в «Нажмите кнопку для вызова»

Настройки кнопок – «Вызов указанной внутренней станции» - тут указать номер комнаты (Room No.), установленный на нужном видеодомофоне.

