

Добавление дополнительных видеодомофонов

FLOW




Добавление двух и более видеодомофонов к одной вызывной панели


1. Настройка основного видеодомофона

Настройка из интерфейса видеодомофона

Зайти в Настройки - Расширенные настройки - Конфигурация:

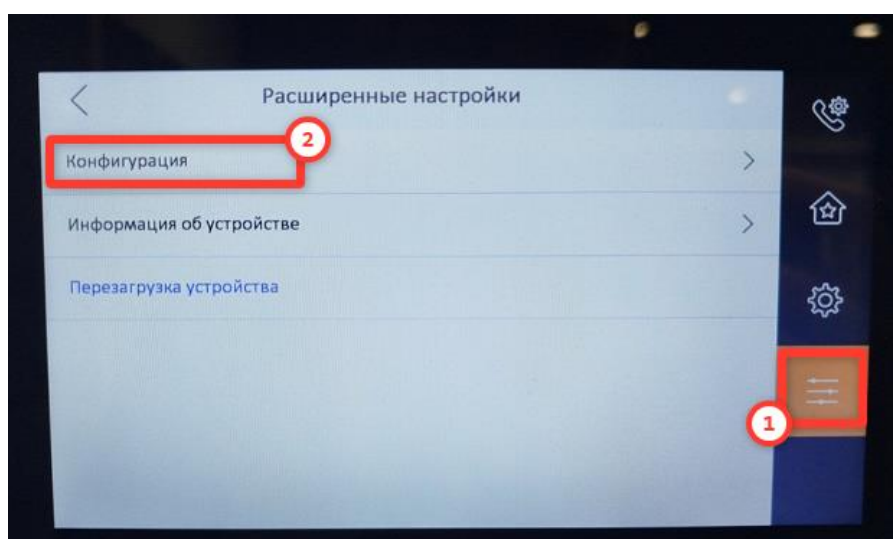

Далее перейти в Локальная информация - Тип внутренней станции:

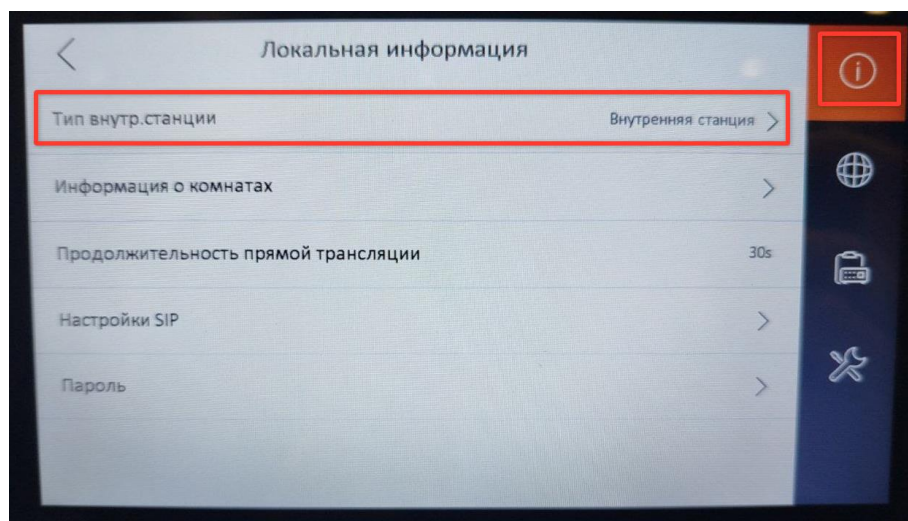


И выбрать Внутренняя станция. Так вы сделали видеодомофон главным. Далее подключаем к нему дополнительные видеодомофоны.


Настройка через iVMS-4200

Можно сделать такую же настройку видеодомофона с ПК при помощи программы iVMS-4200.

Для этого зайдите в настройки монитора, нажав шестеренку как показано на рисунке:

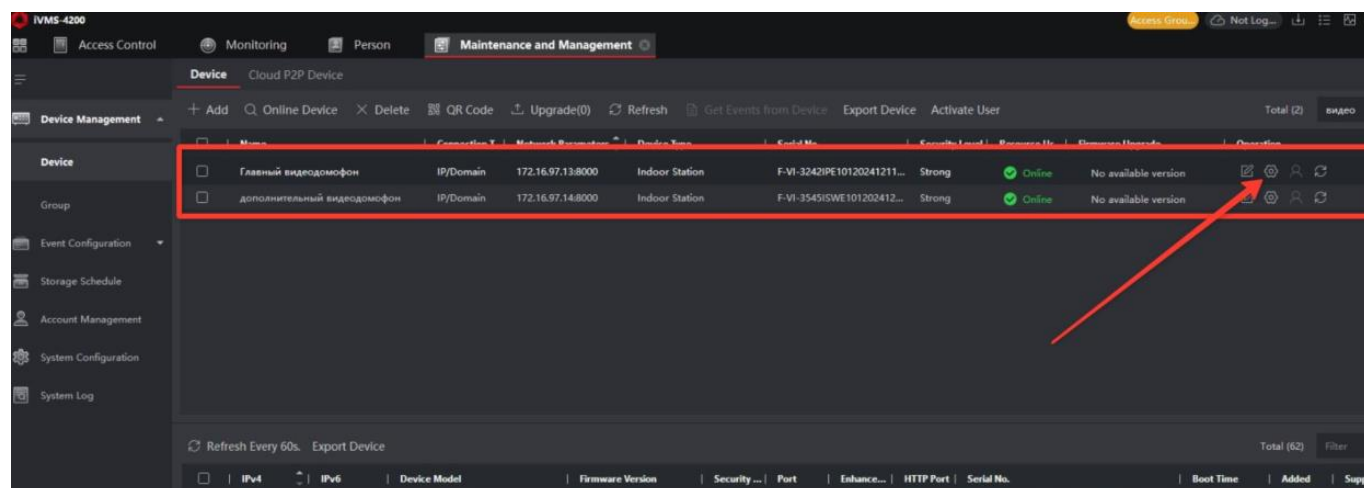

Далее перейти в Network – Group Network Settings:

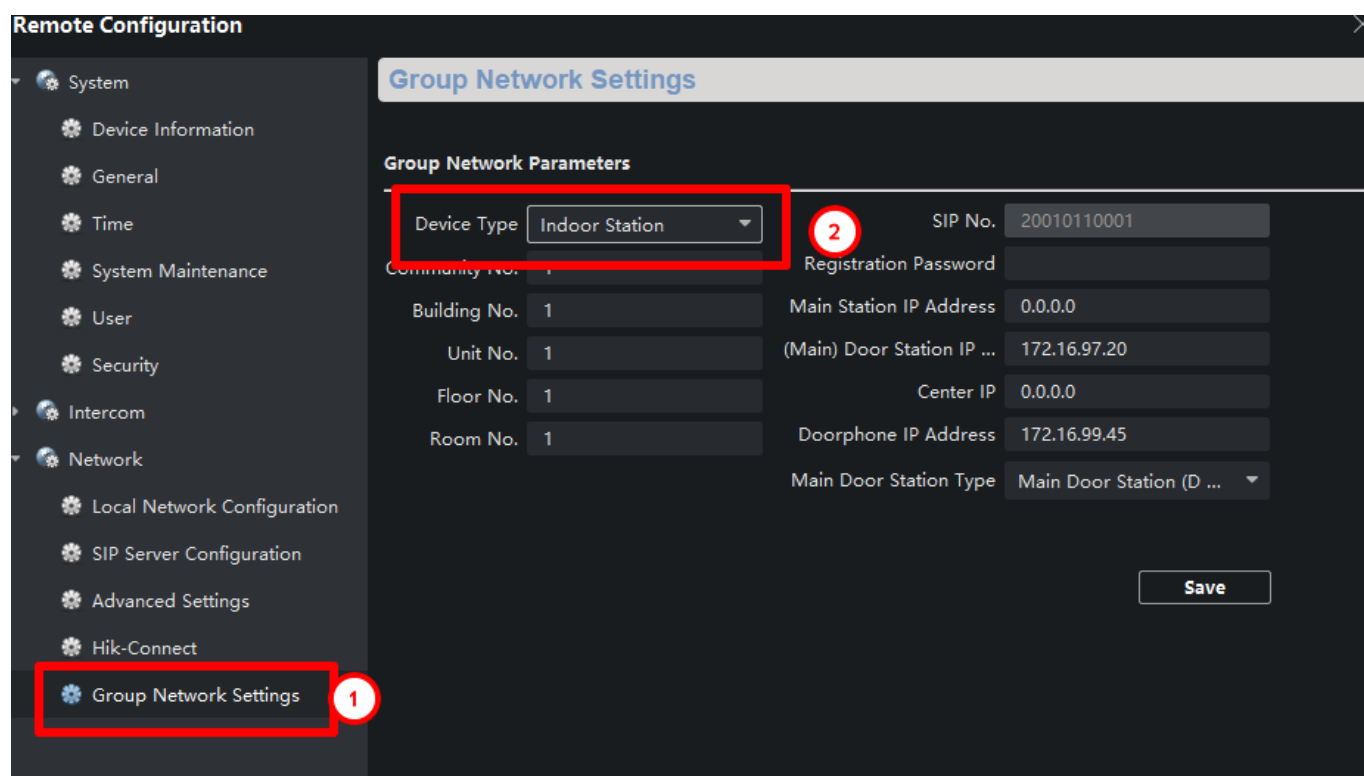

В поле Device Type выбрать Indoor Station (Внутренняя станция). Так вы сделали видеодомофон главным.


2. Настройка дополнительных видеодомофонов

Настройка из интерфейса видеодомофона

После настройки основного видеодомофона нужно зайти в настройки дополнительного видеодомофона.


Перейти в Настройки - Расширенные настройки - Конфигурация.

Далее перейти в Локальная информация - Тип внутренней станции:

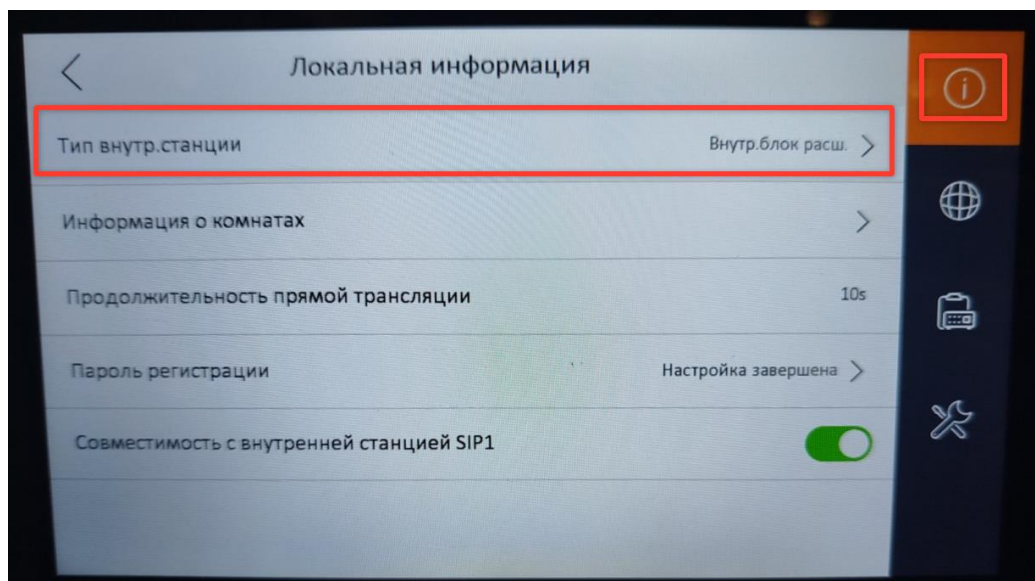

И выбрать «Внутренний блок расширения».

После этого перейти в управление устройствами и указать IP-адрес основного видеодомофона:

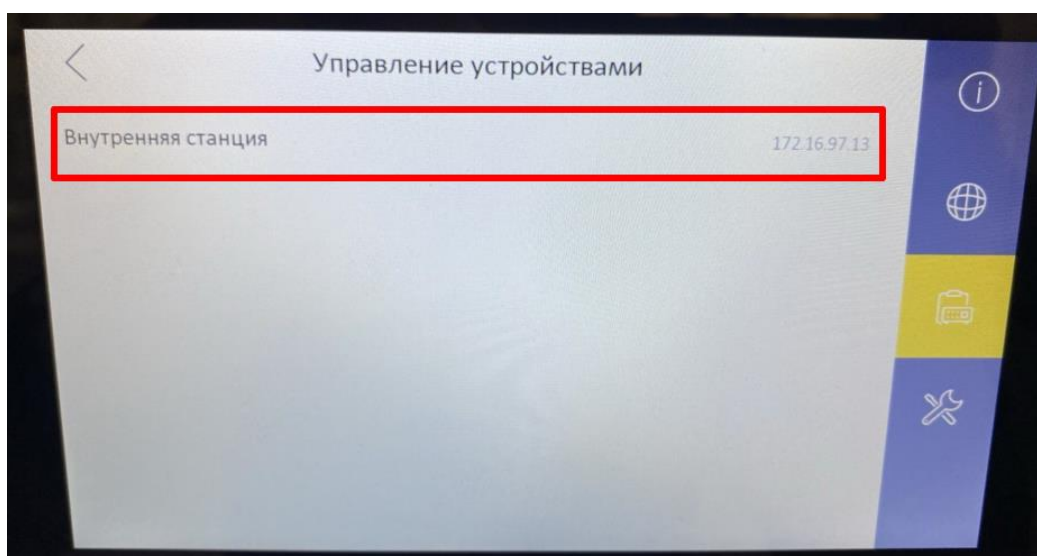


Так вы сделали видеодомофон дополнительным.


Настройка через iVMS-4200

Можно сделать такую же настройку видеодомофона с ПК при помощи программы iVMS-4200.

Для этого зайдите в настройки монитора, нажав шестеренку как показано на рисунке:

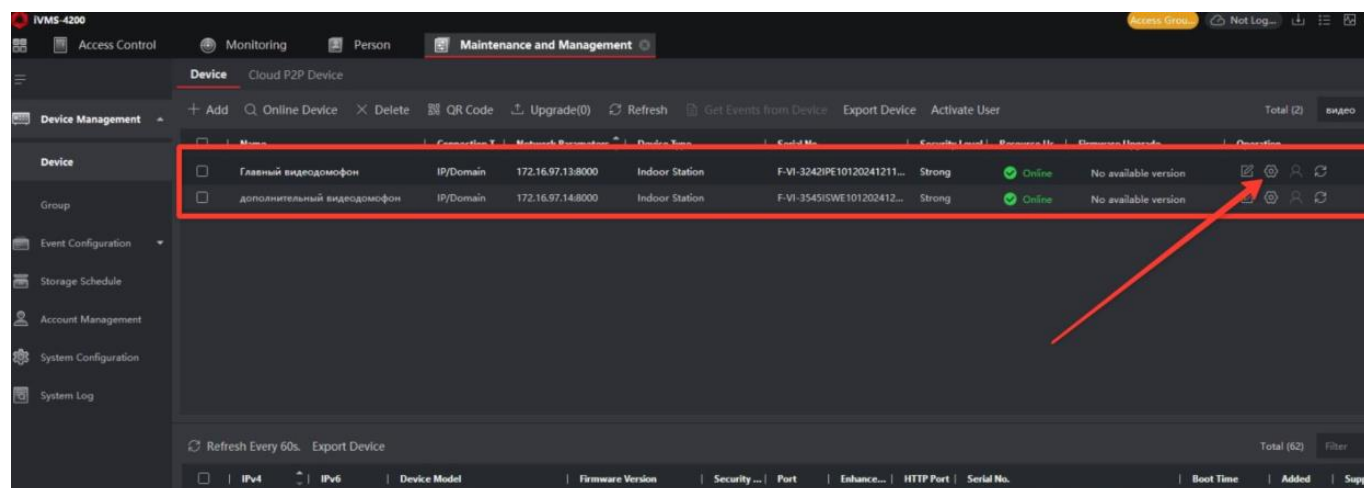

Далее перейти в Network – Group Network Settings:

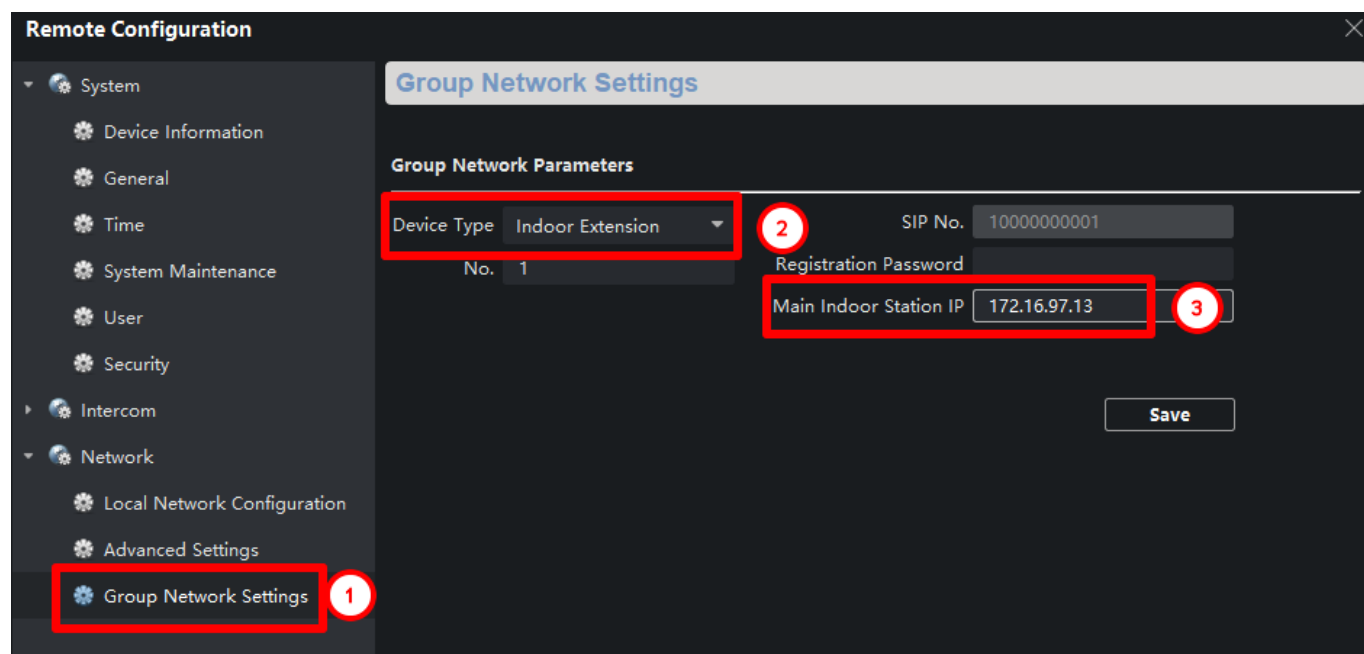

В поле Device Type выбрать Indoor Extension (Внутренний блок расширения), окно настроек закроется автоматически. После этого необходимо переоткрыть окно настроек и указать в поле Main Indoor Station IP-адрес главного видеодомофона.

Так вы сделали видеодомофон дополнительным. Последующие видеодомофоны следует добавлять как дополнительные.