




Добавление коммутатора в NVR

Добавление коммутатора в NVR

Некоторые модели NVR поддерживают добавление управляемых коммутаторов iFLOW для мониторинга подключения сетевых устройств.

Например модель NVR F-NR-216X/4

Для того, чтобы добавить коммутатор в NVR, необходимо пройти в пункт меню Настройки – Доступ к устройству и добавить коммутатор вручную, по IP адресу.

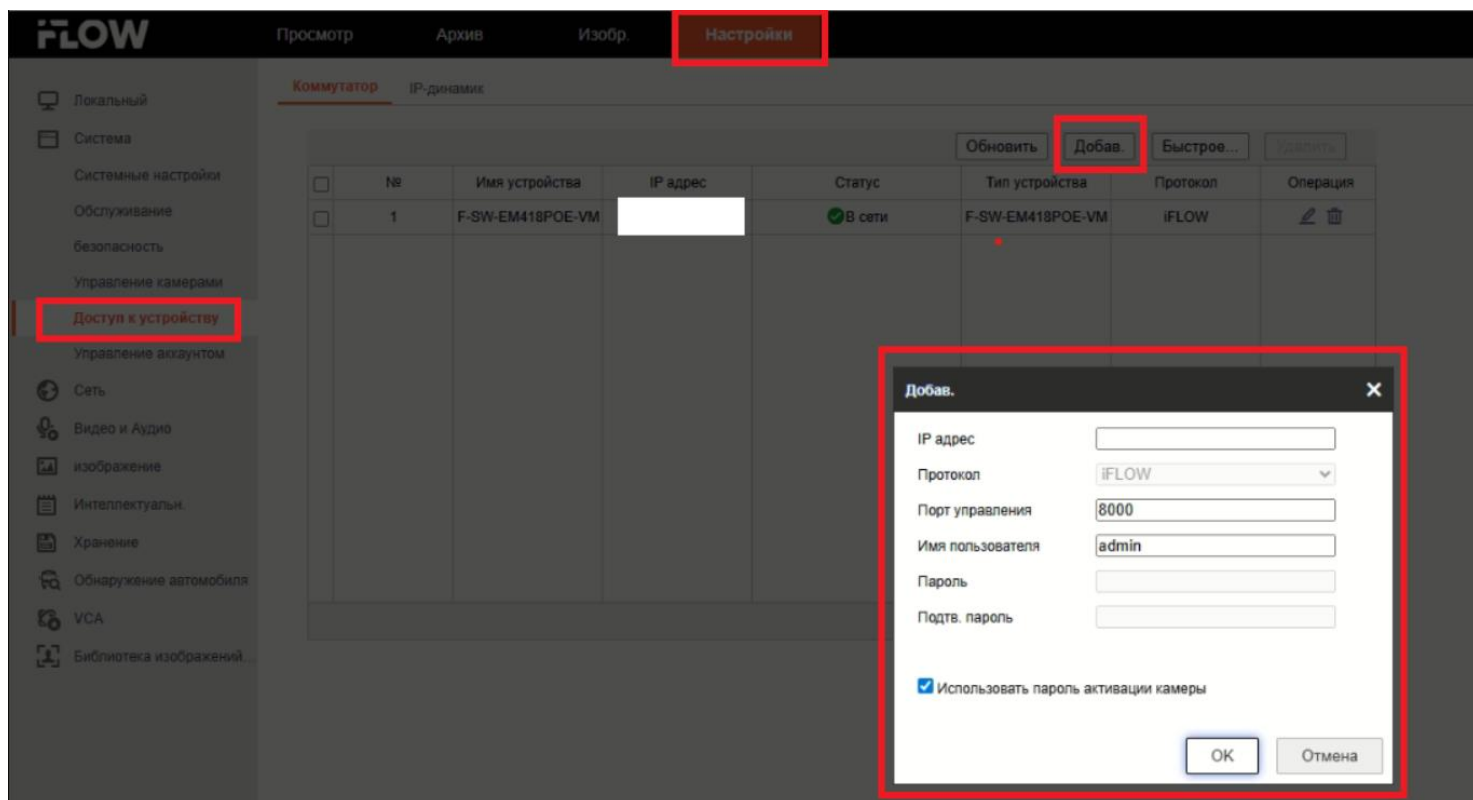

The screenshot displays the iFLOW NVR web interface. The top navigation bar includes 'Просмотр', 'Архив', 'Изобр.', and 'Настройки' (highlighted with a red box). The left sidebar lists various system settings, with 'Доступ к устройству' (highlighted with a red box) selected. The main area shows a table for managing switches under the 'Коммутатор' tab. A 'Добав.' (Add) dialog box is open, allowing manual entry of switch details.


№	Имя устройства	IP адрес	Статус	Тип устройства	Протокол	Операция
1	F-SW-EM418POE-VM		В сети	F-SW-EM418POE-VM	iFLOW	

Добав. dialog box fields:

- IP адрес:
- Протокол:
- Порт управления:
- Имя пользователя:
- Пароль:
- Подтв. пароль:
- ☒ Использовать пароль активации камеры

Buttons:

2. После этого, необходимо пройти в раздел Интеллектуальные события – События без видео, и настроить необходимые функции (Расписание и действия связи для тревожных событий).

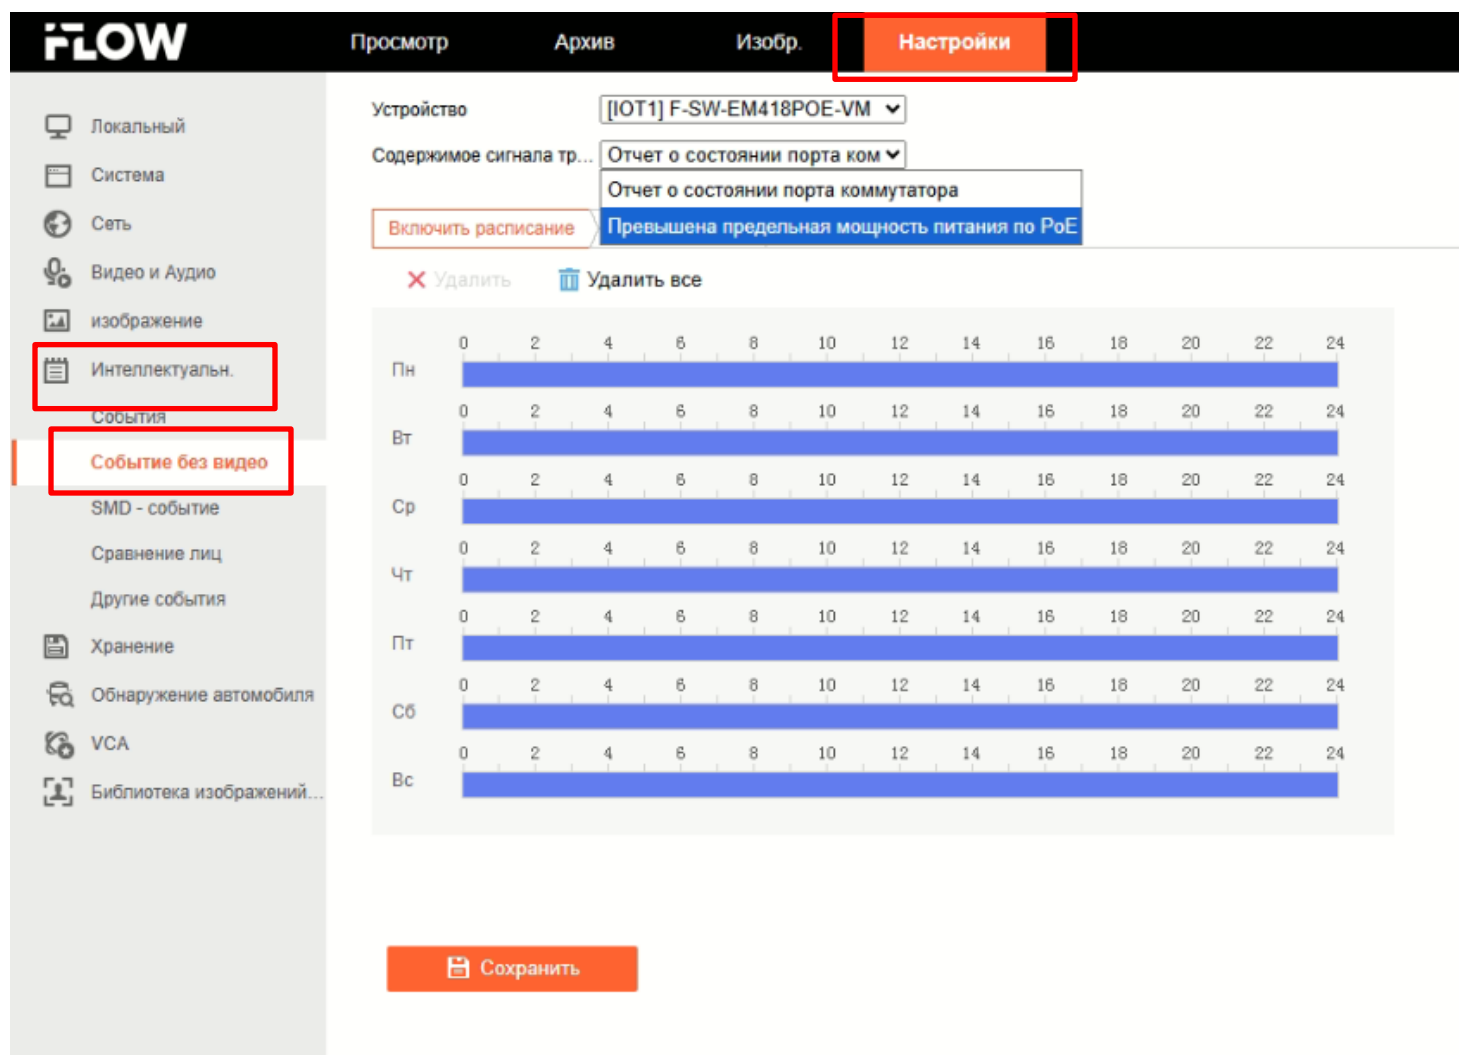

The screenshot displays the FLOW web interface for configuring events. The top navigation bar includes 'Просмотр', 'Архив', 'Изобр.', and 'Настройки' (highlighted in red). The left sidebar contains various menu items, with 'Интеллектуальн. События' and 'Событие без видео' (both highlighted in red) being the active selection.

The main configuration area shows the following settings:

- Устройство:** [IOT1] F-SW-EM418POE-VM
- Содержимое сигнала тр...**
 - Отчет о состоянии порта ком
 - Отчет о состоянии порта коммутатора
 - Превышена предельная мощность питания по PoE
- Включить расписание:** (highlighted in red)

Below the settings, there are two buttons: 'Удалить' (with a red X icon) and 'Удалить все' (with a trash icon). The main display area shows a calendar grid for the week of Monday (Пн) to Sunday (Вс). Each day has a horizontal bar chart with a scale from 0 to 24. The bars are blue, indicating active periods throughout the day.

At the bottom, there is a red button labeled 'Сохранить' (Save).