



Настройка малоабонентской вызывной панели

Использование режима точки
доступа


Подготовка

1. Вызывная панель F-VI-140* важно чтобы устройство поддерживало функцию Wi-Fi.
2. Убедитесь, что прошивка устройства является последней.

Настройка устройства в режим точки доступа

Способ 1. Включите функцию точка доступа на веб-странице вызывной панели.

- 1) Убедитесь, что на устройстве включена точка доступа

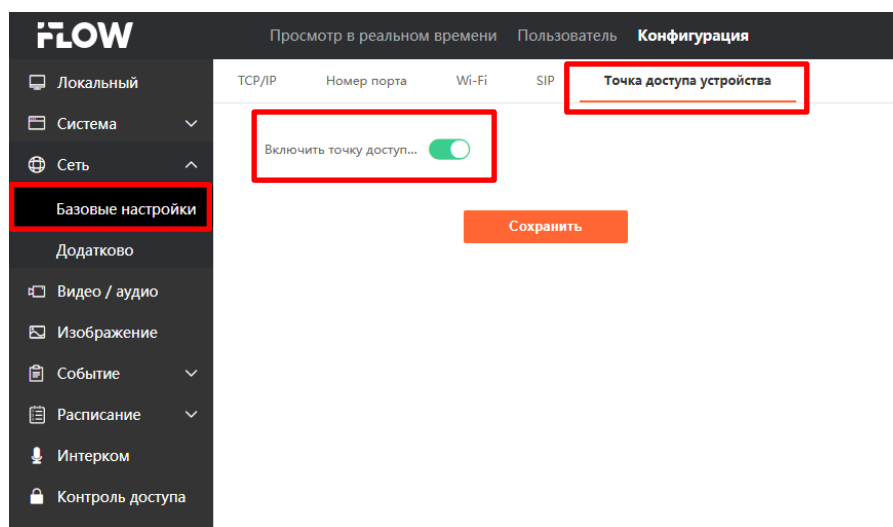

- 2) Посмотрите на индикатор возле кнопки звонка вызывной панели, он начнет мигать, это означает, что устройство уже перешло в режим точки доступа.

Способ 2. Запуск в режим точки доступа при длительном нажатии кнопки вызова.





При длительном удержании кнопки вызова индикатор начнет мигать.

Это означает, что вызывная панель перешла в режим точки доступа.

Подключение к точке доступа устройства.

- 3) Произведите поиск точки доступа устройства с помощью мобильного телефона.
- 4) Подключитесь к точке доступа устройства. Пароль точки доступа совпадает с паролем устройства.

- 5) Проверьте IP-адрес устройства. В данный момент устройство является маршрутизатором, поэтому IP устройства - это IP маршрутизатора.
- 6) Введите IP-адрес устройства на мобильном телефоне, затем настройте устройство.

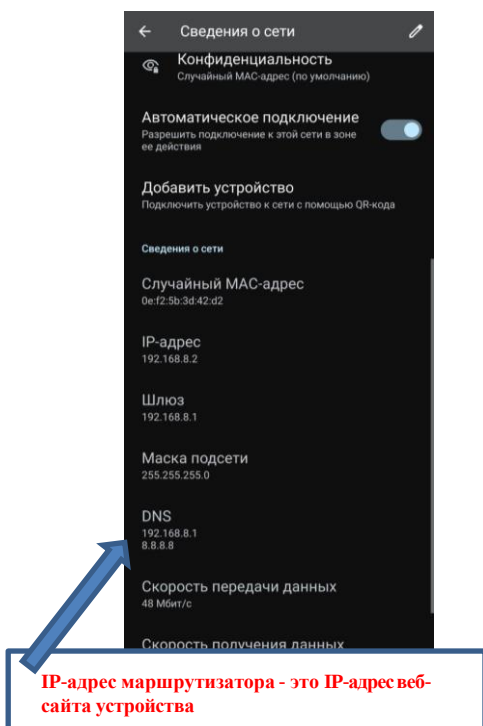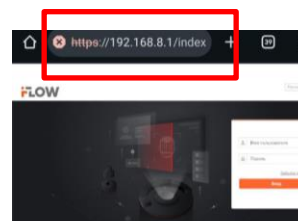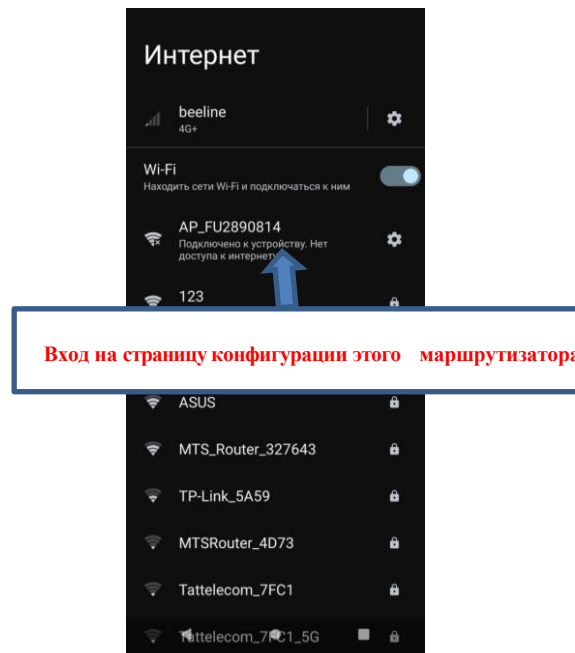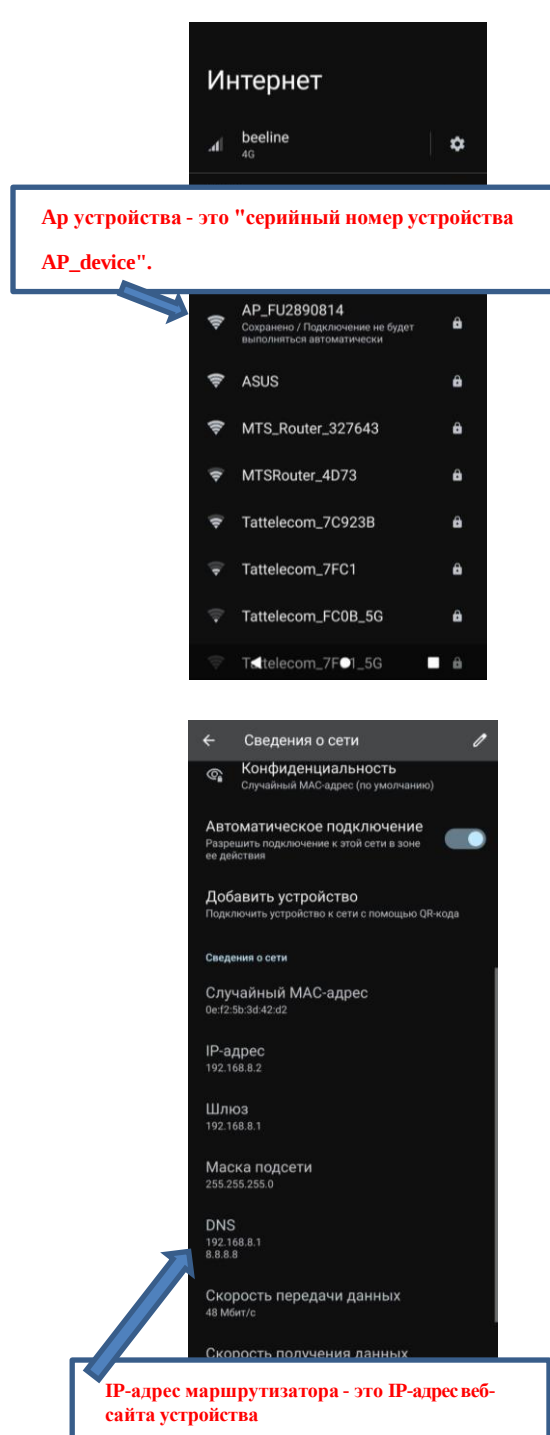

Примечание:

1. Когда устройство переходит в режим точки доступа. Устройство не может одновременно подключиться к WIFI.