


Как активировать сигналы/тревоги о SMART- событиях в iFlow central




Настройка веб-версии камеры

Для начала настройки SMART-событий, введите IP адрес камеры и перейдите на её веб-интерфейс в браузере.

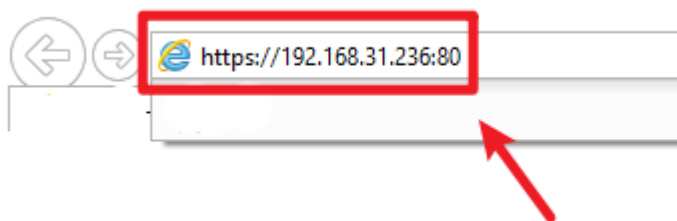

Установите режим VCA камеры на «Умное событие», поскольку события, такие как обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа в область и обнаружение существующей области, поддерживаются только в этом режиме.

Для этого перейдите по следующему пути: VCA > включите событие SMART > Настройки приложения > Событие Smart.

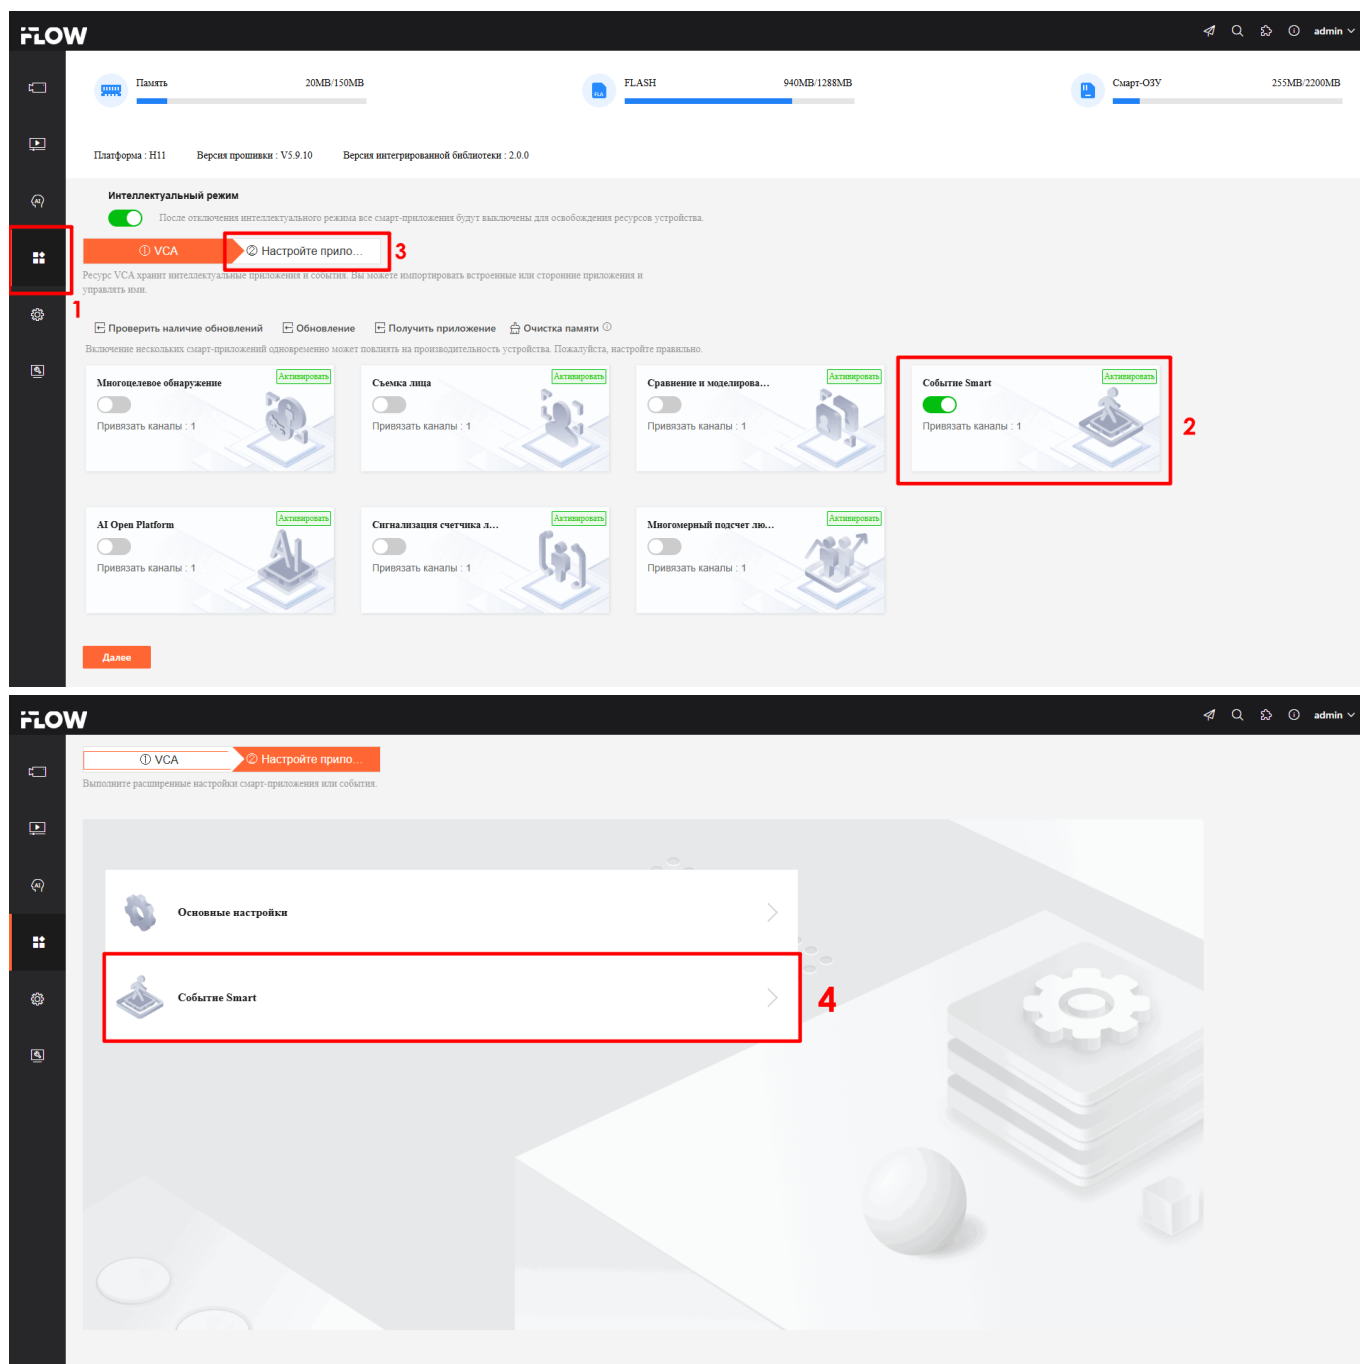

1. В открывшемся разделе установите флажок «Включить»

2. Нарисуйте область обнаружения , максимальный  и минимальный  размеры.

Область обнаружения

Можно нарисовать выпуклый многоугольник с количеством сторон не более 10.

Максимальный размер

Максимальный размер допустимой цели — цели большего размера не будут срабатывать при обнаружении.

Минимальный размер

Минимальный размер допустимой цели — цели меньшего размера не будут срабатывать при обнаружении.

В обычных условиях для рисования минимального размера цель (например, человека или транспортное средство) можно разместить в самом дальнем конце области обнаружения, чтобы создать рамку.

Для максимального размера цель (человек или транспортное средство) может быть расположена максимально близко в области обнаружения для рисования.

3. Отметьте типы целей, которые необходимо обнаружить.

Если выбран вариант «человек», тревогу вызовут только люди.
Если выбран вариант «другие», тревогу вызовут все цели, кроме людей и транспортных средств.

Если выбраны все параметры, тревогу вызовут все цели.

4. Установите пороговое значение в диапазоне от 0 до 10 секунд, значение по умолчанию — 0 секунд. Тревога сработает только тогда, когда цель останется в области дольше заданного порогового значения. В противном случае тревога не сработает.

5. Установите чувствительность в диапазоне от 0 до 100.

Значение по умолчанию — 50.

Чем выше чувствительность, тем выше вероятность срабатывания тревоги. Поэтому при большом количестве ложных тревог можно соответствующим образом снизить чувствительность.

Настройки правил

Расписание поста...

Включить ☒

Список правил

Правило 1

Цель обнаружения ☒ Человек ☒ ТС ☒ Другое

Порог сек.

Чувствительность

Валидность цели


☒ Интервал сигнализации сек.

Не забудьте нажать кнопку «Сохранить»

Настройка тревог в веб-клиенте iFlow Central.


Необходимое ПО вы можете скачать по ссылке: <https://iflow-tech.ru/news/soft-dlya-upravleniya-sistemami-iflow/>

Важно: Для корректной работы указанной функции необходима активная лицензия iFlow Central.

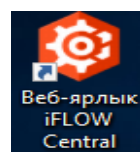

1. Откройте ярлык на рабочем столе и перейдите в веб-клиент iFlow Central.


Примечание: если ранее не добавляли камеру в iFlow Central — нажмите в веб-клиенте на кнопку добавления устройства




и заполните необходимые поля.

После того, как устройство будет подключено, переходите к шагу 2.

2. Перейдите в раздел События и тревога > Конфигурация события и тревога > Обычное событие и тревога.

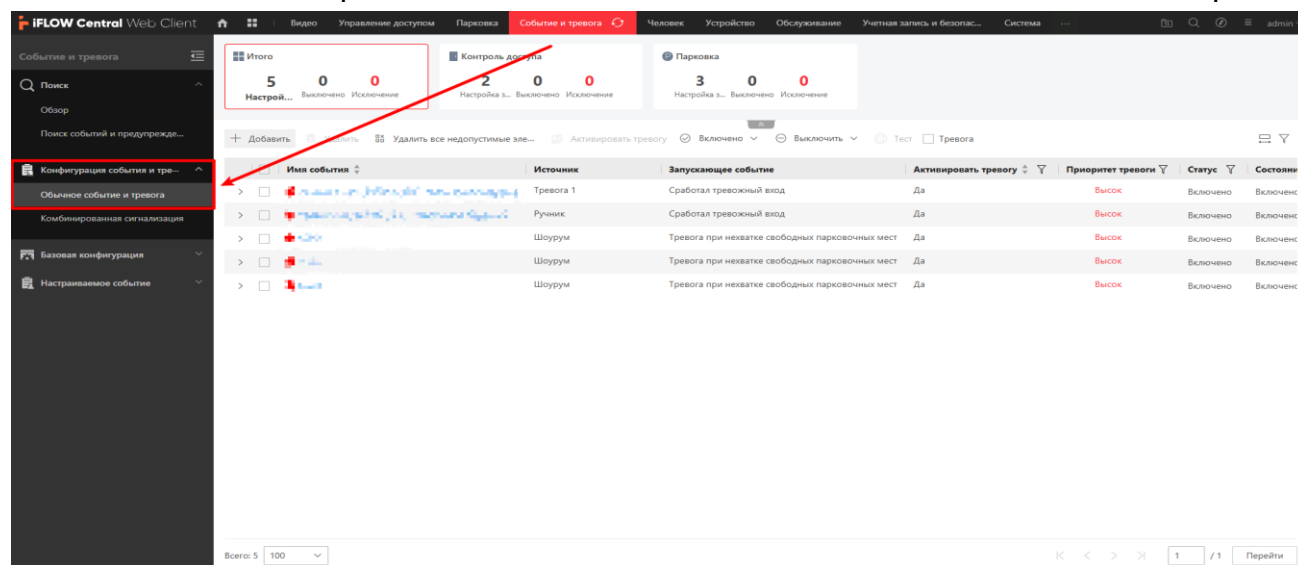

3. Нажмите кнопку добавить, затем выберите необходимые для отображения тревог VCA события и укажите камеру, которую подключали ранее.

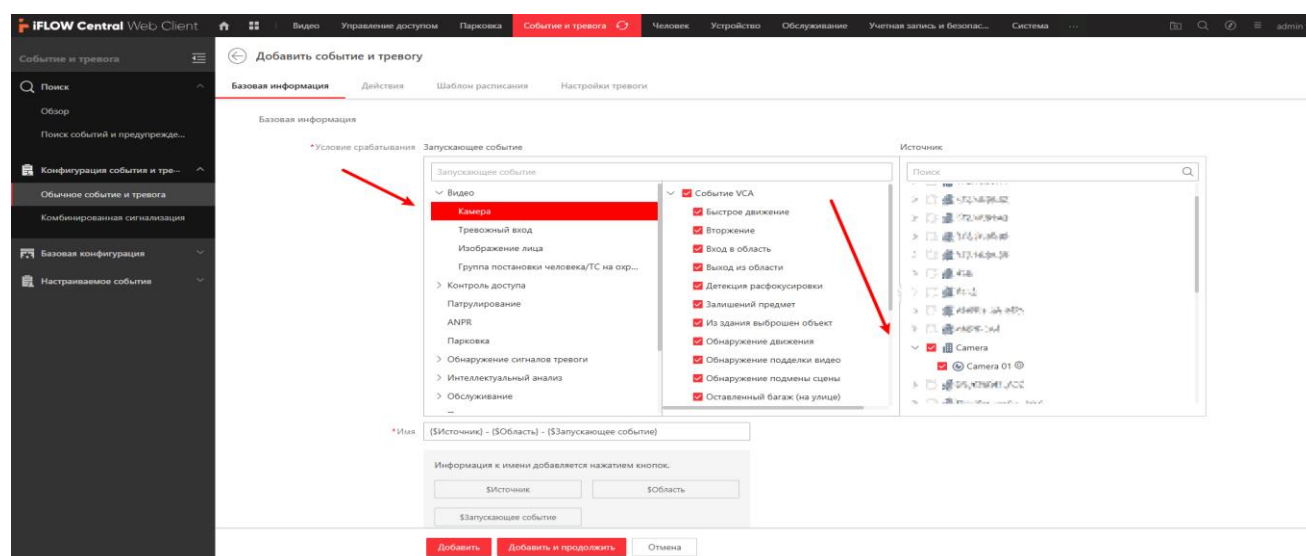

4. Ниже вы можете включить игнорирование повторяющихся событий и тревог. В таком случае в течение указанного времени в систему будет выгружено одно событие или тревога, даже если их было несколько.

Игнорировать повторяющиеся события и тревоги

*Продолжительность игнорирования

15 сек.

Также в этом разделе доступна привязка действий при активации тревоги и шаблон расписания получения событий и тревоги.

Действия

Действия

Добавить действие привязки

Запись по триггеру

Захваченное изображение

Создать тег

Присоединить пункт доступа

Привязка тревожного входа

Связать тревожный выход

Привязать раздел (область) сигнала

Активировать PTZ

Связать ресурс Optimus

Отправить сообщение

Запуск определяемого пользователем действия

Триггер остается разомкнутым для...

Привязать блок динамика

Отправить HTTP-запрос

Шаблон расписания

Расписание получения событий

Шаблон расписания

Шаблон на весь день

Вид

На базе события

Чтобы избежать пропуска сигналов тревоги, расписание приема событий должно...

Настройки тревоги

Активировать тревогу

Недельное расписание

■ Время по гра...

День	Время
Понедель...	00:00-24:00
Вторник	00:00-24:00
Среда	00:00-24:00
Четверг	00:00-24:00
Пятница	00:00-24:00
Суббота	00:00-24:00
Воскресе...	00:00-24:00

8

5. Для активации уведомлений о тревогах и событиях вам необходимо переключить «Активировать тревогу»

Настройки тревоги

Активировать тревогу ☒

*Приоритет тревоги: Высокий

*Получатели

Поиск

✓ Все пользователи

✓ admin

✓ admin

Активировать всплывающее окно ☐

Привязать карту ☐

Звуковой сигнал тревоги ☐

Ограничение времени обработки сигналов тревоги ☐

Пользовательский прием сигнала тревоги ☐

Здесь вы можете указать приоритет тревоги, получателей, активацию всплывающих окон и остальное, что указано на скриншоте выше.

6. Для завершения настройки необходимо нажать кнопку «Добавить» или «Добавить и продолжить»

iFLOW Central Web Client

Событие и тревога

Добавить событие и тревогу

Базовая информация Действия Шаблон расписания **Настройки тревоги**

Настройки тревоги

Активировать тревогу ☒

*Приоритет тревоги: Высокий

*Получатели

Поиск

✓ Все пользователи

✓ admin

✓ admin

Активировать всплывающее окно ☐

Привязать карту ☐

Звуковой сигнал тревоги ☐

Ограничение времени обработки сигналов тревоги ☐

Пользовательский прием сигнала тревоги ☐

Добавить Добавить и продолжить Отмена