



Как добавить камеры на NVR по RTSP

Включение ONVIF на камерахiFLOW


- Для добавление IP камер в NVR по протоколу RTSP, необходимо создать Пользовательский протокол, в меню добавления камер.

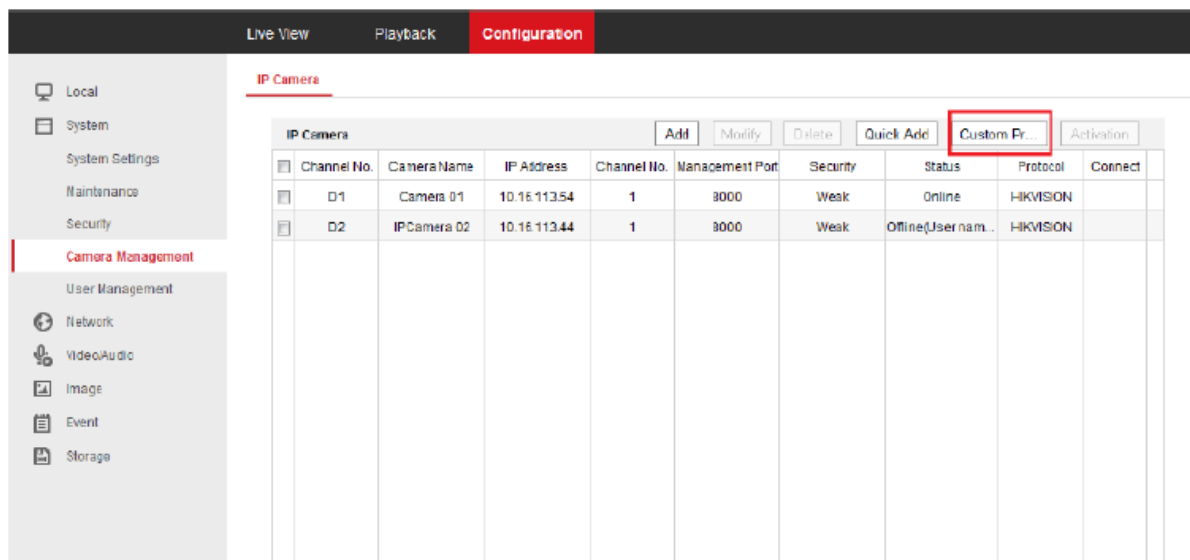

- Выберете Пользовательский протокол №1, задайте имя протокола и путь, для основного и вторичного потока.

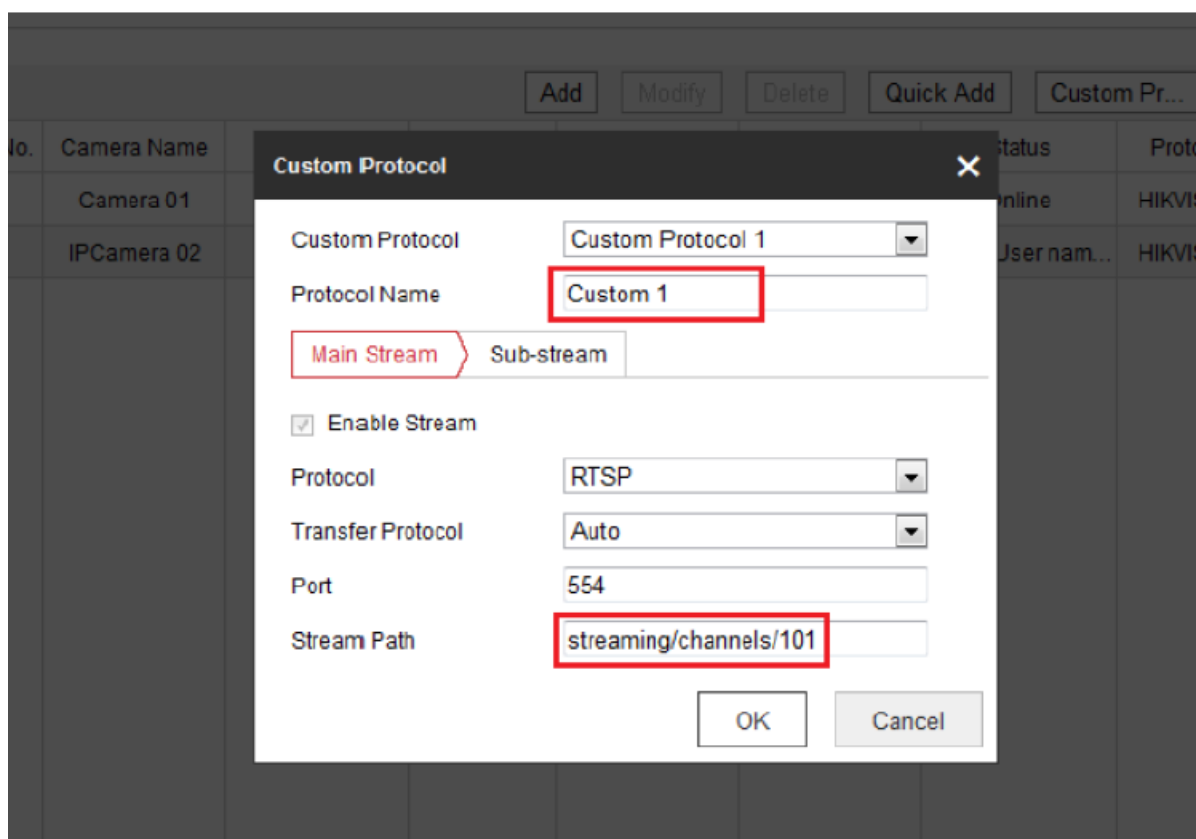

6. Добавьте камеру

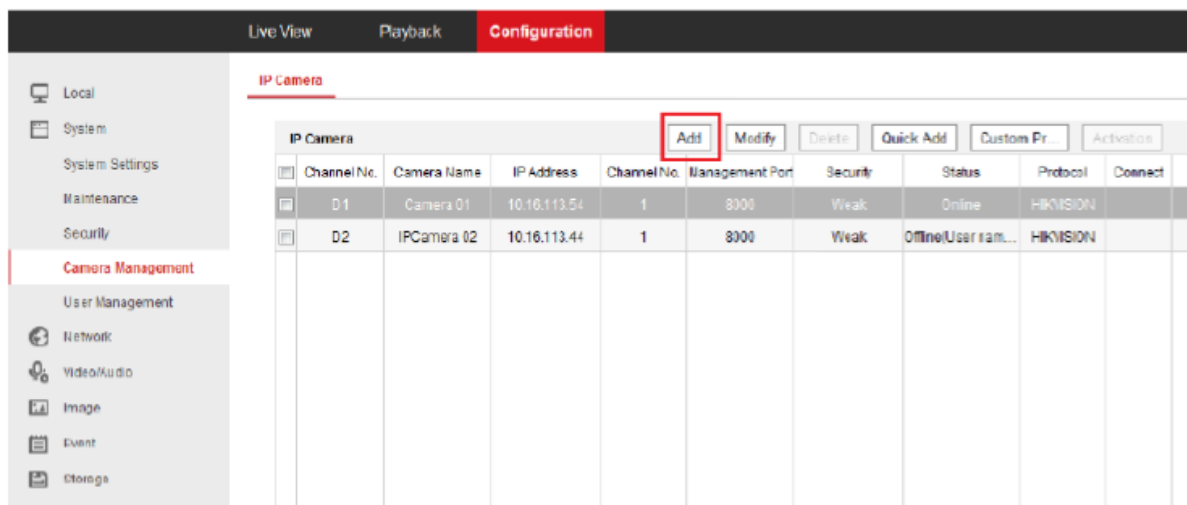

Введите IP адрес камеры, логин и пароль. Выберите протокол который вы создали ранее.

The screenshot shows a dialog box titled 'IP Camera' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- IP Camera Address:** A text input field containing '10.16.113.51', highlighted with a red box. A green checkmark is visible to the right.
- Protocol:** A dropdown menu showing 'Custom 1', highlighted with a red box.
- Management Port:** A text input field containing '554'.
- User Name:** A text input field containing 'admin', highlighted with a red box. A green checkmark is visible to the right.
- Password:** A password input field with masked characters (dots), highlighted with a red box. A green checkmark is visible to the right.
- Confirm:** A password input field with masked characters (dots), highlighted with a red box. A green checkmark is visible to the right.
- Transfer Protocol:** A dropdown menu showing 'Auto'.

At the bottom right of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

7. После добавление камеры, вы увидите статус online

Local	IP Camera								
System									
System Settings									
Maintenance									
Security									
Camera Management									
User Management									
Network									
Video/Audio									
Image									
Event									
Storage									

IP Camera									
				Add	Modify	Delete	Quick Add	Custom Protocol	Activation
Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect	
D1	Camera 01	10.16.113.54	1	8000	Weak	Online	HIKVISION		
D2	IPCamera 02	10.16.113.44	1	8000	Risk	Offline(User nam...	HIKVISION		
D3	IPCamera 03	10.16.113.51	1	554	Weak	Online	Custom 1		

RTSP-ссылки

Основная и универсальная ссылка для IP камер, NVR и DVR:

rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101

где:

rtsp — тип используемого протокола

admin — имя учетной записи

12345 — пароль используемой учетной записи

192.168.200.11 — IP-адрес камеры

554 — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)

101 - это 1 камера 1 поток

201 - это 2 камера 1 поток

102 - это 1 камера 2 поток

001 - нулевой канал регистратора (не забудьте включить его в настройках)

IP каналы HD-TVI регистраторов

7204 - 501 601;

7208 - 901 1001;

7X16 - 1701 1801 и т.д

Для вызывных панелей:

rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101

Устаревшие ссылки:

rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream

получение потока с первого канала

rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mjpeg/ch1/sub/av_stream

получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке.

МJPEG и фото:

Для получения MJPEG-потока по HTTP (суб-поток камеры должен быть настроен как mjpeg)

Перевести в MJPEG можно только суб-поток камеры.

http://admin:пароль@IP-камеры:порт-http/streaming/channels/102/httpPreview

получить JPEG-снимок основного потока камеры:

<http://admin:passwd@ip-cam/ISAPI/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG>