

Как добавить pStor на iFlow central



Подготовка

1. Убедитесь, что серверы pStor, которые вы собираетесь использовать, правильно установлены и подключены к сети в соответствии с требованиями производителей.
2. Такая начальная настройка необходима для того, чтобы можно было подключить устройства к iFlow central по сети.
3. Софт : iFlow central


Перейдите на страницу «Добавить устройство»

В левом верхнем углу Главной страницы выберите



The screenshot displays the iFlow Central Web Client interface. The top navigation bar includes the logo and a home icon. Below it, a secondary bar lists various management categories: 'Управление доступом', 'Видео', 'Парковка', 'Событие и тревога', 'Человек', 'Устройство', 'Обслуживание', and 'Учетная запись и безопас...'. On the left sidebar, under 'Быстрый запуск', the 'Устройство' option is highlighted with a red box. The main content area shows a search bar and several sections: 'Базовое управление' (with 'Устройство' highlighted), 'Охранный мониторинг', 'Управление прохождением', 'Операционная аналитика', and 'Интегрированная служба'.

Нажмите Сервер запись на левой панели, затем нажмите +

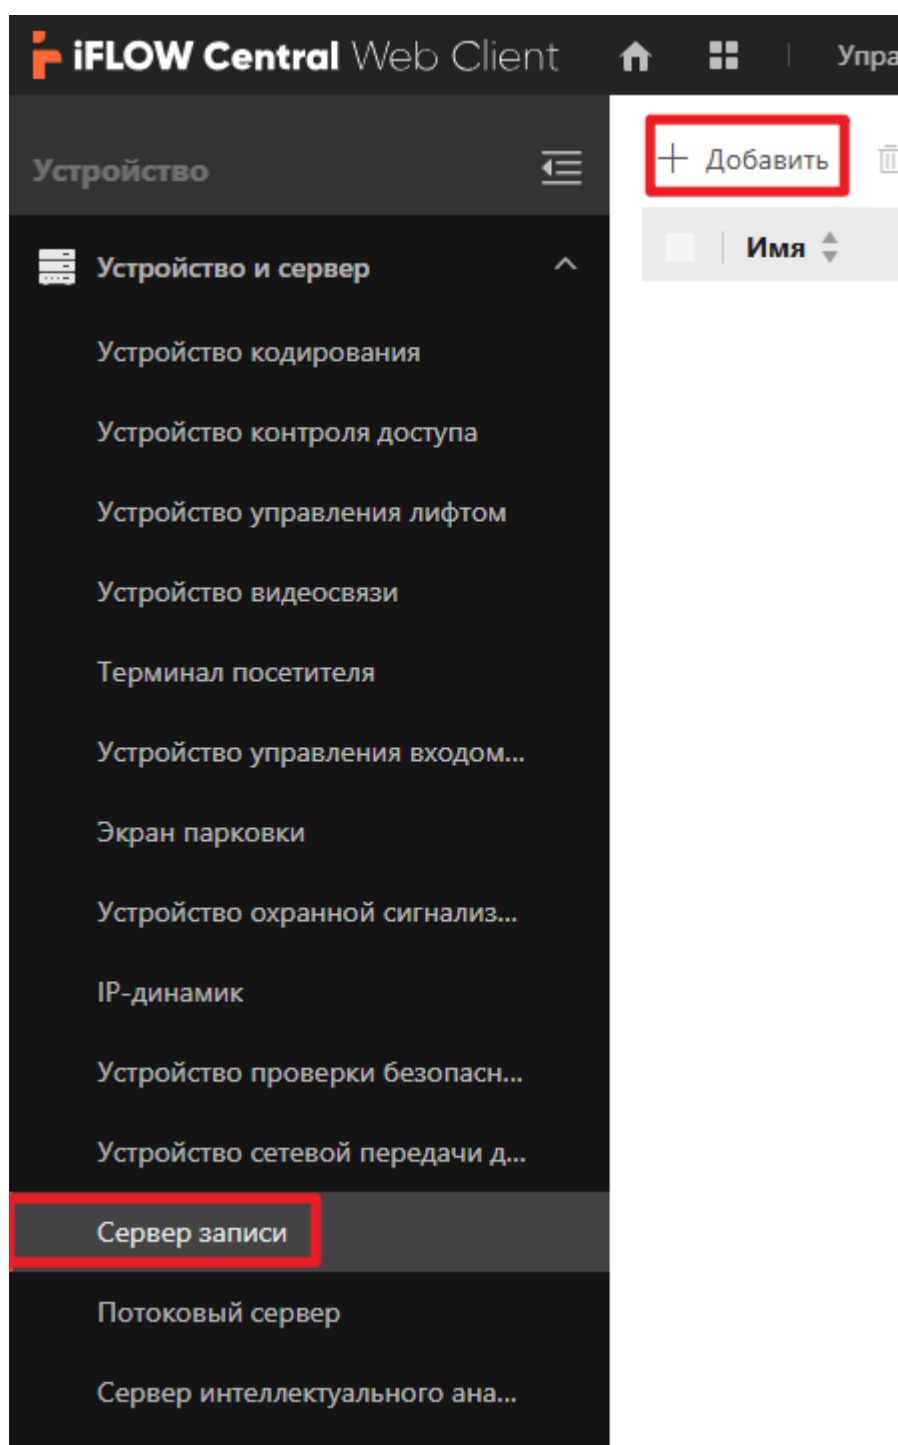

Если сервер NTP не настроен, в верхней части страницы появится подсказка. Вы можете нажать «Настроить», чтобы настроить синхронизацию времени.

Выберите pStor

Базовая информация

- Тип
- ☒ pStor
 - ☐ Гибридная сеть хранения данных
 - ☐ Сетевой видеорегистратор ^U
 - ☐ Хранилище кластера
 - ☐ Служба кластеров pStor

Добавить pStor

Введите параметры сети.

Адрес

IP-адрес сервера pStor в локальной сети, который может взаимодействовать с SYS.

Функция ANR

Вы можете отметить это поле, чтобы включить функцию ANR.

Порт управления

Номер порта управления сервера pStor.

Если он не изменён, используйте значение по умолчанию.

Сетевой порт

Номер сетевого порта сервера pStor. Если он не изменён, используйте значение по умолчанию.

Порт шлюза сигнализации

Номер порта шлюза сигнализации сервера pStor. Если он не изменён, используйте значение по умолчанию.

*Адрес

Функция ANR



*Порт управления

6021

*Сетевой порт

6060

*Порт шлюза сигнализации

6011

Необязательно: Проверьте функцию ANR или нет. Эта функция включена по умолчанию. Если сеть между pStor и устройством кодирования отключена, данные могут быть сохранены на pStor автоматически.

Введите ключ Секретный ключ доступа и Секретный ключ сервера pStor для загрузки изображений через Клиент. Вы можете загрузить эти два ключа на странице веб-клиента сервера pStor.

 Включить сохранение изображений 

*Порт загрузки изображений

6120

Дополнительно: Если вам необходимо получить доступ к серверу через WAN, включите Включить доступ к глобальной сети и установите соответствующие параметры, которые доступны при доступе к серверу через WAN.

Включить доступ к глобальной сети ☒

*Адрес

*Порт управления

6021

*Сетевой порт

6060

*Порт загрузки изображений

6120

Введите имя, имя пользователя и пароль сервера pStor

*Имя

pstor2

*Имя пользователя

admin

*Пароль

————— ————— ————— ————— Надежный

Дополнительно: В информационном поле хранения включите функцию Пользовательское резервное копирование видео и установите время начала копирования.

Информация о хранилище

 Пользовательское резервное копирование видео ☒

*Время начала резервного копирования

От

30

День

0

Число часов

0

мин

Завершите добавление сервера.

Нажмите «Добавить», чтобы добавить сервер и вернуться на страницу списка серверов.

Нажмите «Добавить и продолжить», чтобы сохранить настройки и продолжить добавление других серверов.

Информация о хранилище

 Пользовательское резервное копирование видео ☒

*Время начала резервного копирования От День Число часов мин



Добавить

Добавить и продолж...

Отмена