


Как переключить формат видеосигнала для аналоговых камер

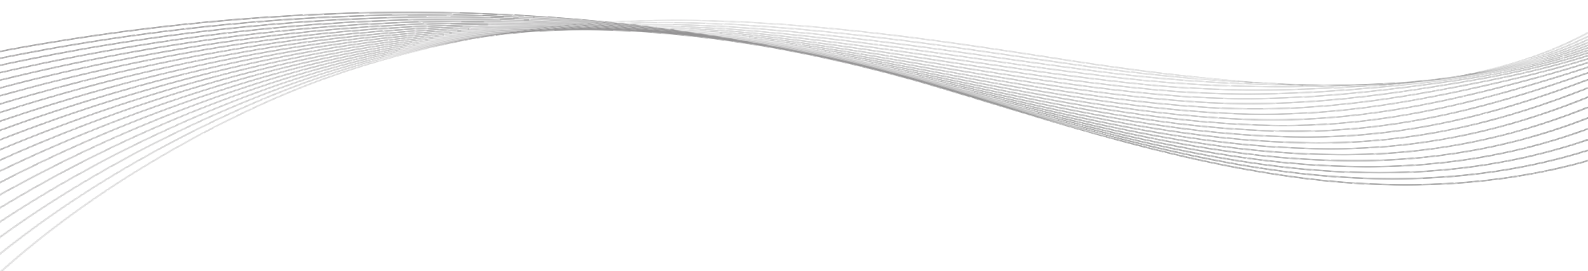

1.Через веб интерфейс DVR

- 1) Вызовите предустановку 90 для переключения с PAL (25fps) на NTSC (30fps), после этого на экране увидите 1080P30.



- 2) Вызовите предустановку 91 для переключения с NTSC на PAL. После этой операции увидите 1080P25 на экране




3) Через OSD меню камеры

Для вызова OSD меню, нажмите кнопку «Меню» или «Iris+»





С помощью кнопок «Влево» или «Вправо», переключите с 2M30(NTSC) на 2M25(PAL), после этого, выберите «SAVE&EXIT» и нажмите «Iris+» для подтверждения.

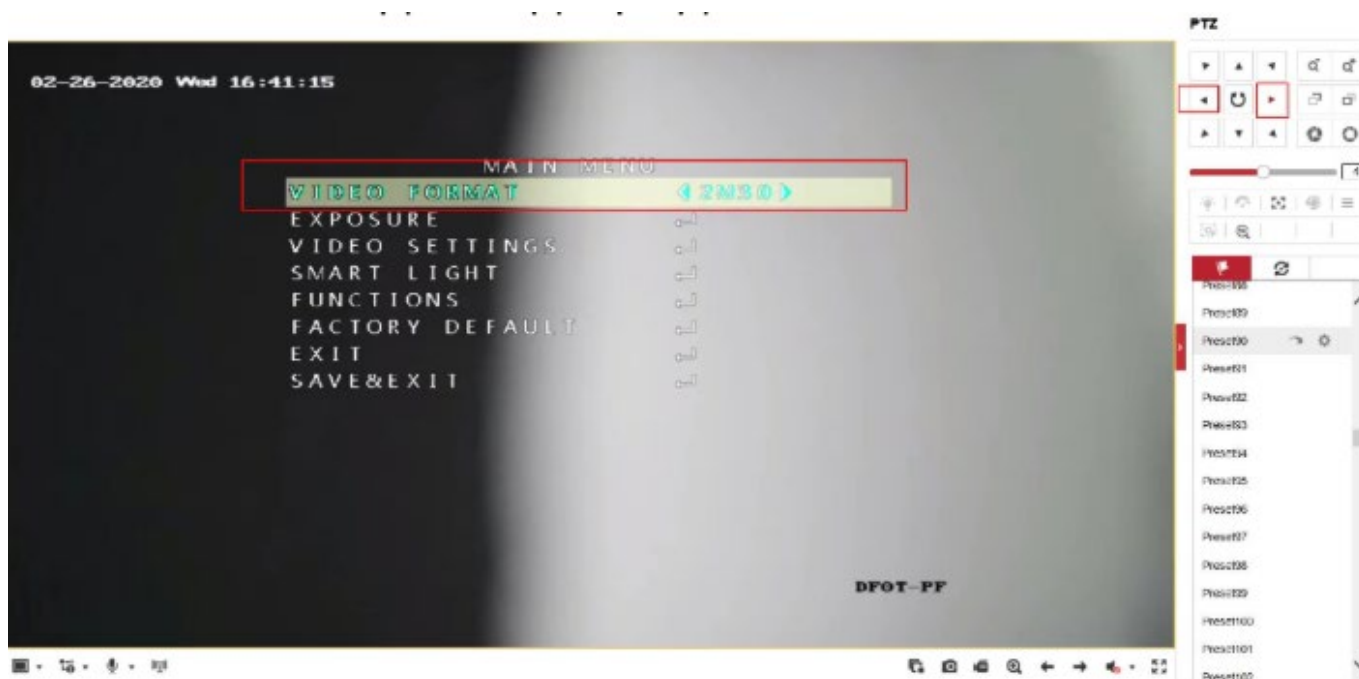

4) Помимо TVI, вы можете использовать AHD, CVI и CVBS форматы, переключив их в OSD камеры. Привязанных предустановок для этих операций нет.

2. Через локальный интерфейс DVR


1. Вызовите предустановку 90 для переключения с PAL на NTSC, и предустановку 91 для переключения с NTSC на PAL.

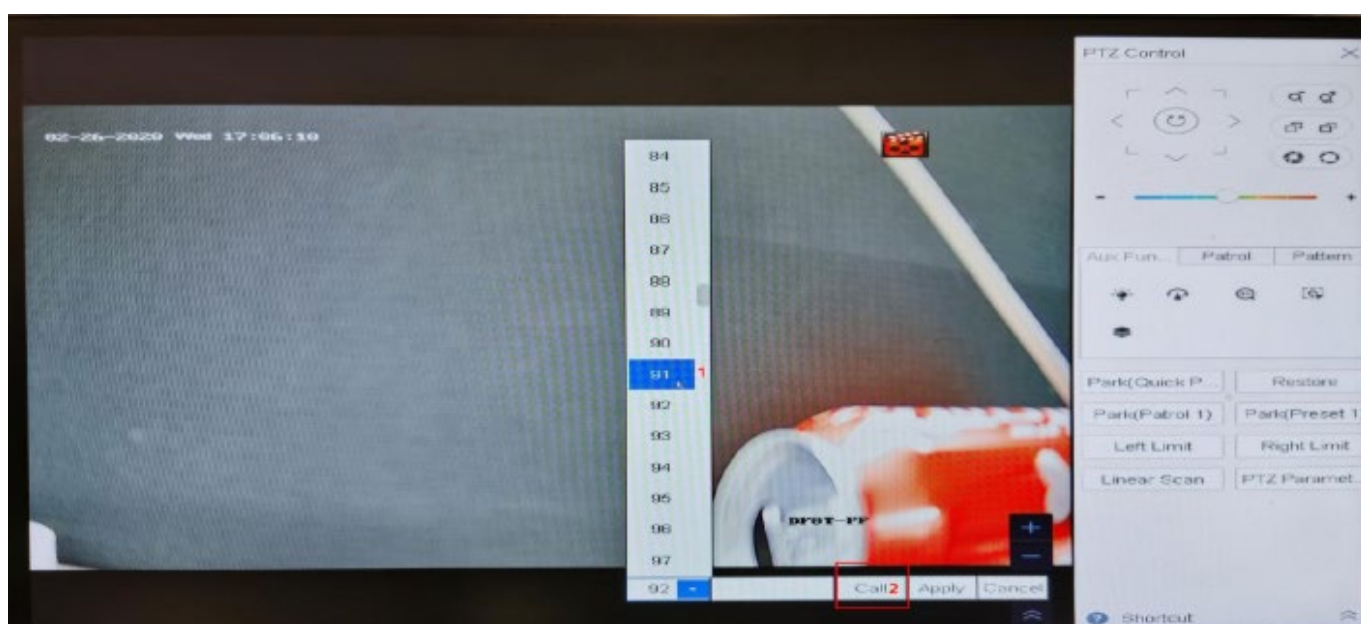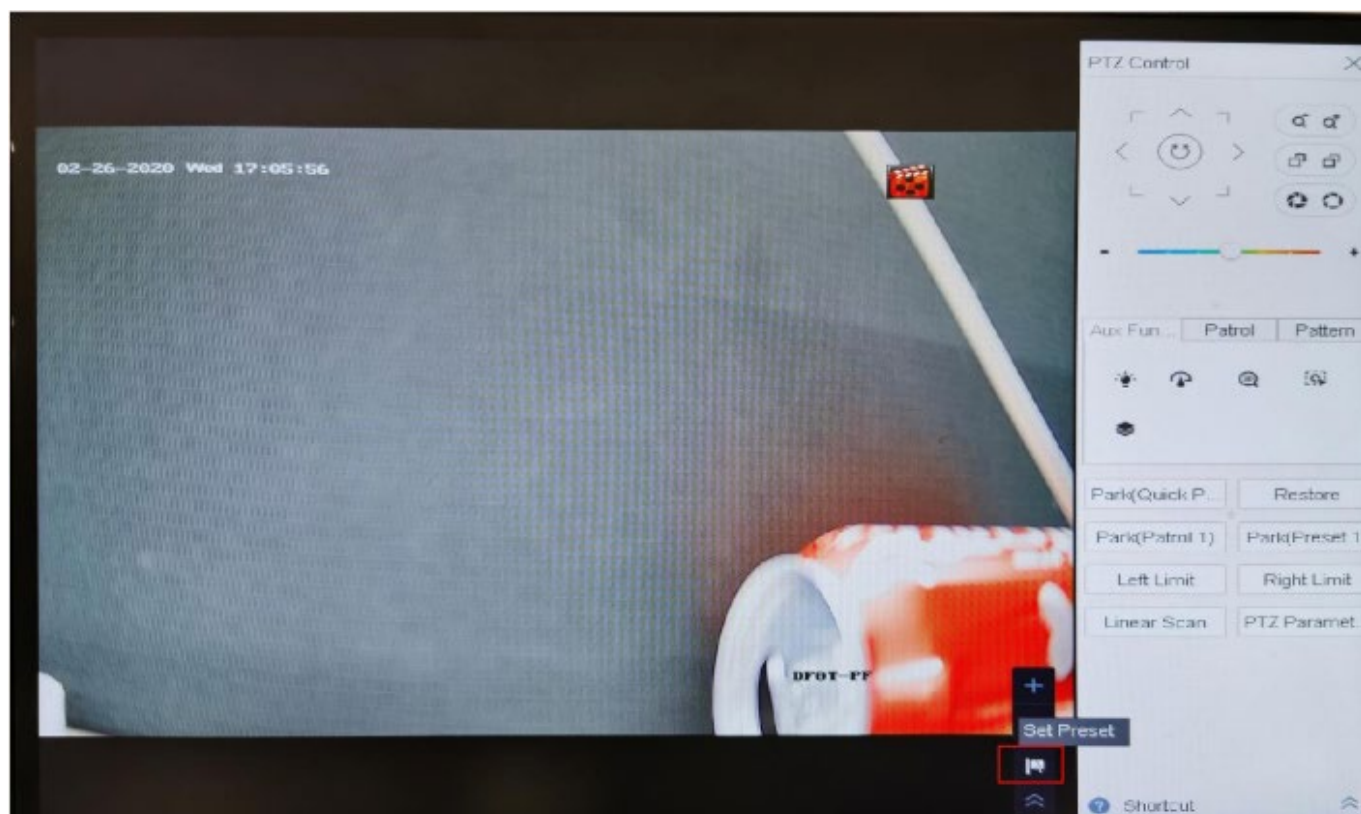




2. Через OSD меню камеры

Так же, как и в веб-интерфейсе DVR, вы можете вызвать OSD меню камеры нажав «Меню» и «Iris+». Используйте кнопки «Влево» или «Вправо», для переключения с 2M30 (NTSC) на 2M25 (PAL), после этого выберите «SAVE&EXIT» и кнопку «Iris+» для подтверждения.

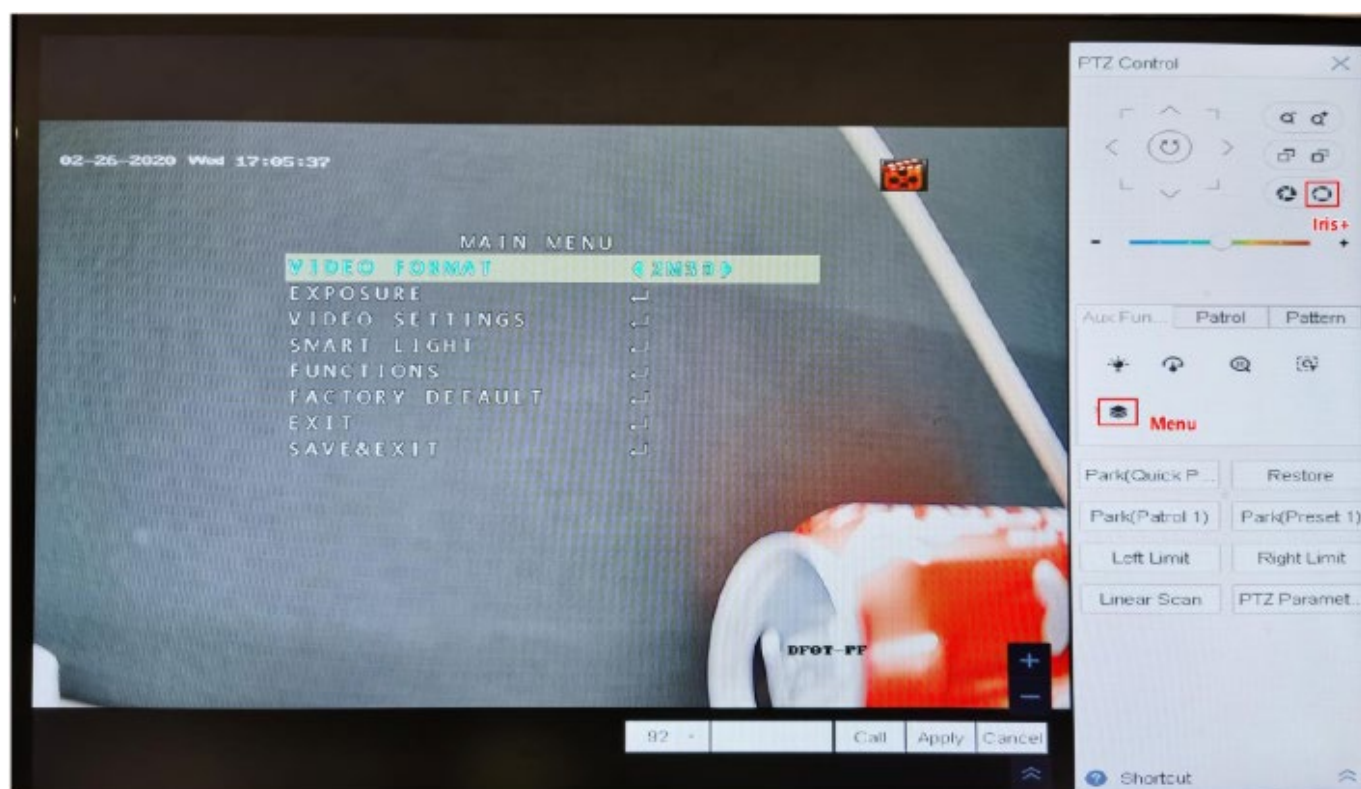

3. В локальном меню GUI3.0, откройте «Управление PTZ» и выберите «Конфигурация», как показано ниже. Затем вызовите предустановку 90 для переключения с PAL на NTSC, или предустановку 91 для переключения с NTSC на PAL.

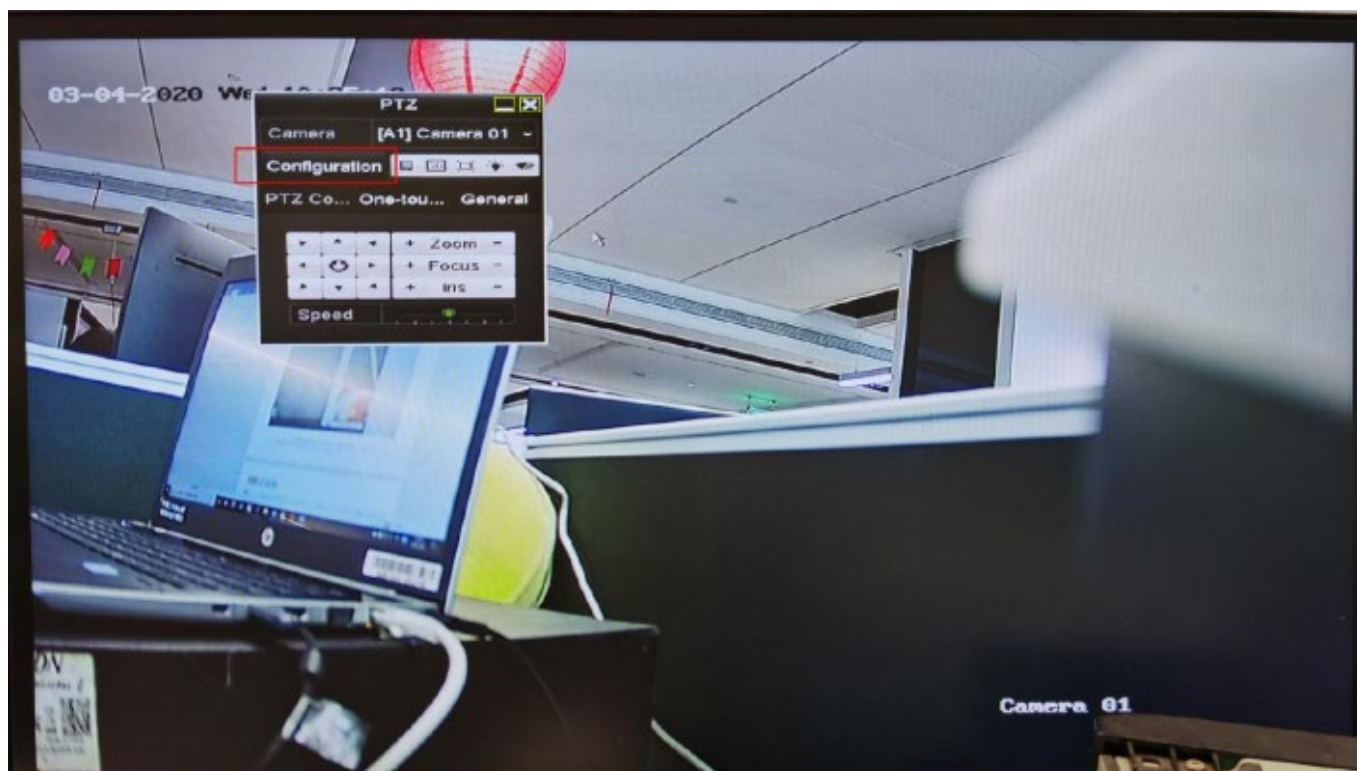

4. Помимо TVI, вы можете использовать AHD, CVI и CVBS форматы, переключив их в OSD камеры. Привязанных предустановок для этих операций нет.