





Включение Коридорного режима на
камерах iFLOW

1. Войдите в WEB интерфейс устройства

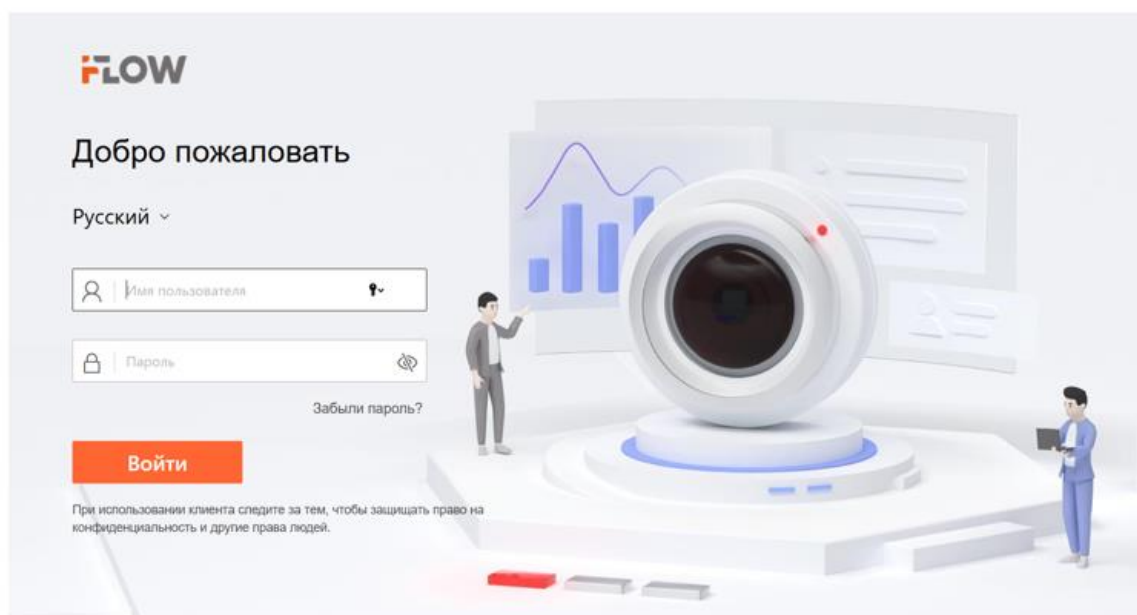

2. Перейдите в пункт Настройка системы –VCA ресурс

Включите режим Мониторинг

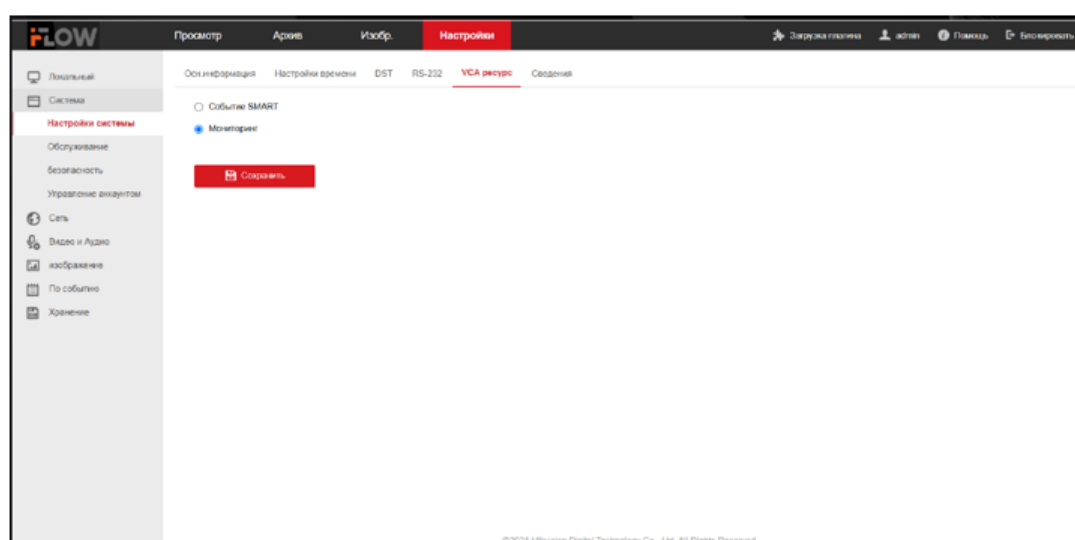

3. Перейдите в пункт меню Изображение –Регулировка видео
Включите коридорный режим

Произведите дополнительные настройки в случае необходимости

