



Настройка домофонии
iFlow с использованием
iFlow Central




Инструкция по настройке системы домофонию iFlow с использованием программного обеспечения iFlow Central.


Домофония и сервер с iFlow Central* должны быть подключены к одной сети, или же с использованием протокола ISUP (но его должны поддерживать устройства). После этого нужно зайти в веб-ярылок iFlow Central



Во вкладке устройства добавляем ищем наши устройства и добавляем.

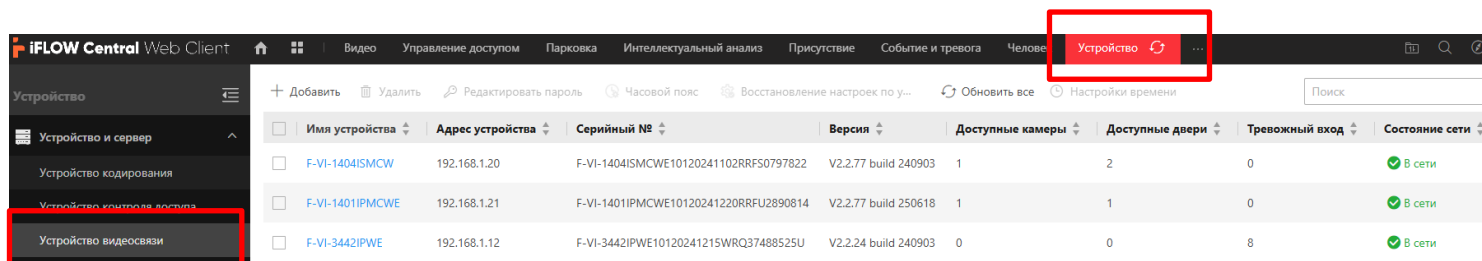

Домофония – устройства видеосвязи

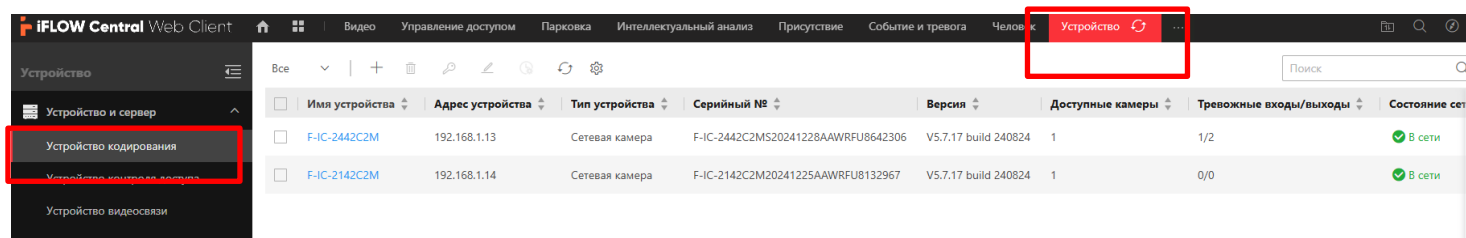


Камеры – устройства кодирования

Домофония iFlow позволяет добавить 16 потоков с IP – камер. Важный момент всегда добавляется только 2 поток и кодек H264 должен быть включен на камере

***Аналогичная схема настройки будет при использовании HikCentral Access Control, HikCentral Professional**

Далее все настройки будут проходить в разделе «Видеодомофон»
Первоначально нам нужно раздать адресацию нашим устройствам. Для этого переходим в пункт «Управление устройством»

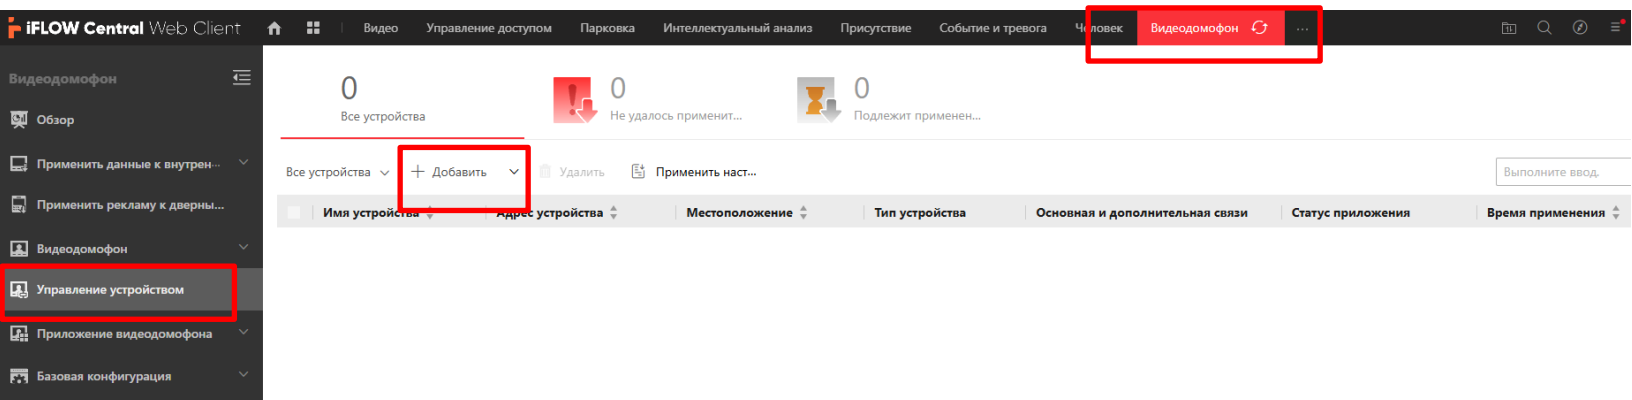

И нажимаем «Добавить»

Базовая информация

Тип устройства: Внутренняя станция

*Выбрать устройство

Поиск

F-VI-3442IPWE

В появившемся меню мы можем добавлять вызывные панели, мониторы и пульт консьержа, меняя пункт «Тип устройства»

← Добавить видеодомофон

Базовая информация

Тип устройства: Дверная станция

Подтип устройства:

- ☐ Вызывная панель
- ☒ Домофон (серия V)
- ☐ Дверной звонок
- ☐ Внешний домофон

*Выбрать устройство

Поиск

F-VI-1401IPMCWE

F-VI-1404ISMCW



Для каждого устройства важно заполнить верно местоположение.

«Количество областей управления» - Если у нас ЖК разделе на несколько зон управления нужно это указать цифрой, от 1 до 99

Далее указать «№ здания» от 1 до 999

«Номер блока или подъезда» от 1 до 99

«Этаж» от 1 до 999

«№ Комнаты» от 1 до 9999

Важно, количество пунктов у вызывных панелей будет меньше, исходя из технических возможностей панели

Местоположение

* Количество областей управления
Если жилой район разделен на несколько зон управления, введите соответствующее значение. Если нет, введите 1.

* № здания

№ блока
Если здание не разделено на блоки, введите 1.

Этаж

* № комнаты

Заполняем нужные значения и ждем «Добавить» - «Применить»

Одноабонентские вызывные панели можно добавлять как «Дверной звонок», малоабонентские как «Домофон», в разделе местоположения будут только пункты настройки привязки к зданию, привязывать к конкретному абонентскому устройству будем в пункте «Приложение видеодомофона»

Местоположение

* Количество областей управления
Если жилой район разделен на несколько зон управления, введите соответствующее значение. Если нет, введите 1.

* № здания

№ блока
Если здание не разделено на блоки, введите 1.

После добавления устройств и применения настроек, устройства перезагрузятся.

3

Все устройства

0

Не удалось применить...

0

Подлежит применен...

Все устройства

+

Добавить

↓

Удалить

Применить наст...

Выполните ввод

🔍

☐	Имя устройства	Адрес устройства	Местоположение	Тип устройства	Основная и дополнительная связи	Статус приложения	Время применения
☐	F-VI-3442IPWE	192.168.1.12	1#1#1#1	Внутренняя станция	Основной модуль	✔ Применено	2025/07/23 12:13:11
☐	F-VI-1401IPMCWE	192.168.1.21	1#1#1	Дверная станция	Дополнительный модуль	✔ Применено	2025/07/23 12:13:11
☐	F-VI-1404ISMCW	192.168.1.20	1#1#1	Дверная станция	Основной модуль	✔ Применено	2025/07/23 12:13:11

Для привязки вызывных панелей к конкретному абонентскому устройству, нужно перейти в раздел «Приложение Видеодомофона». И первой будем настраивать панель F-VI-1404, у данной вызывной панели 2 кнопки вызова, поэтому она может звонить на 2 абонентских устройства.

Для настройки переходим в пункт «Настройки расписания вызовов домофона» - «Добавить»

iFLOW Central Web Client

Видео

Управление доступом

Парковка

Интеллектуальный анализ

Присутствие

Событие и тревога

Человек

Устройство

Обслуживание

Видеодомофон

Видеодомофон

Обзор

Применить данные к внутрен...

Применить рекламу к дверны...

Видеодомофон

Управление устройством

Приложение видеодомофона

Настройки расписания вызово...

Привязать дверной звонок к вн...

Привязать камеру к внутренне...

Привязать человека к внутренн...

Базовая конфигурация

Добавить расписание вызовов домофона

Дверная станция

Поиск

Жилой массив 1

Здание 1

Блок 1

F-VI-1404ISMCW

Расписание вызовов

Кнопка	Шаблон расписания вызовов	№ комнаты
Локальный сервер#1	<Нет>	Выберите.
Локальный сервер#2	<Нет>	Выберите.

Добавить

Отмена

В списке «Дверная станция», должен отобразиться наш ЖК и вызывная панель, нажимаем на нее и у нас появляется «Расписание вызовов»



«Локальный Сервер 1 или 2» это кнопки нашего устройства. Для каждой из них мы можем задать «Шаблон расписания вызовов» для внутренней станции (абонентское устройство) или же вызов в колл-центр – пульт консьержа или же софт.

*Расписание вызовов

Кнопка	Шаблон расписания вызовов	№ комнаты
Локальный сервер#1	<Нет>	Выберите.
Локальный сервер#2	Добавить шаблон расписания вызовов <Нет> Шаблон расписания вызовов на весь день для внутренней станции Шаблон расписания вызовов на весь день для колл-центра	Выберите.

При выборе « Шаблона расписания для внутренней станции» появится пункт выбора номера комнаты. При выборе звонка в колл-центр, комнату выбрать нельзя.

*Расписание вызовов

Кнопка	Шаблон расписания вызовов	№ комнаты
Локальный сервер#1	Шаблон расписания вызовов на весь день для внутрен... 	1#1#1#1#1
Локальный сервер#2	Шаблон расписания вызовов на весь день для колл-це... 	Выберите.

Нажимаем «Добавить»

+ Добавить  Удалить  Применить наст...  Пакетный импорт расписаний вызовов

Имя устройства	Кнопка	Адрес устройства	Местоположение
>  F-VI-1404ISM CW	Локальный сервер#1,Локальный сервер#2	192.168.1.20	1#1#1



Для настройки малоабонентской вызывной панели F-VI-1401, так как мы ее добавляли как дверной звонок, нам нужно зайти «Приложение видеодомофона» - «Привязать дверной звонок» - «Привязка»

iFLOW Central Web Client | Видео | Управление доступом | Парковка | Интеллектуальный анализ | Присутствие | Событие и тревога | Человек | Устройство

Видеодомофон

- Обзор
- Применить данные к внутрен...
- Применить рекламу к дверны...
- Видеодомофон
- Управление устройством
- Приложение видеодомофона**
 - Настройки расписания вызово...
 - Привязать дверной звонок к вн...**
 - Привязать камеру к внутренне...
 - Привязать человека к внутренн...
- Базовая конфигурация

← Привязать дверной звонок к внутренней станции

После привязки дверного звонка к внутренней станции пользователи могут вызвать внутреннюю станцию с помощью дверного звонка и поговорить с жильцами. (Если вы включите функцию вызова центра управления, привязанная внутренняя станция не будет принимать вызовы от дверного звонка.)

*Имя устройства

Жилой массив 1/Здание 1/Блок 1

Поиск

☒ F-VI-1401IPMCWE

*Связь с внутренней станцией

Поиск

Жилой массив 1

Здание 1

Блок 1

F-VI-3442IPWE(1#1)

Добавить | Отмена

Выбираем панель и нужное абонентское устройство, нажимаем «Добавить»
«Применяем» все изменения



Добавление IP- камер в домофон.

Важно, данный функционал будет работать только если вы используете iFlow Central. Если к примеру у вы используете HikCentral Access Control, там убран данный функционал

Видеодомофоны iFlow позволяют добавить 16 IP-камер.

Важно использовать кодек H264 на камере, поэтому если по какой то причине камера не показывает на мониторе, в первую очередь проверьте кодеки и добавляется второй поток камеры.

Для добавления камер, нужно зайти в раздел «Приложение видеодомофона» - «Привязать камеру к внутренней станции»- «Привязка»

← Привязка камеры

После привязки камер к внутренней станции вы сможете просматривать изображение в реальном времени с привязанных камер через в- станцию. К одной внутренней станции можно привязать не более 16 камер.

*Внутренняя станция

Доступно	Выбрано
Поиск Жилой массив 1 Здание 1 Блок 1 F-VI-3442IPWE(1#1)	Поиск Имя  Нет данных.

*Камера Уже подключено 0 камер(ы). Макс. число камер для привязки: 16.


Доступно	Выбрано
Поиск F-IC-2142C2M F-IC-2442C2M F-VI-1401IPMCWE F-VI-1404ISMCW F-VI-3442IPWE	Поиск Имя  Нет данных.

Добавить

Отмена

Переносим доступную внутреннюю станцию в выбрано, стрелками по середине.


*Внутренняя станция

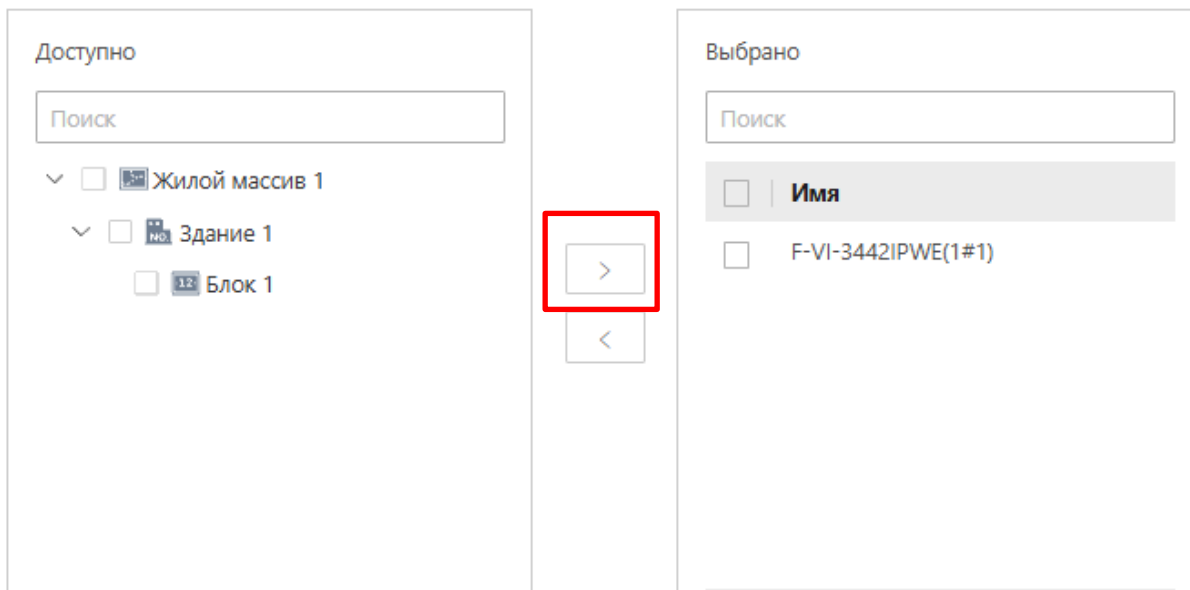

The screenshot shows two panels. The left panel, titled 'Доступно' (Available), contains a search bar and a list of items: 'Жилой массив 1' (residential complex), 'Здание 1' (building), and 'Блок 1' (block). The right panel, titled 'Выбрано' (Selected), contains a search bar and a list with a header 'Имя' (Name) and one item 'F-VI-3442IPWE(1#1)'. Between the panels are two buttons: a right arrow '>' and a left arrow '<'. The right arrow button is highlighted with a red rectangle, indicating it should be clicked to move the selected item from the 'Доступно' panel to the 'Выбрано' panel.

Далее выбираем камеры, которые мы хотим добавить.

*Камера Уже подключено 2 камер(ы). Макс. число камер для привязки: 14.

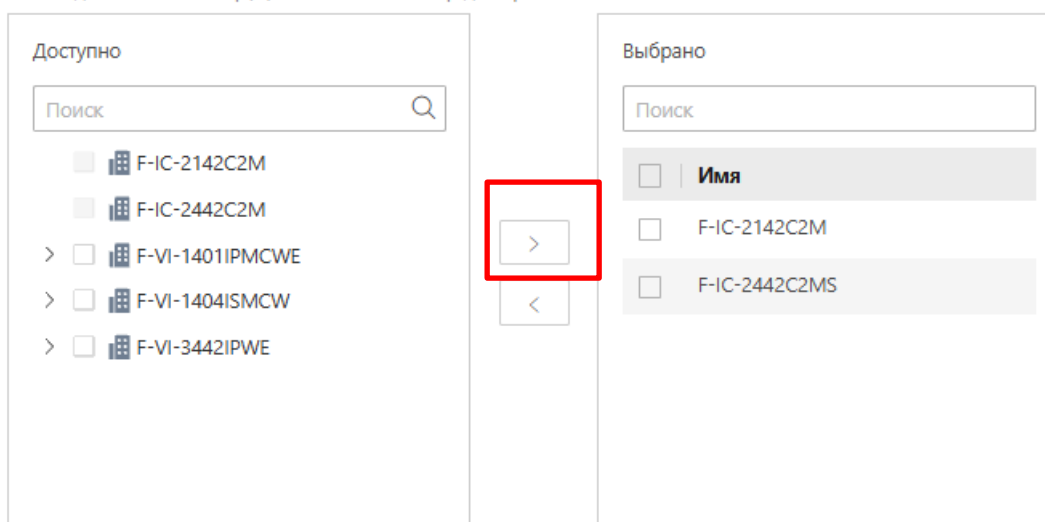

The screenshot shows two panels. The left panel, titled 'Доступно' (Available), contains a search bar and a list of camera models: 'F-IC-2142C2M', 'F-IC-2442C2M', 'F-VI-1401IPMCWE', 'F-VI-1404ISMCW', and 'F-VI-3442IPWE'. The right panel, titled 'Выбрано' (Selected), contains a search bar and a list with a header 'Имя' (Name) and two items: 'F-IC-2142C2M' and 'F-IC-2442C2MS'. Between the panels are two buttons: a right arrow '>' and a left arrow '<'. The right arrow button is highlighted with a red rectangle, indicating it should be clicked to move the selected camera from the 'Доступно' panel to the 'Выбрано' panel.



Камеры успешно добавлены, настройка окончена.

+

Привязка

⌵

Отсоединить

📄

Применить наст...

▽