

# Настройка многоабонентской домофонии


**FLOW**




# Настройки вызывной панель/терминала доступа

Для того чтобы включить режим многоабонентской домофонии необходимо зайти в WEB-интерфейс устройства и в зависимости от версии прошивки расположение нужных пунктов может отличаться:

- 1) «Управление доступом» - «Параметры вызова» - «Нажмите кнопку для вызова» - «Вызов внутренней станции»

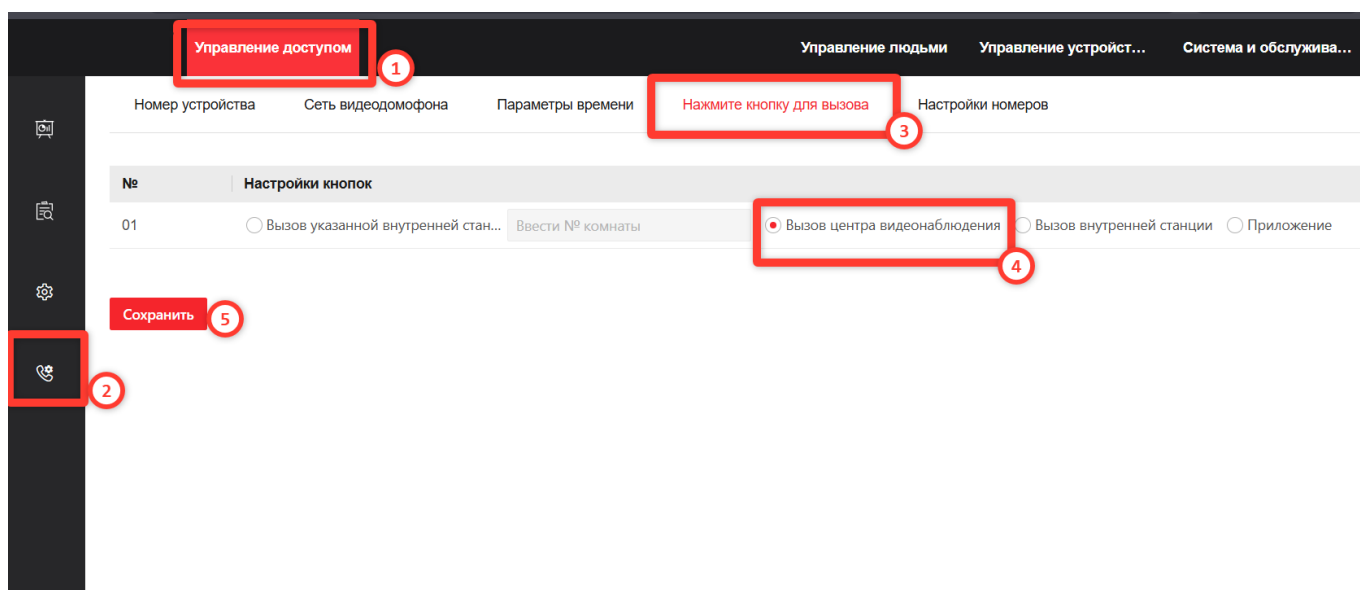

- 2) «Конфигурация» - «Интерком» - «Нажмите кнопку для вызова» - «Вызов внутренней станции»

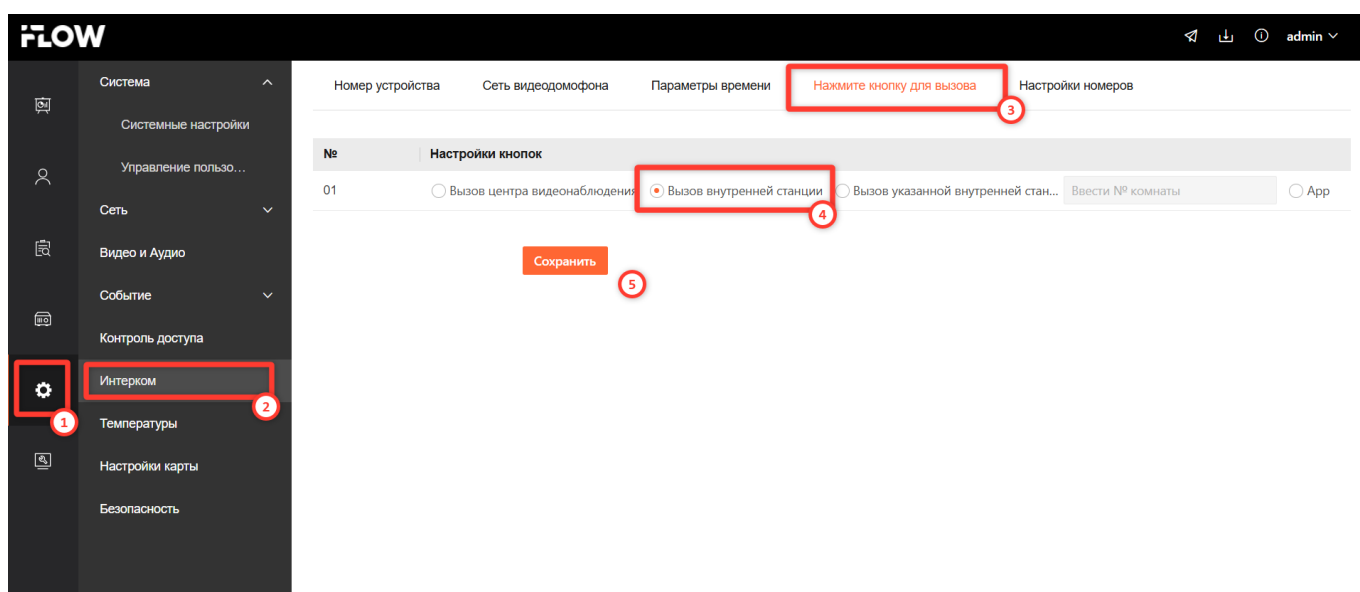

Так же необходимо корректно настроить адресацию устройства в соответствии с логикой работы устройств. А именно: «Этаж», «Номер домофона», «Номер периода», «Номер дома», «Номер блока».

**Важно! Если это главное устройство – «номер домофона» должен быть «0»**

Номер устройства

Сеть видеодомофона

Параметры времени

Нажмите кнопку для вызова

+

Тип устройства

Этаж

\* Номер домофона

^ Больше

\* Период №

\* № дома


\* № блока

Сохранить

## Настройка видеодомофонов

В видеодомофоне необходимо так же настроить адресацию и **указать IP адрес главной вызывной панели/терминала доступа.**

Настроить это можно либо через iVMS-4200/GuardingVision:

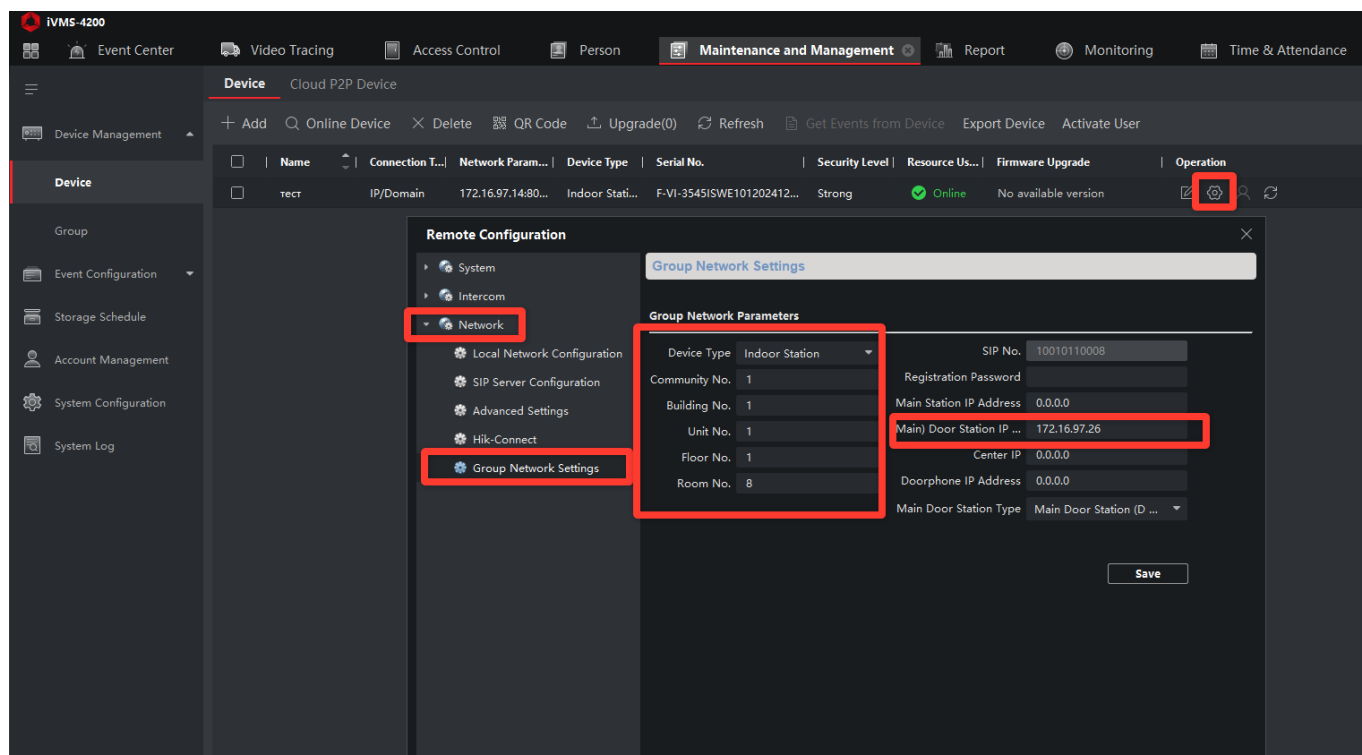

Либо через интерфейс самого видеодомофона