



Настройка функции вызова на сервер iVMS-4200

Инструкция по настройке функции вызова на сервер iVMS-4200

Для корректной работы функции вызова на сервер iVMS-4200 необходимо выполнить ряд подготовительных действий и настроек как на стороне программного обеспечения, так и на самой вызывной панели.


Предварительные требования:

- На ПК установлена актуальная версия iVMS-4200.
- На вызывной панели и сопряженных устройствах установлены актуальные версии прошивок с официальных источников.
- ПК, на котором установлено iVMS-4200, использует статический IP-адрес в рабочем сегменте сети.
- Имеется доступ к веб-интерфейсу вызывной панели под учетной записью администратора.
- Антивирус и брандмауэр либо отключены, либо корректно настроены.

Добавление устройства в iVMS-4200

Запустить iVMS-4200 и открыть раздел управления устройствами.

Добавить вызывную панель и связанные устройства, указав корректные параметры подключения: IP-адрес/домен, учетные данные и используемый протокол. Убедиться, что устройства отображаются в статусе “онлайн”, сетевые параметры корректны, а время синхронизировано.

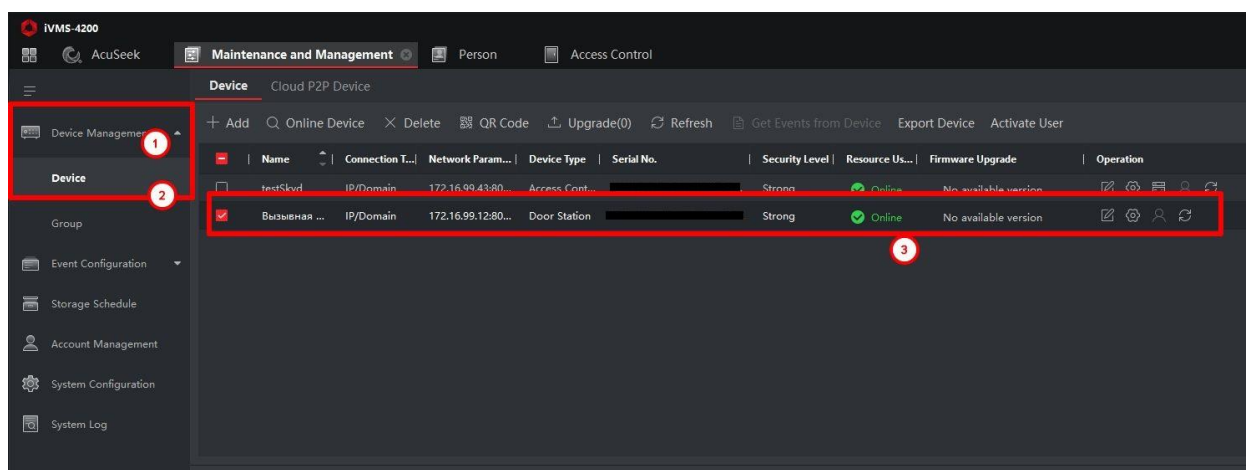


Настройка вызывной панели через веб-интерфейс

Открыть веб-интерфейс панели по ее IP-адресу и авторизоваться как администратор.

Перейти в раздел “Видеодомофон” → “Сеть видеодомофона”.


В поле “IP-адрес частного сервера” указать статический IP-адрес ПК с установленным iVMS-4200.

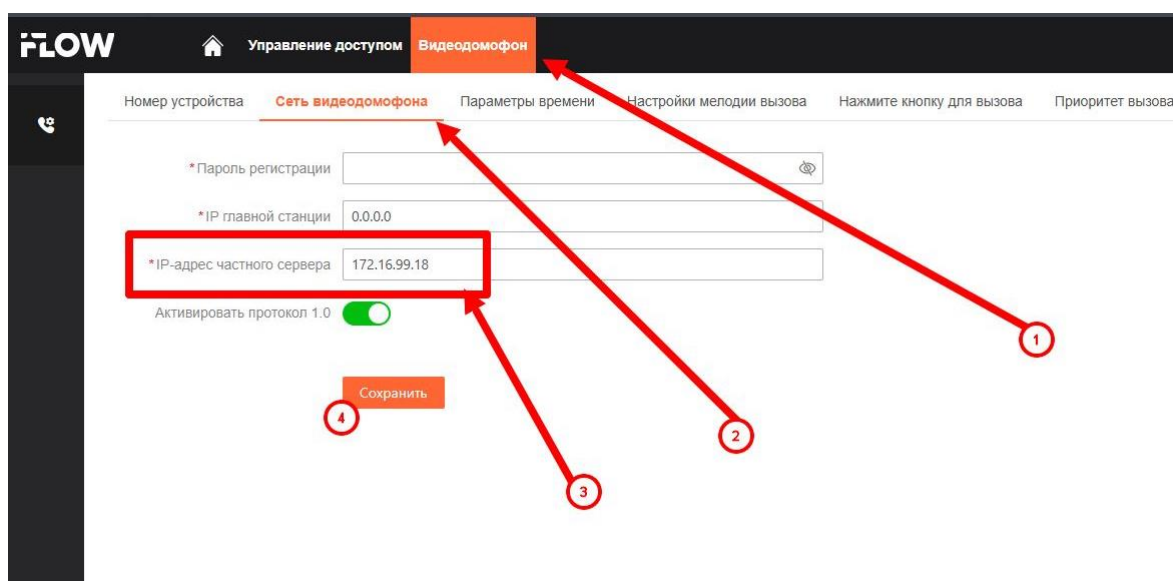

Альтернативный путь для старых версий прошивки:

Открыть “Конфигурация” → “Интерком” → “Настройки сеанса”.



В поле “IP-адрес частного сервера” указать IP ПК с iVMS-4200.

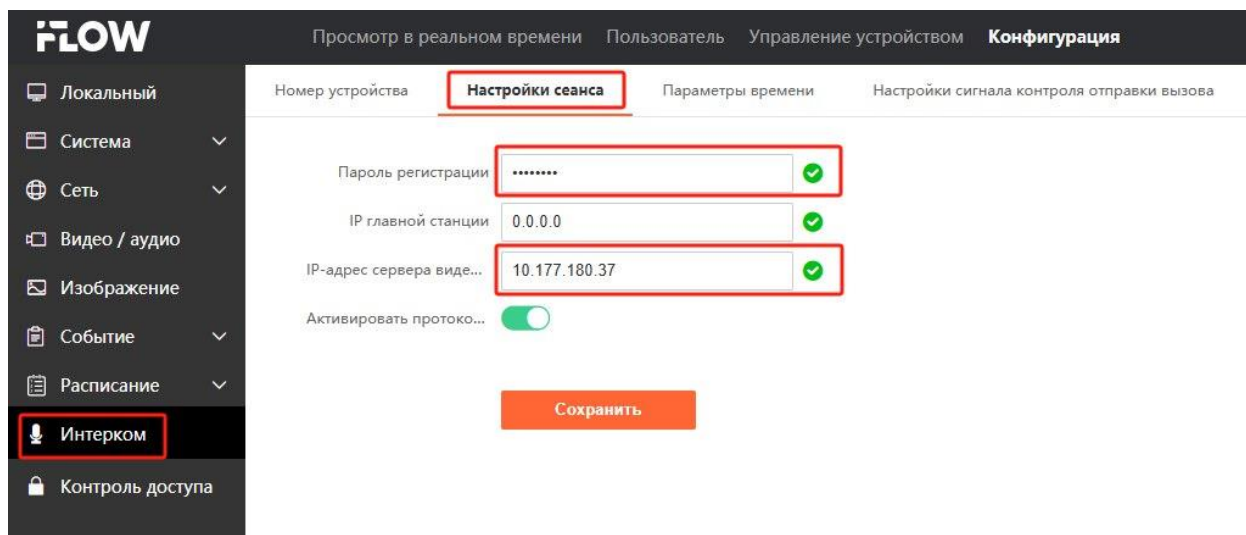

Настройка реакции на кнопку вызова

Открыть раздел “Нажмите кнопку для вызова”.


Установить режим TemplatePlan1.

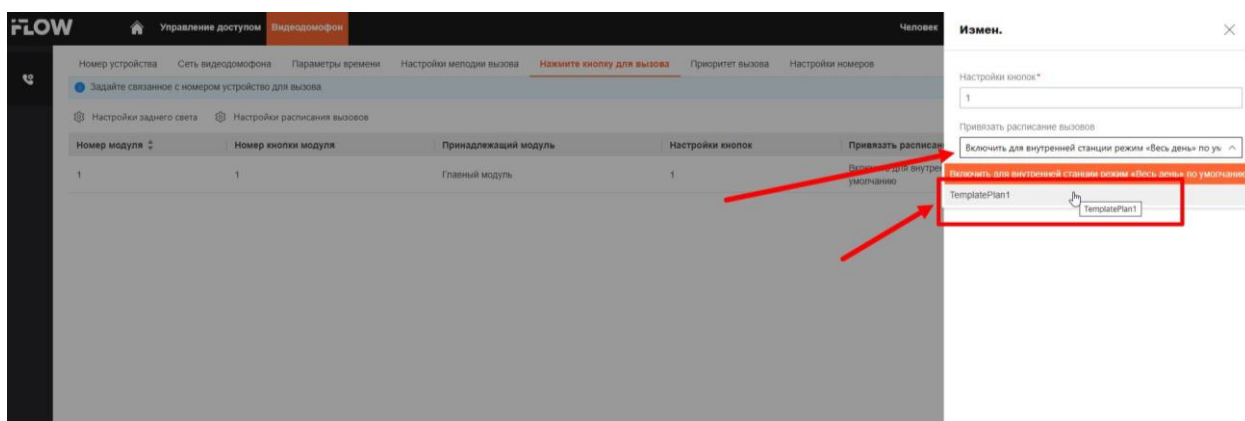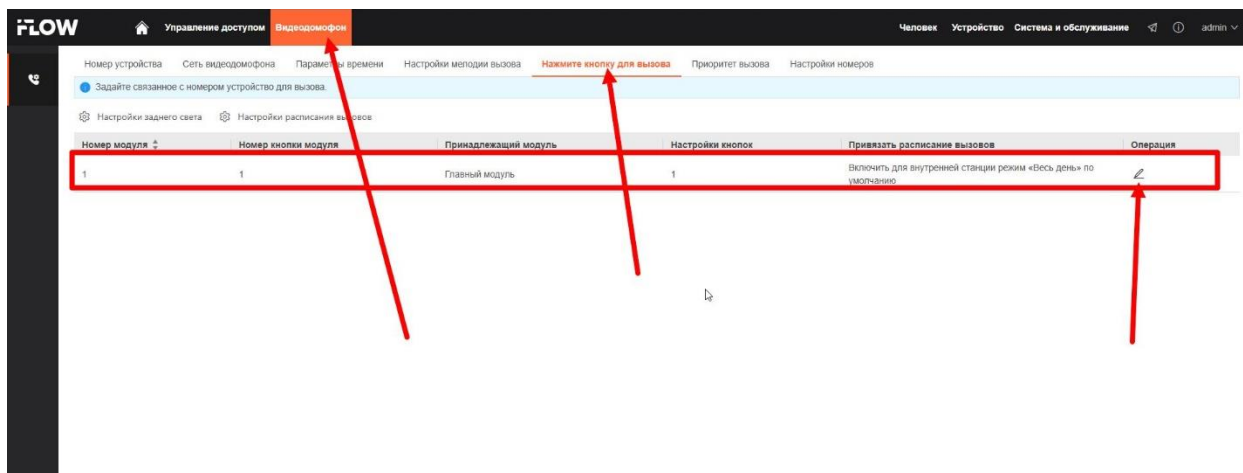

Альтернативный путь для старых версий прошивки:

Перейти “Конфигурация” → “Интерком” → “Нажмите кнопку для вызова”.



Выбрать TemplatePlan1.

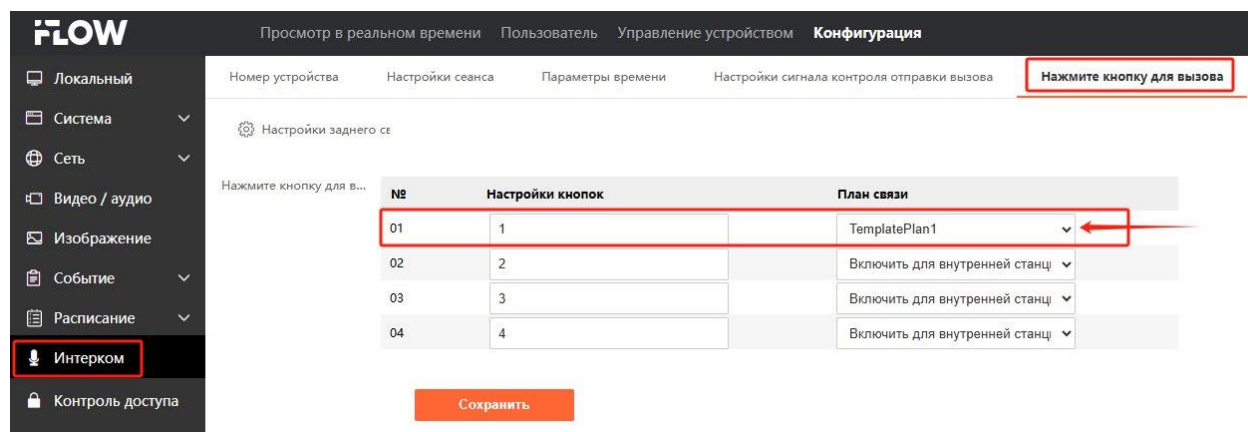

Настройка расписания вызовов

Открыть настройки расписаний.


Выбрать план TemplatePlan1 и назначить для него расписание “Центр” либо иное, требуемое регламентом.

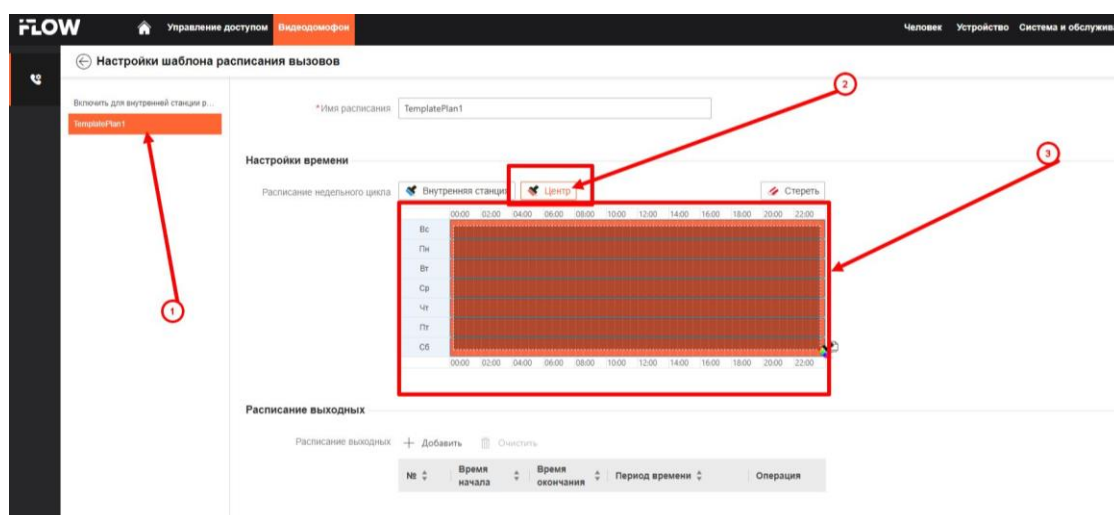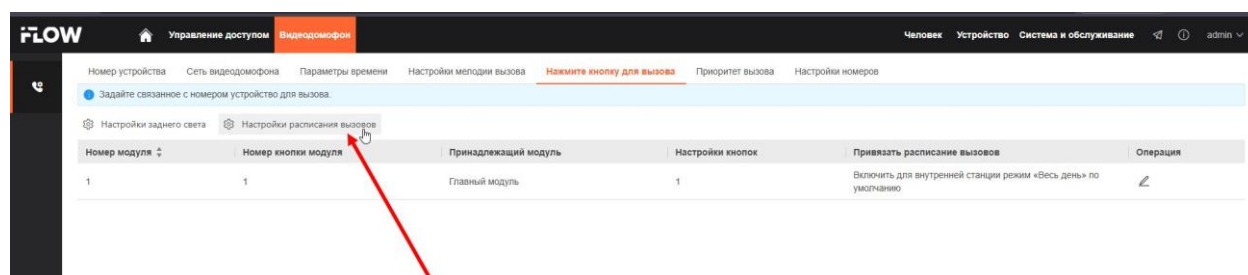

Альтернативный путь для старых версий прошивки:

Открыть “Конфигурация” → “Расписание” → “Видеодомофон”.

Задать расписание для TemplatePlan1. [скрин_3_альтернативный]

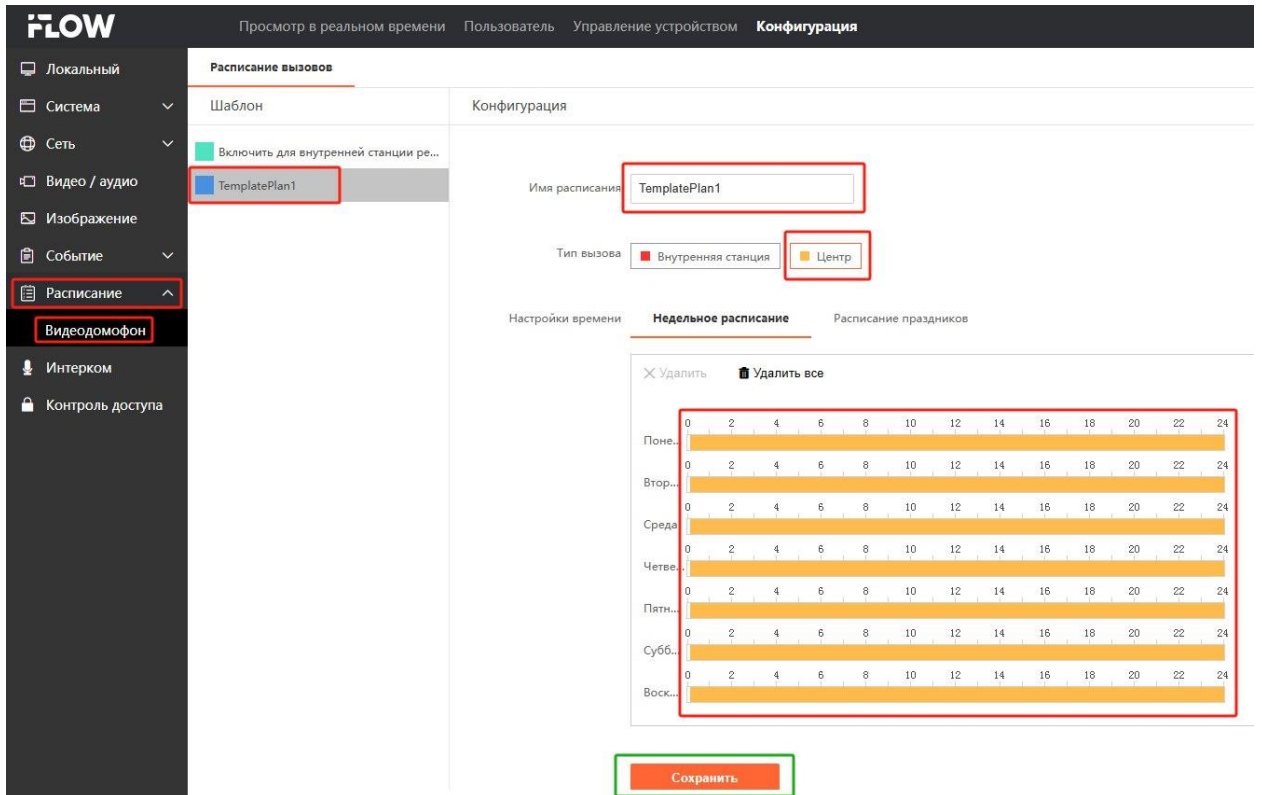

FLOW Просмотр в реальном времени Пользователь Управление устройством **Конфигурация**

Локальный Система Сеть Видео / аудио Изображение Событие **Расписание** Интерком Контроль доступа

Расписание вызовов

Шаблон Включить для внутренней станции ре... **TemplatePlan1**

Имя расписания **TemplatePlan1**

Тип вызова ☒ Внутренняя станция ☐ Центр

Настройки времени **Недельное расписание** Расписание праздников

Удалить Удалить все

День	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Поне...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Втор...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Среда...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Четве...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Пятн...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Субб...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Воск...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Сохранить

Контрольная проверка работоспособности

Выполнить тестовый вызов с вызывной панели, убедиться в поступлении вызова в iVMS-4200 и корректной маршрутизации в соответствии с TemplatePlan1 и выбранным расписанием.

Проверить двустороннюю аудиосвязь, видеопоток и регистрацию событий/журналов в iVMS-4200.

При выявлении проблем последовательно проверить:

- Актуальность версии iVMS-4200 и прошивок устройств.
- Корректность статического IP-адреса ПК, параметры маски/шлюза/DNS.
- Настройки брандмауэра и исключения антивируса.
- Открытие необходимых портов, соответствие сетевой схеме.
- Синхронизацию времени между ПК и устройствами.