




Добавление двух и более вызывных
панелей к одному видеодомофону

Назначение главной вызывной панели

Сначала необходимо выбрать одну из вызывных панелей (ВП), которая будет выполнять роль главной. Это устройство будет основным контроллером системы, к которому добавляются все остальные панели и мониторы.

Чтобы назначить панель главной, нужно войти в её WEB-интерфейс, открыть раздел Конфигурация → Интерком → Номер устройства → Номер домофона и установить номер устройства 0.

Номер «0» всегда закрепляется за главным устройством в системе, поэтому крайне важно, чтобы в конфигурации присутствовала только одна ВП с таким номером.

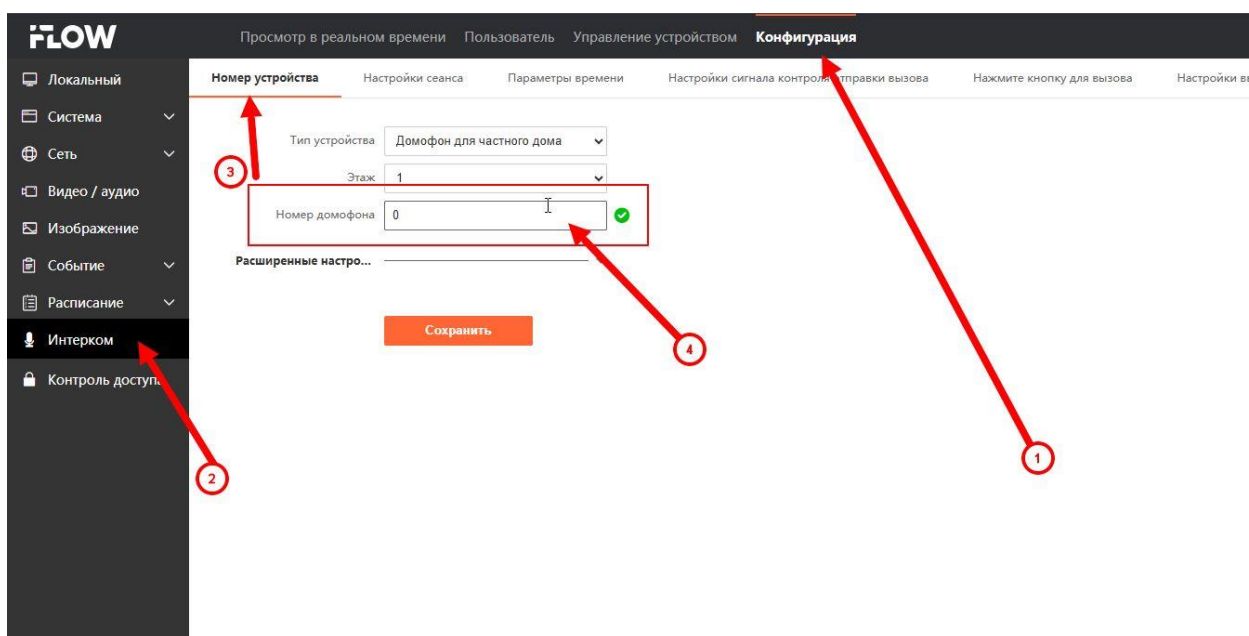


Настройка дополнительных вызывных панелей

Каждая дополнительная панель должна иметь свой уникальный адрес. Для них назначаются номера, начиная с 1 (например, 1, 2, 3, 4 и так далее).


Чтобы выполнить настройку, необходимо войти в WEB-интерфейс каждой дополнительной панели, перейти в раздел Конфигурация → Интерком →

Номер устройства → Номер домофона и вручную указать соответствующий номер. Это позволит системе правильно различать панели и исключит конфликты адресов.

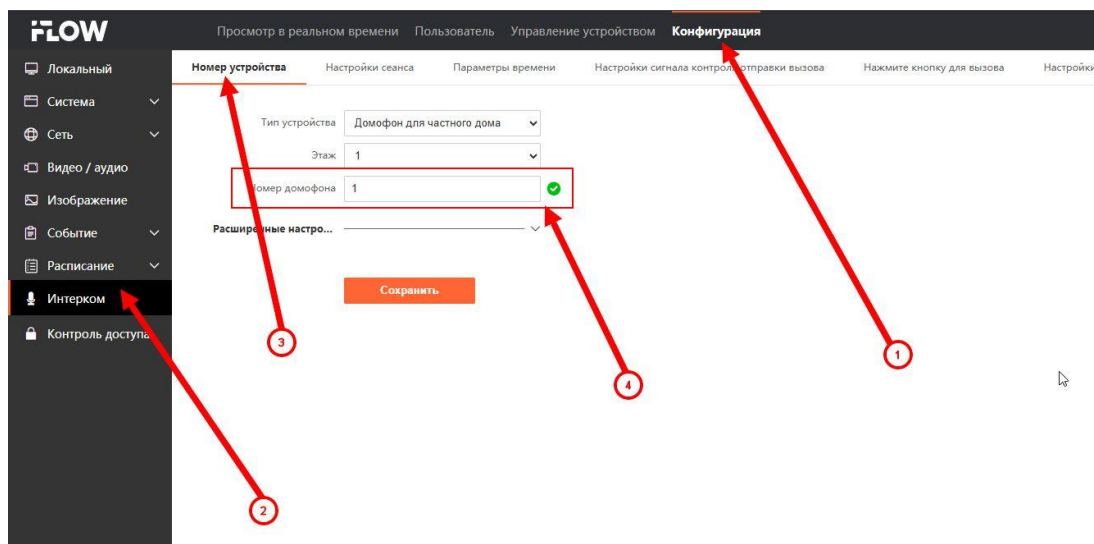

Добавление вспомогательных панелей в конфигурацию главной

После того как дополнительные панели получили свои номера, их нужно «привязать» к главной ВП. Для этого в WEB-интерфейсе главной панели следует открыть меню Добавление устройств, нажать кнопку Добавить, в списке типов устройств выбрать Вспомогательный домофон и ввести необходимые параметры подключения. После сохранения изменений панели будут интегрированы в общую систему.

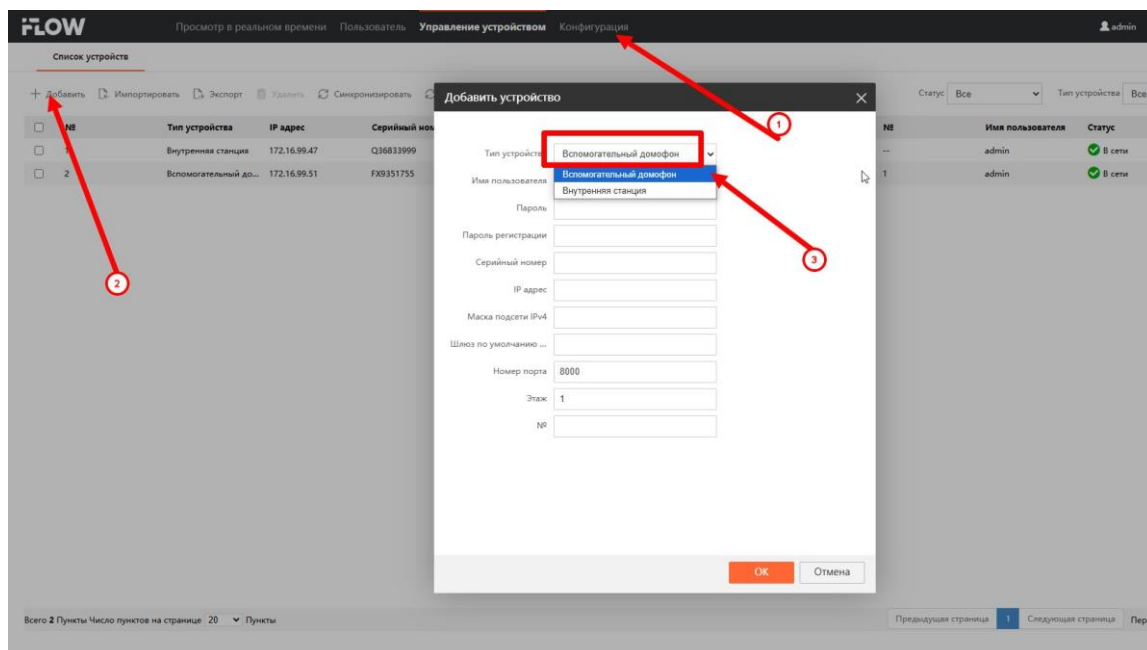

Привязка главной вызывной панели к монитору.

Существует три основных способа связать главную панель с монитором.

Первый способ — через WEB-интерфейс самой панели. В меню Добавление устройств можно выбрать пункт Добавить, указать тип устройства Монитор, ввести сетевые или идентификационные параметры монитора и сохранить настройки.

Второй способ — выполнить добавление через меню самого монитора. В этом случае необходимо воспользоваться его встроенным интерфейсом и следовать инструкции, предусмотренной производителем монитора.

Третий способ — с помощью iVMS-4200/Guarding Vision. Открыть приложение, добавить в него Вызывную панель и монитор. Открыть настройки монитора и прописать параметры главной ВП.

Рекомендации по интеграции и проверке

После завершения всех этапов подключения и настройки необходимо проверить работоспособность системы: инициировать вызов с каждой панели, убедиться в корректной передаче изображения и звука, а также проверить, что сигналы поступают на указанные мониторы. При необходимости следует повторно проверить соответствие номеров устройств и отсутствие конфликтов адресов.