



Подключение IP камер к NVR по iSUP

Подключение IP камер к NVR по iSUP


Оборудование которое поддерживает подключение камер по iSUP:

IP Камера 2 серии и выше

NVR F-NR-232/4; F-NR-264/4; 3 серия и F-NR-464/16;

Некоторые видеорегистраторы поддерживают добавление камер по протоколу iSUP. Благодаря данному протоколу возможно подключить камеру по IP адресу видеорегистратора.

1. Необходимо зайти в меню «Доступ к устройству – Конфигурация устройства – Служба управления» и включить службу iSUP. Задайте пароль шифрования и активируйте чек-бокс «Автоматически добавить сетевую камеру»

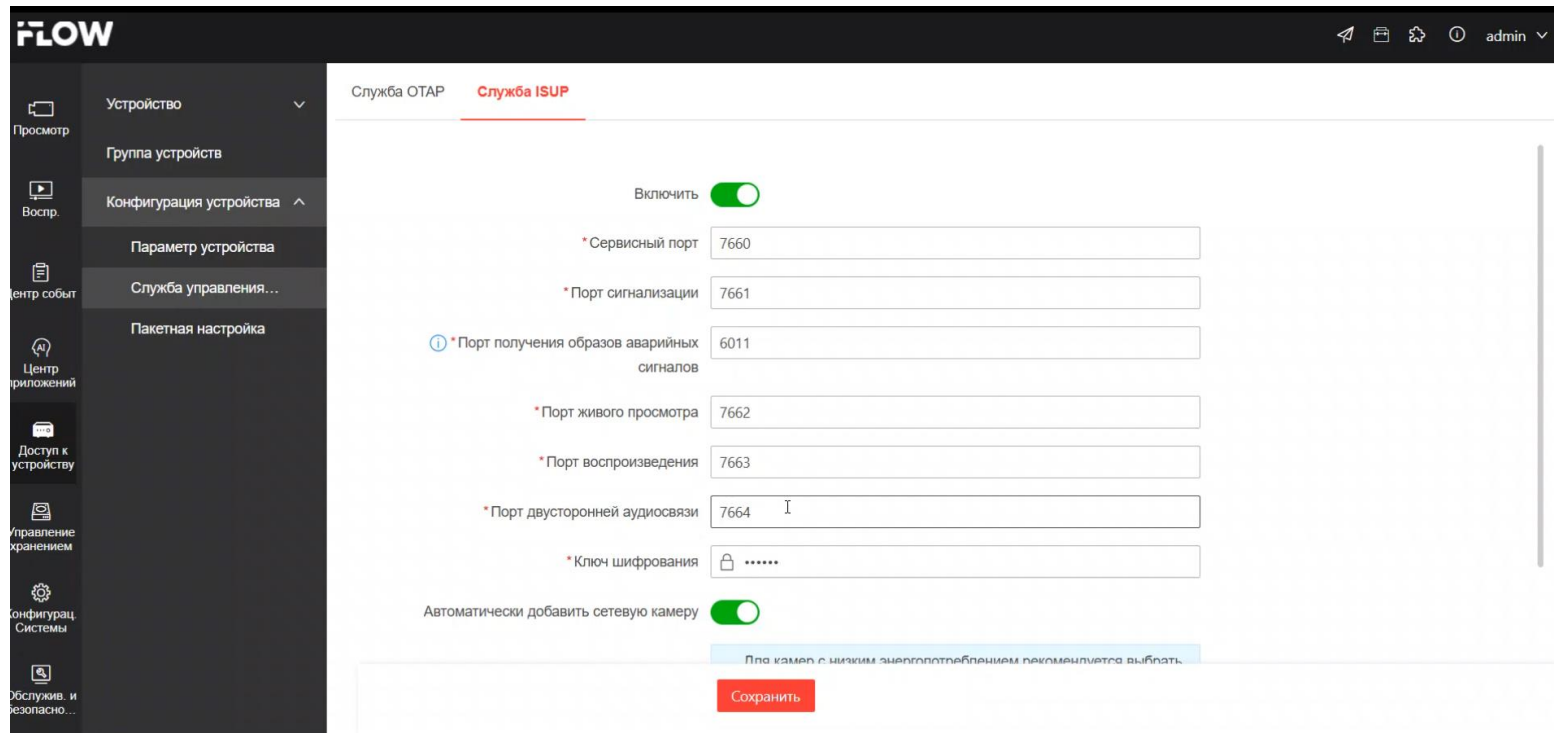

The screenshot shows the iFLOW NVR web interface. The left sidebar contains navigation options: Просмотр, Воспр., Центр событий, Центр приложений, Доступ к устройству, Управление хранением, Конфигурация Системы, and Обслужив. и безопасно... The main menu is expanded to 'Устройство', showing options like 'Группа устройств', 'Конфигурация устройства', 'Параметр устройства', 'Служба управления...', and 'Пакетная настройка'. The 'Служба управления...' option is selected, leading to the 'Служба iSUP' configuration page. The page has a header with 'Служба OTAP' and 'Служба iSUP'. The 'Служба iSUP' section includes a 'Включить' toggle switch (checked), several input fields for ports (7660, 7661, 6011, 7662, 7663, 7664), a password field for encryption, and an 'Автоматически добавит сетевую камеру' toggle switch (checked). A red 'Сохранить' button is at the bottom.

Служба OTAP Служба iSUP

Включить ☒

* Сервисный порт 7660

* Порт сигнализации 7661

* Порт получения образов аварийных сигналов 6011

* Порт живого просмотра 7662

* Порт воспроизведения 7663

* Порт двусторонней аудиосвязи 7664


* Ключ шифрования

Автоматически добавит сетевую камеру ☒


Для камер с низким энергопотреблением рекомендуется выбрать...

Сохранить

2. Далее на IP камере пройти в меню «Настройки – Сеть – Доступ к платформе» и активировать протокол iSUP. В настройках укажите IP адрес видеорегистратора, ID устройства (для удобства можно использовать серийный номер камеры) и ключ шифрования, который был задан при настройке службы iSUP в NVR.

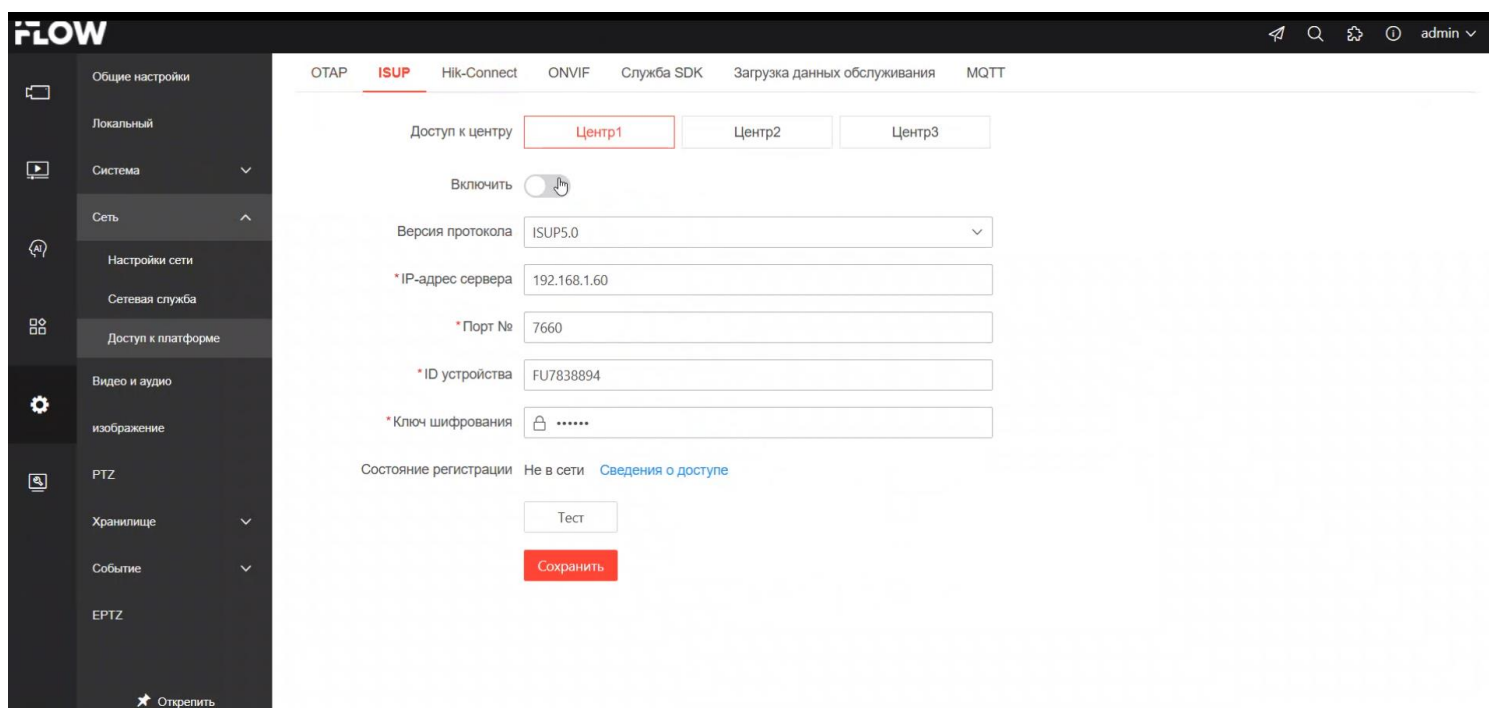

3. После удачной регистрации IP камеры на NVR, она появится в списке добавленных камер.

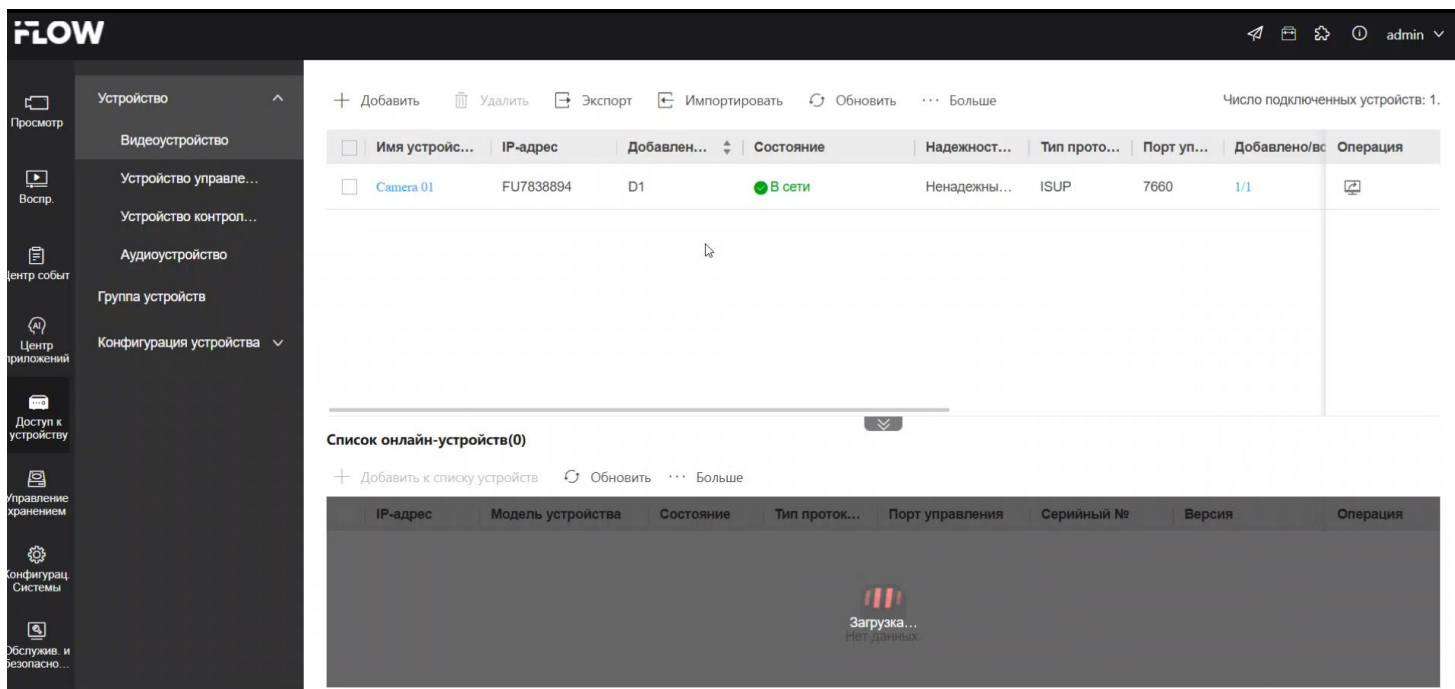

FLOW admin

Число подключенных устройств: 1.

Имя устройс...	IP-адрес	Добавлен...	Состояние	Надежность...	Тип прото...	Порт уп...	Добавлено/вс	Операция
☐ Камера 01	FU7838894	D1	В сети	Ненадежны...	ISUP	7660	1/1	

Список онлайн-устройств(0)

Загрузка...
Нет данных.