





Подключение камер iFLOW к FTP

Подключение камер iFLOW к FTP

1. Войдите в WEB интерфейс устройства

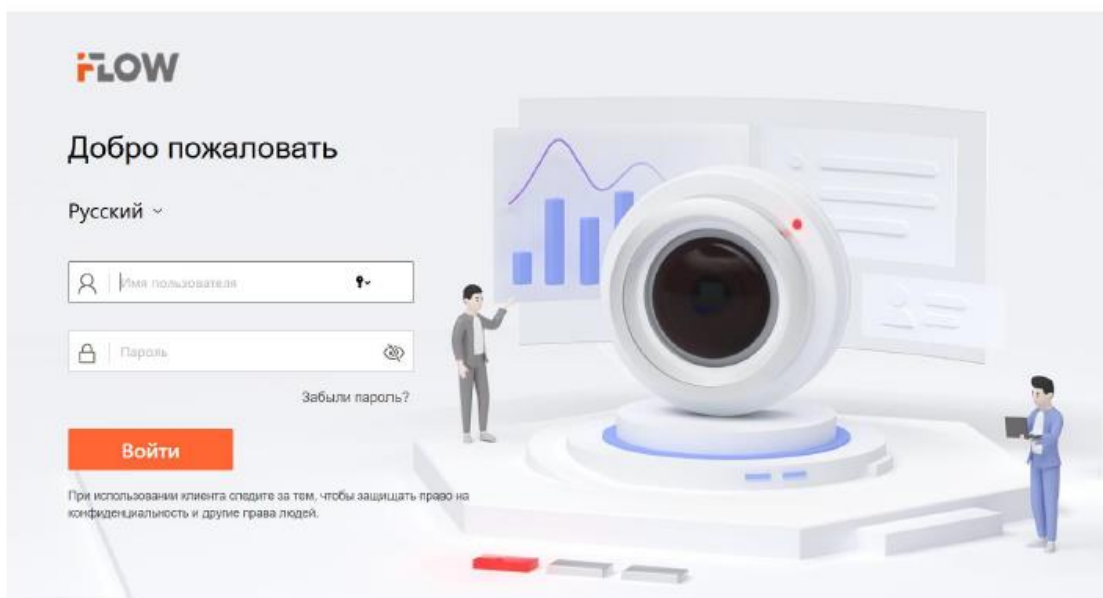

2. Перейдите в пункт Событие – Настройка сигналов тревоги - FTP
Внесите данные FTP сервера

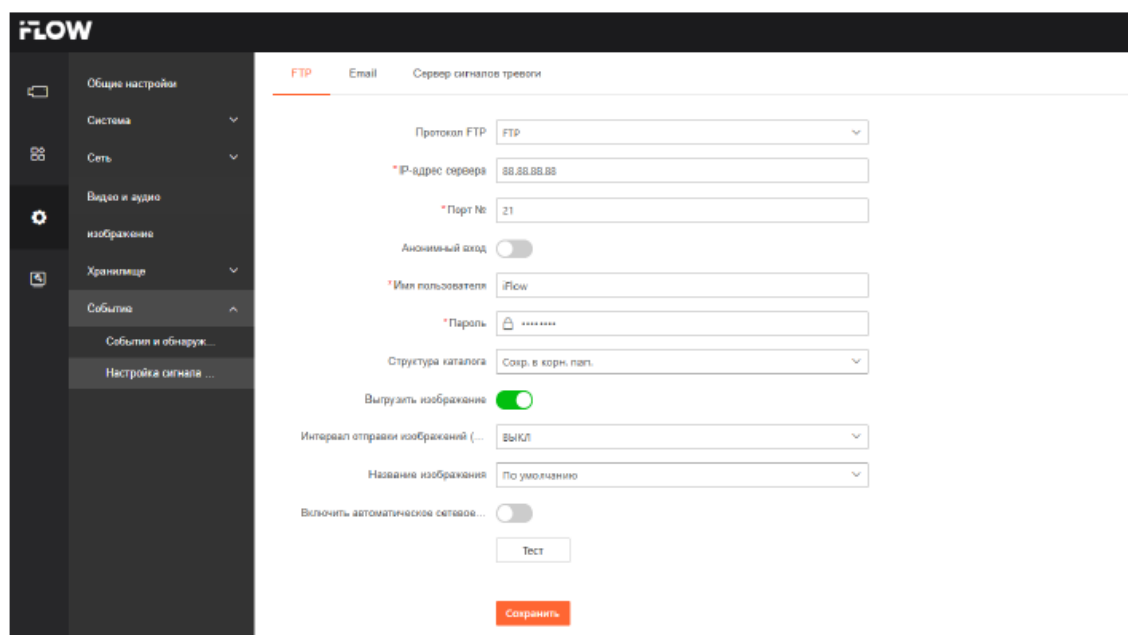

The screenshot displays the iFlow web interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: 'Общие настройки', 'Система', 'Сеть', 'Видео и аудио', 'Изображение', 'Хранилище', 'События', 'События и обнаруж...', and 'Настройка сигнала ...'. The main content area has a top navigation bar with 'FTP' (highlighted), 'Email', and 'Сервер сигналов тревоги'. Below this, the 'FTP' configuration form includes the following fields: 'Протокол FTP' (dropdown, 'FTP'), '*IP-адрес сервера' (text, '88.88.88.88'), '*Порт №' (text, '21'), 'Анонимный вход' (toggle, off), '*Имя пользователя' (text, 'iFlow'), '*Пароль' (password field, masked), 'Структура каталога' (dropdown, 'Созр. в корн. пап.'), 'Выгружать изображения' (toggle, on), 'Интервал отправки изображений (...)' (dropdown, 'Выкл'), 'Название изображения' (dropdown, 'По умолчанию'), and 'Включить автоматическое сетевое...' (toggle, off). At the bottom of the form are 'Тест' and 'Сохранить' buttons.

3. Перейдите в Хранилище – Параметры расписания – Съемка

Выбираем расписание и параметры съемки.

Для того, чтобы изменить разрешение съемки – необходимо в меню «Видео и аудио» выбрать разрешение изображения.

