


Варианты подключения считывателя к контроллеру


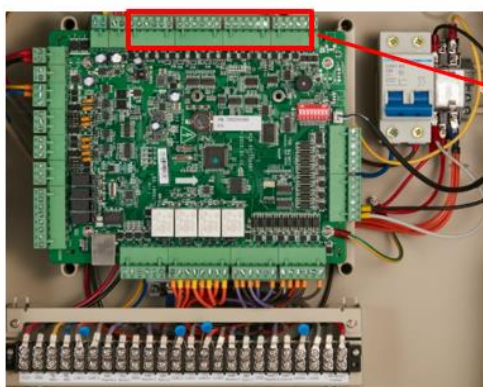


Считыватель можно подключить к контроллеру несколькими способами:

1. При подключении по интерфейсу Wiegand по умолчанию используется 4 провода (2 для питания и 2 для данных), дип-переключатель отвечающий за Wiegand должен быть в положении ВКЛ.




Wiegand Interface	2604	2602	2601
Reader 1	Door1 Entrance reader	Door1 Entrance reader	Door1 Entrance reader
Reader 2	Door2 Entrance reader	Door1 Exit reader	Door1 exit reader
Reader 3	Door3 Entrance reader	Door2 Entrance reader	NA
Reader 4	Door4 Entrance reader	Door2 Exit reader	NA

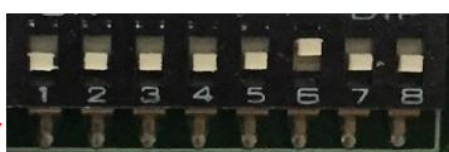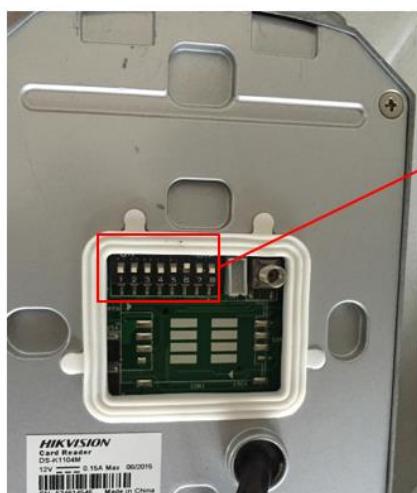

NO.	Description	DIP Switch status
1~4	Address of RS-485	1: 1 0: 0
5	Extra Card Security for Wiegand protocol	1: Disable; 0: Enable.
6	Wiegand protocol or RS-485 protocol.	1: Wiegand protocol; 0: RS-485 protocol.
7	Wiegand Protocol (available when No. 6 is 1)	1: Wiegand protocol of 26-bit; 0: Wiegand protocol of 34-bit.
8	Reserved	

2. При подключении по интерфейсу rs-485 также используется 4 провода и соответствующий дип-переключатель должен быть включен

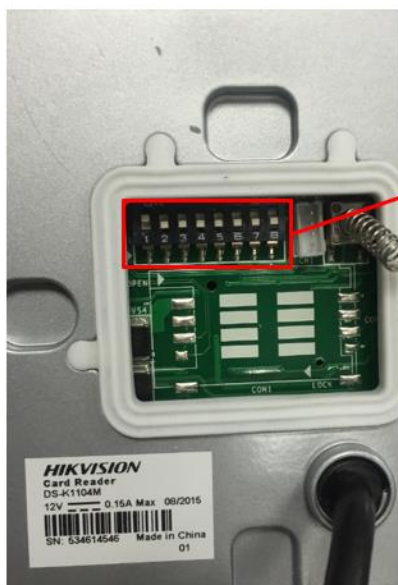

NO.	Description	DIP Switch status
1~4	Address of RS-485	1: 1 0: 0
5	Extra Card Security for Wiegand protocol	1: Disable; 0: <u>Enable</u> .
6	Wiegand protocol or RS-485 protocol.	1: Wiegand protocol; 0: RS-485 protocol.
7	Wiegand Protocol (available when No. 6 is 1)	1: Wiegand protocol of 26-bit; 0: Wiegand protocol of 34-bit.
8	Reserved	