



Подключение вызывной
панели к видеодомофону с
использованием GUI



Схема подключения при использовании IP-видеодомофонов и IP-вызывных панелей



При использовании PoE-коммутатора дополнительное питание для вызывной панели и видеодомофона не нужно

Все IP-видеодомофоны iFlow поддерживают функцию быстрой настройки оборудования и подключения вызывных панелей с использованием Мастера установки через интерфейс(GUI) видеодомофона.


Для того, чтобы подключить дополнительное оборудование вам не нужно использовать ПК, достаточно все устройства добавить в одну сеть. Данный способ является не единственным для настройки устройств домофонии iFlow



1. Начало работы.


При первом запуске видеодомофона начнет работать Мастер Установки.

Он состоит из 9 пунктов разнообразных настроек. В первом пункте выбираем нужный нам язык и нажимаем кнопку следующий, чтобы сохранить настройки и перейти дальше

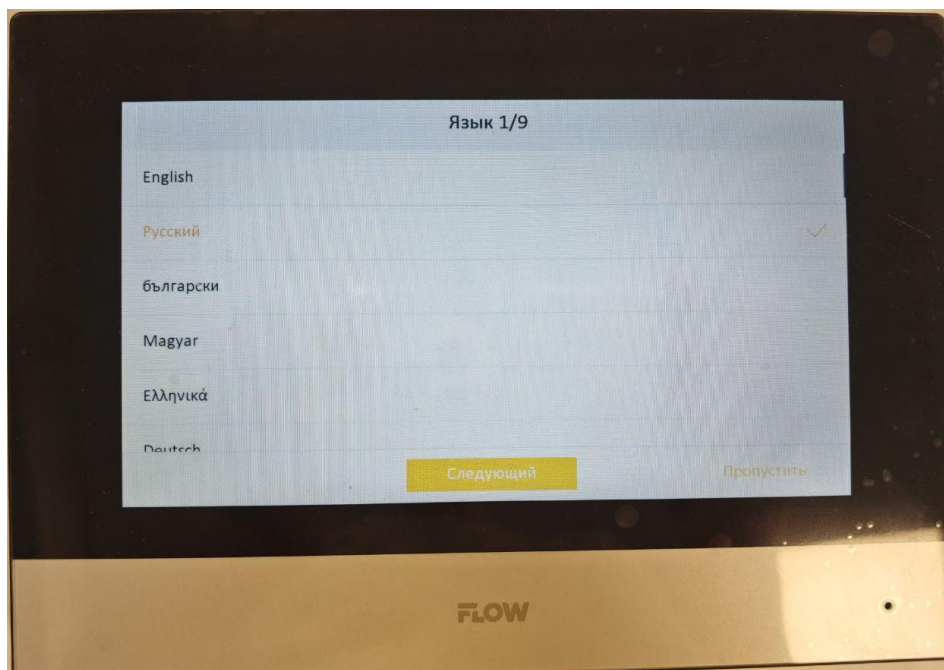

2. Установка способа сброса пароля.

В данном пункте вы можете указать почту для сброса пароля или же задать контрольные вопросы.

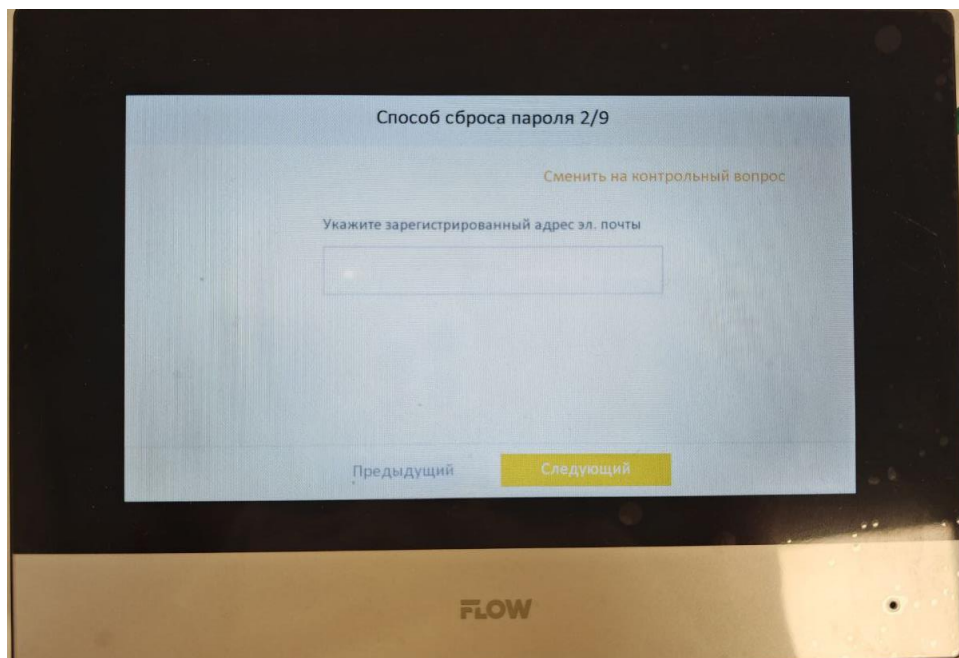


3. Сетевые настройки.

В данном пункте вы можете изменить сетевые настройки вашего видеодомофона. Так же включить или выключить функцию DHCP (получение IP-адреса автоматически).


При выключении пункта Получать IP-адрес автоматически, становится доступно редактирование сетевых настроек видеодомофона

Задаем нужный нам IP-адрес устройства, маску подсети и шлюз.

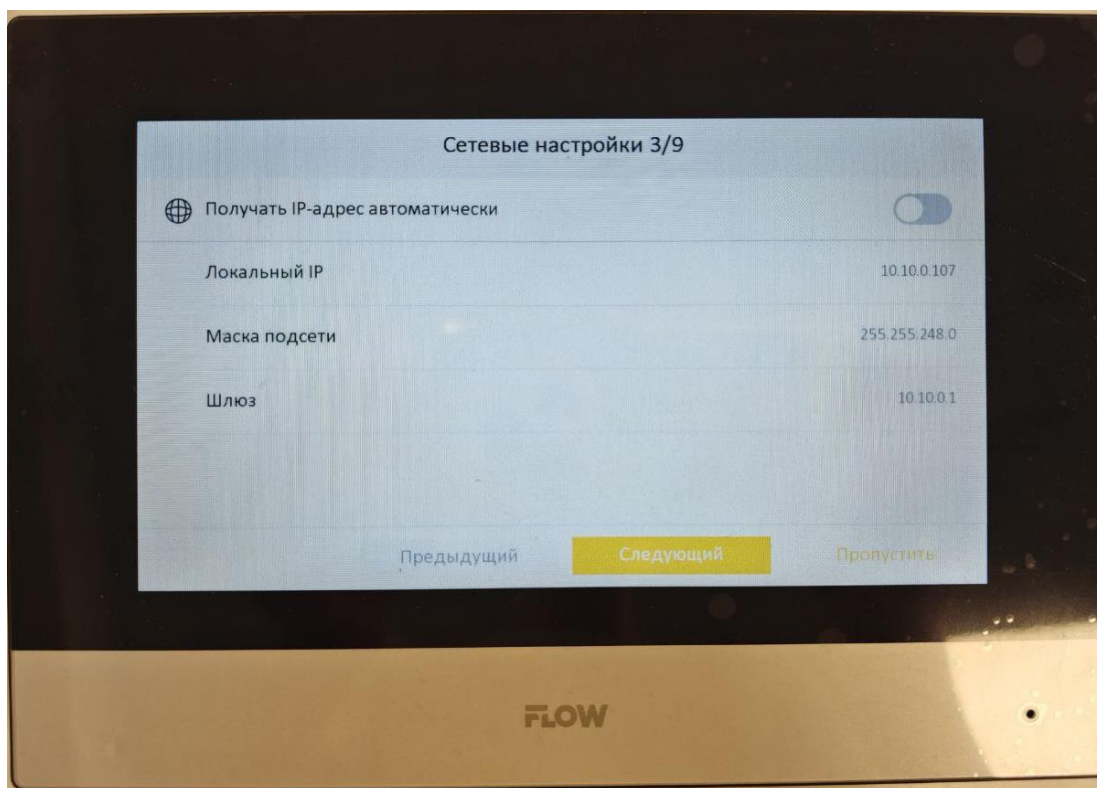


4. Настройки внутренней станции.

В данном пункте мы настраиваем внутренние настройки нашего видеодомофона. Мы можем ему привязать номер комнаты где он будет установлен, а если мы провалимся в пункт **расширенный**, тогда появится возможность добавить номер жилого массива, дома, подъезда, этажа.

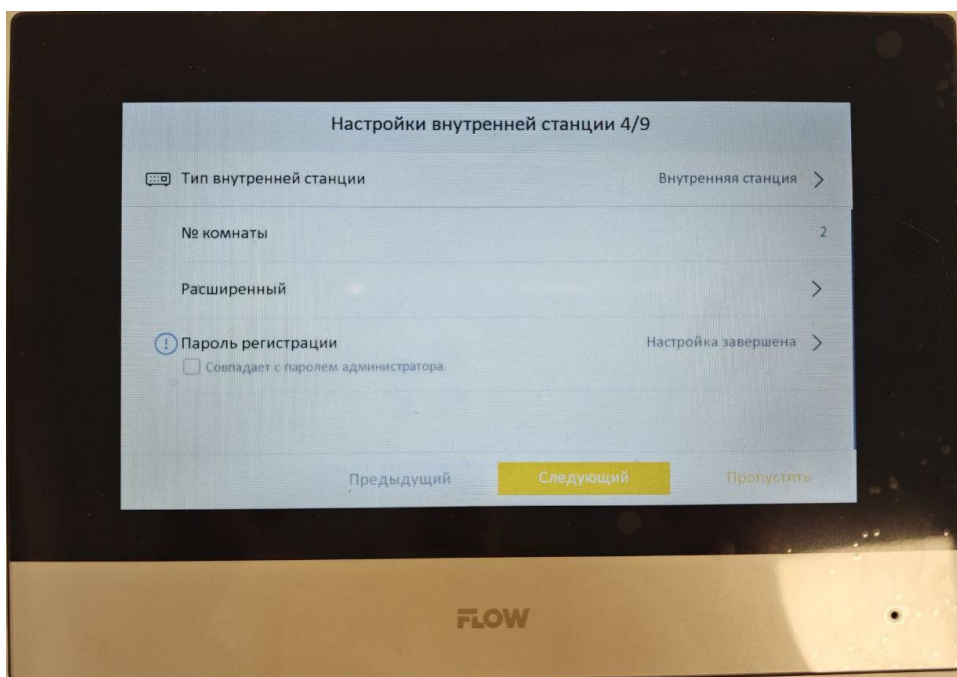


Так же в этом меню мы можем поменять тип внутренней станции

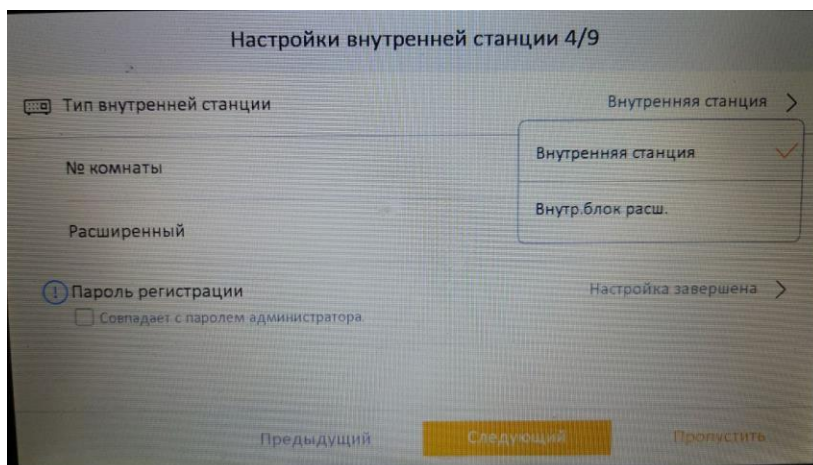

Видеодомофоны iFlow поддерживают масштабирование системы. К одному видеодомофону можно подключить **16 дополнительных мониторов**. И при звонке вызов будет приходить на все. При такой схеме главный видеодомофон должен быть внутренней станцией, а остальные внутренним блоком расширения. Дополнительные мониторы мы сможем добавить в пункте 9.


5. Wi-Fi (если он поддерживается в вашем видеодомофоне)

В данном пункте вы можете подключить видеодомофон iFlow к Wi-Fi точке доступа.

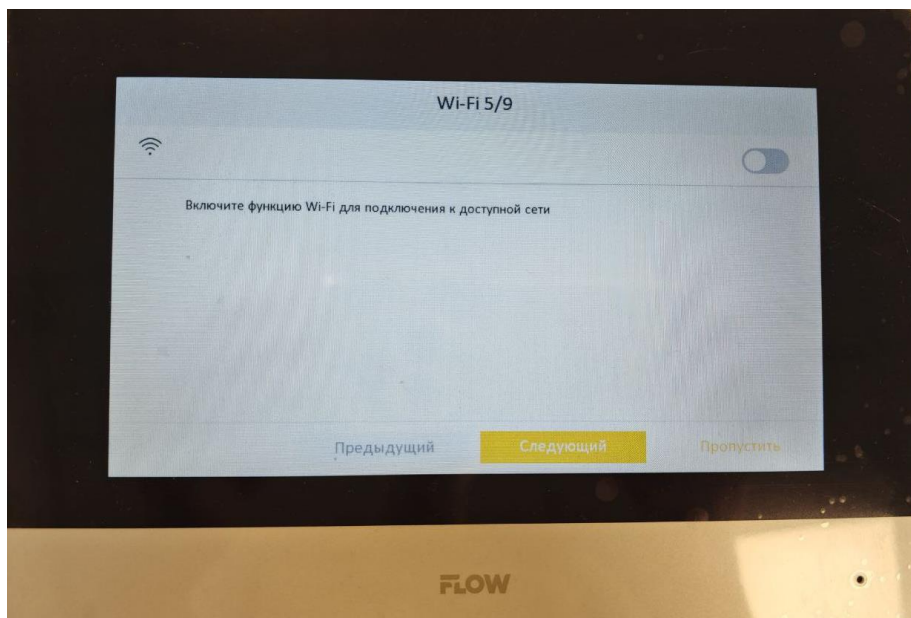

6. Настройка времени

Настраиваем дату, время

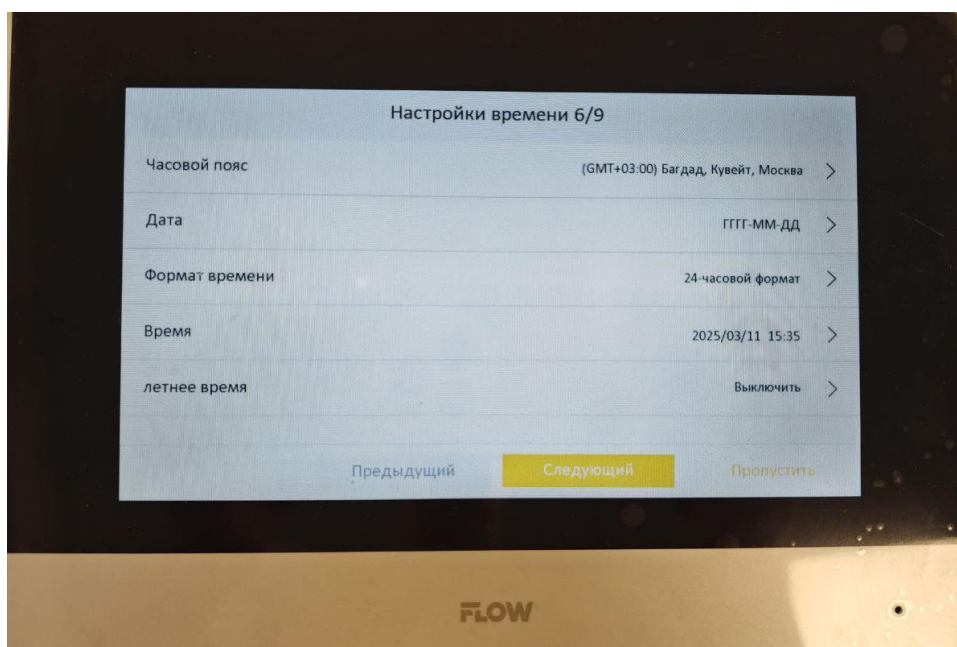


7. Подключение мобильного приложения

В данном пункте мы можем активировать службу Guarding Vision для добавления видеодомофон в приложение Guarding Vision.

На экране будут 2 QR-кода. Один для скачки приложения на мобильный телефон, второй для добавления видеодомофона в приложение Guarding Vision.

Обратите внимание на пункт **код подтверждения**, задайте пароль. Он будет спрашиваться при добавлении видеодомофона.

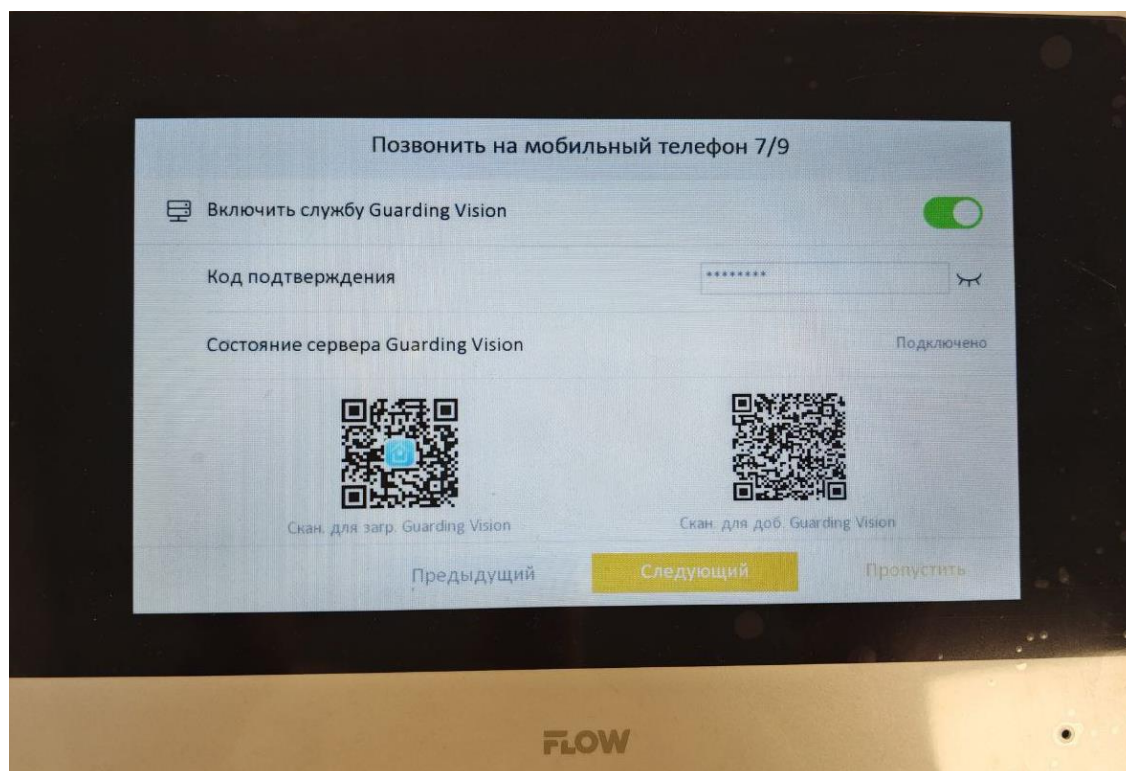


Вызывную панель можно тоже добавить в мобильное приложение, но лучше чтобы звонок приходил в мобильное приложение только с видеодомофона.

8. Настройки домофона


В данном пункте, вы можете добавить вызывные панели к видеодомофону если они находятся в одной сети. Вызывные панели будут выходить списком, при этом если панель не активирована, её можно активировать и изменить сетевые настройки.

Если у нас в сети более чем одна вызывная панель, их так же можно добавить к видеодомофону. Масштабируемость одна вызывная панель главная и 16 дополнительных, т.е. с любой из панелей звонок будет идти на видеодомофон

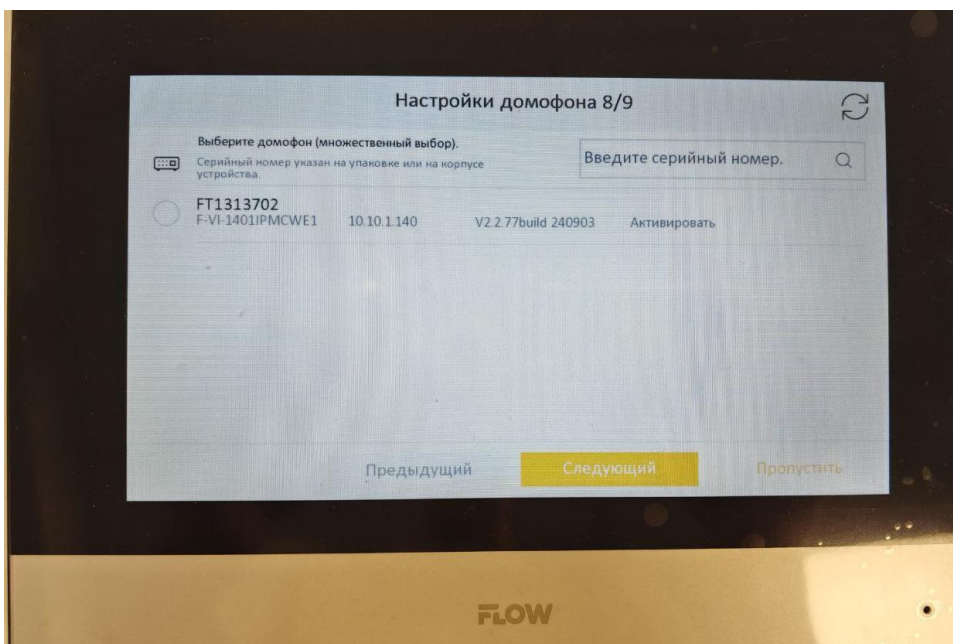

9. Настройки внутреннего блока расширения

При включении данного пункта нам откроется функция поиска и добавления дополнительных мониторов

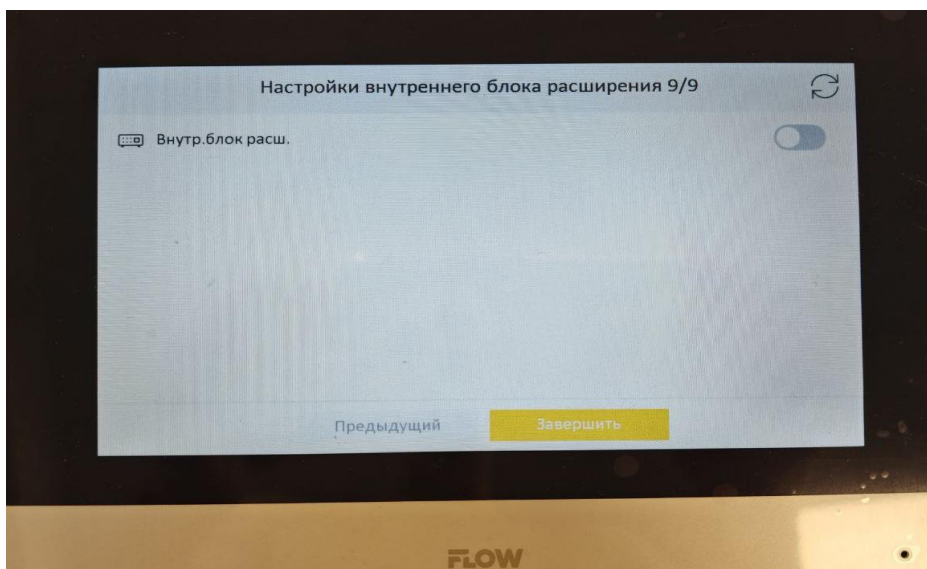

Завершаем настройку и монитору потребуется несколько минут для сохранения всех настроек