


Разделение экрана на GuardingVision/iVMS-4200



Разделение экрана

Для разделения экрана в ПО необходимо перейти в основной просмотр (Main View).

В меню сверху справа кликнуть «☰» и выбрать «Auxiliary Screen Live View»

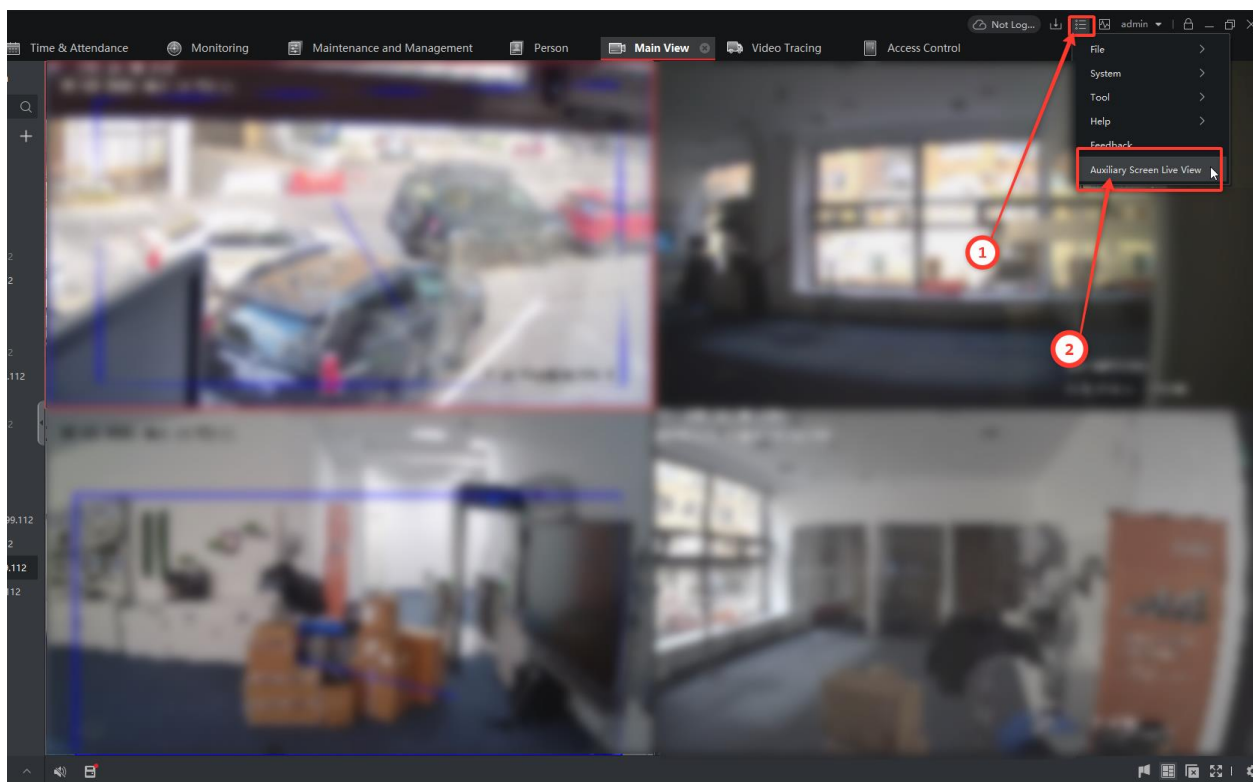

Откроется дополнительное окно, на которое можно вывести дополнительный вид.

