





Режим автоматического слежения
в камерах ComboVu

Режим автоматического слежения в камерах ComboVu



Некоторые камеры ComboVu поддерживают режим автоматического слежения за объектом (Linkage Tracking)

Например модель F-IP-2464PCSZ25


Для того, чтобы настроить режим автоматического слежения за объектом, необходимо в настройках VCA включить режим Smart. Далее в основных настройках задать высоту установки камер и параметры слежения.

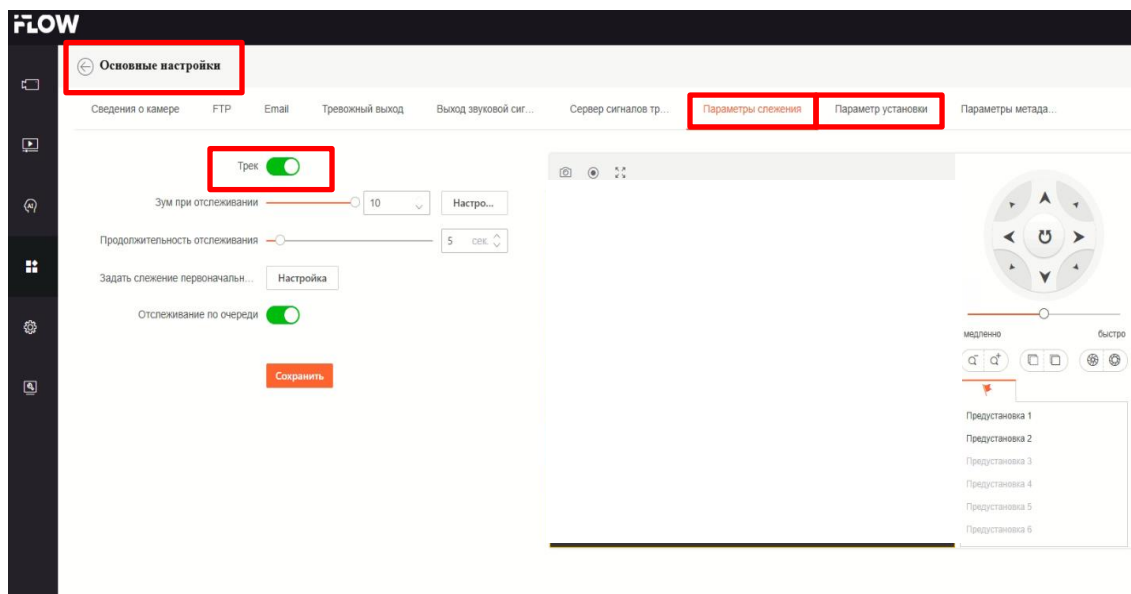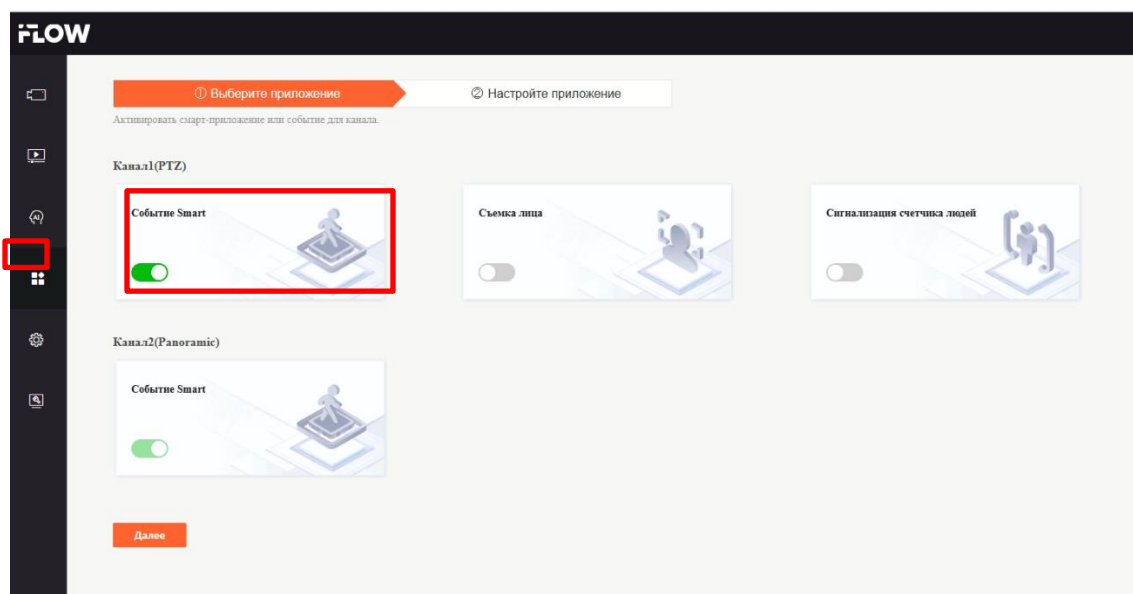

2. Далее в разделе Smart событий необходимо настроить правила для тревожных событий. Возможно создать несколько правил (зон) для различных событий.

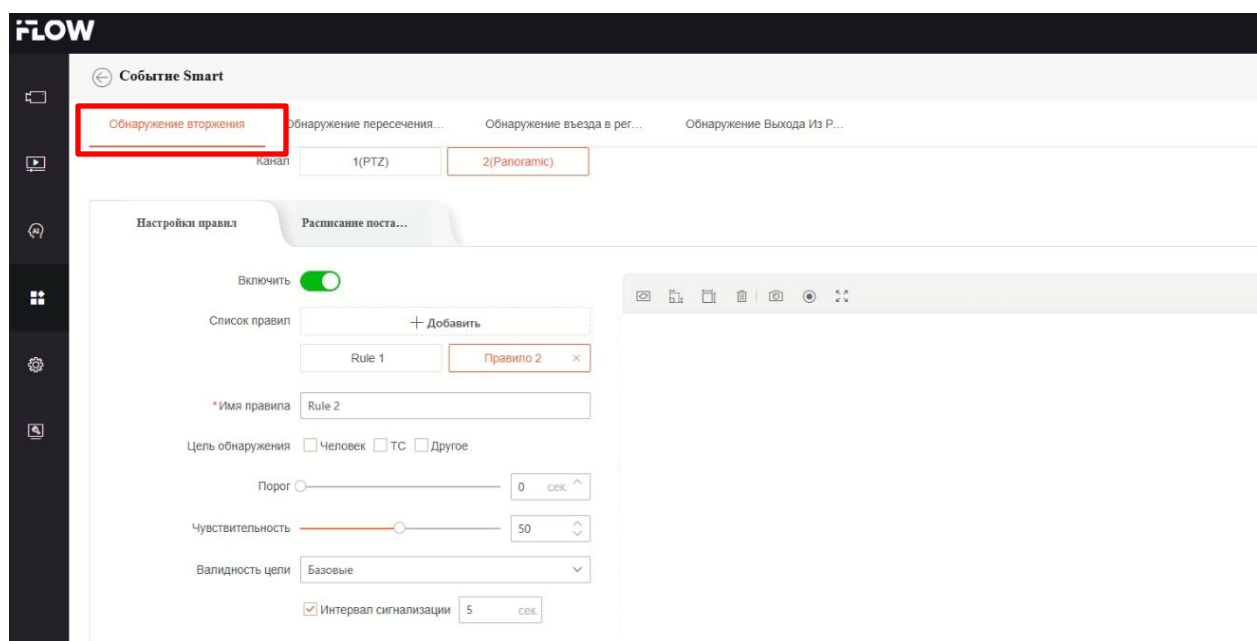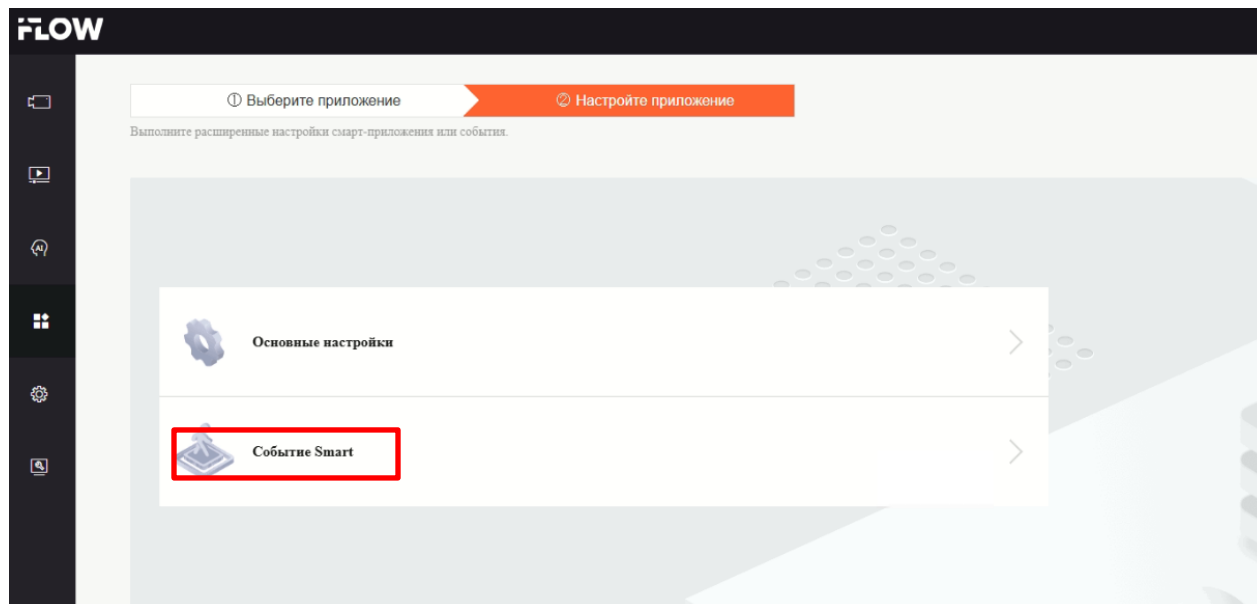

3. В случае обнаружения отклонений в работе PTZ модуля, его необходимо откалибровать в настройках Конфигурация - Калибровка.

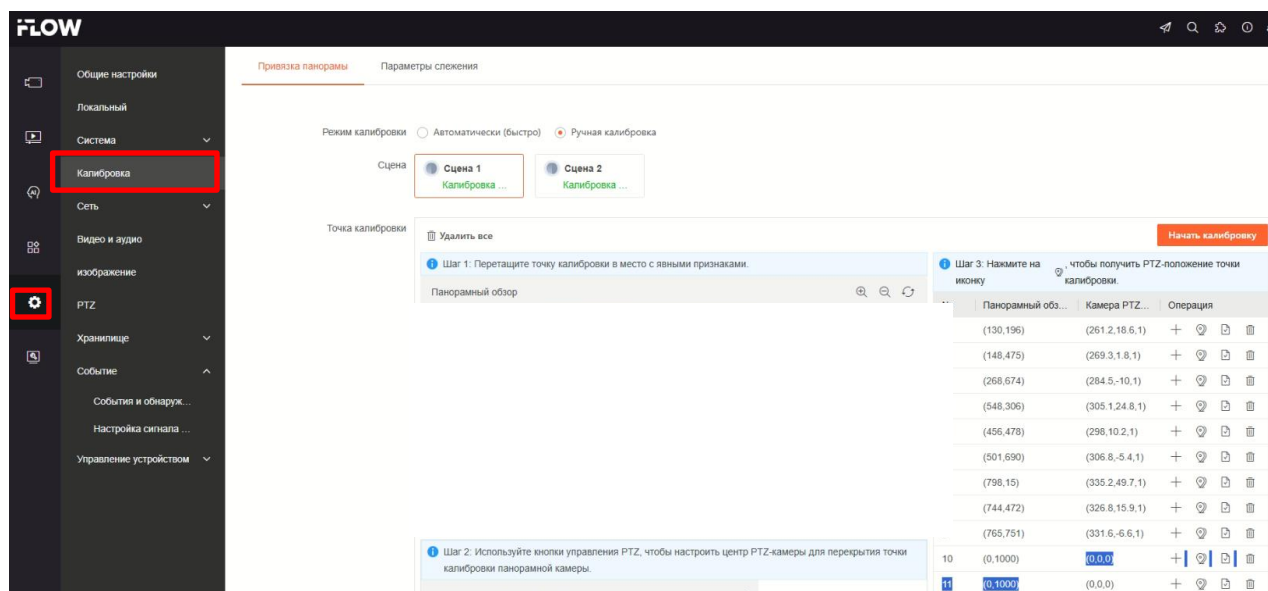

FLOW

Общие настройки
Локальный
Система
Калибровка
Сеть
Видео и аудио
Изображение
PTZ
Хранилище
События
События и обнаруж...
Настройка сигнала ...
Управление устройством

Привязка панорамы Параметры слежения

Режим калибровки: ☐ Автоматически (быстро) ☒ Ручная калибровка

Сцена: **Сцена 1** Калибровка ... **Сцена 2** Калибровка ...

Точка калибровки:

Шаг 1: Перетащите точку калибровки в место с явными признаками.
Панорамный обзор

Шаг 2: Используйте кнопки управления PTZ, чтобы настроить центр PTZ-камеры для перекрытия точки калибровки панорамной камеры.

Шаг 3: Нажмите на иконку , чтобы получить PTZ-положение точки калибровки.

Панорамный обзор	Камера PTZ	Операция
(130,196)	(261.2,16.6,1)	+  
(148,475)	(269.3,1.8,1)	+  
(268,674)	(284.5,-10,1)	+  
(548,306)	(305.1,24.8,1)	+  
(456,478)	(298,10.2,1)	+  
(501,690)	(306.8,-5.4,1)	+  
(798,15)	(335.2,49.7,1)	+  
(744,472)	(326.8,15.9,1)	+  
(765,751)	(331.6,-6.6,1)	+  
10 (0,1000)	(0,0,0)	+  
11 (0,1000)	(0,0,0)	+  