

Создание и восстановление резервной копии



Создание резервной копии:


Для создания резервной копии необходимо открыть Web-интерфейс устройства, перейти в настройки «Система и обслуживание», далее перейти в «Обслуживание» - «Резервное копирование и сброс».

Можно создать файл резервной копии параметров устройства, либо выполнить миграцию данных.

Параметры устройства – IP-адрес, наименование, настройки устройства

Миграция данных – информация о пользователях и все загруженные данные на устройство.

После выбора нужного типа резервного копирования откроется окно ввода пароля шифрования. Необходимо будет указать пароль и запомнить его, позже он пригодится для применения файла резервной копии.

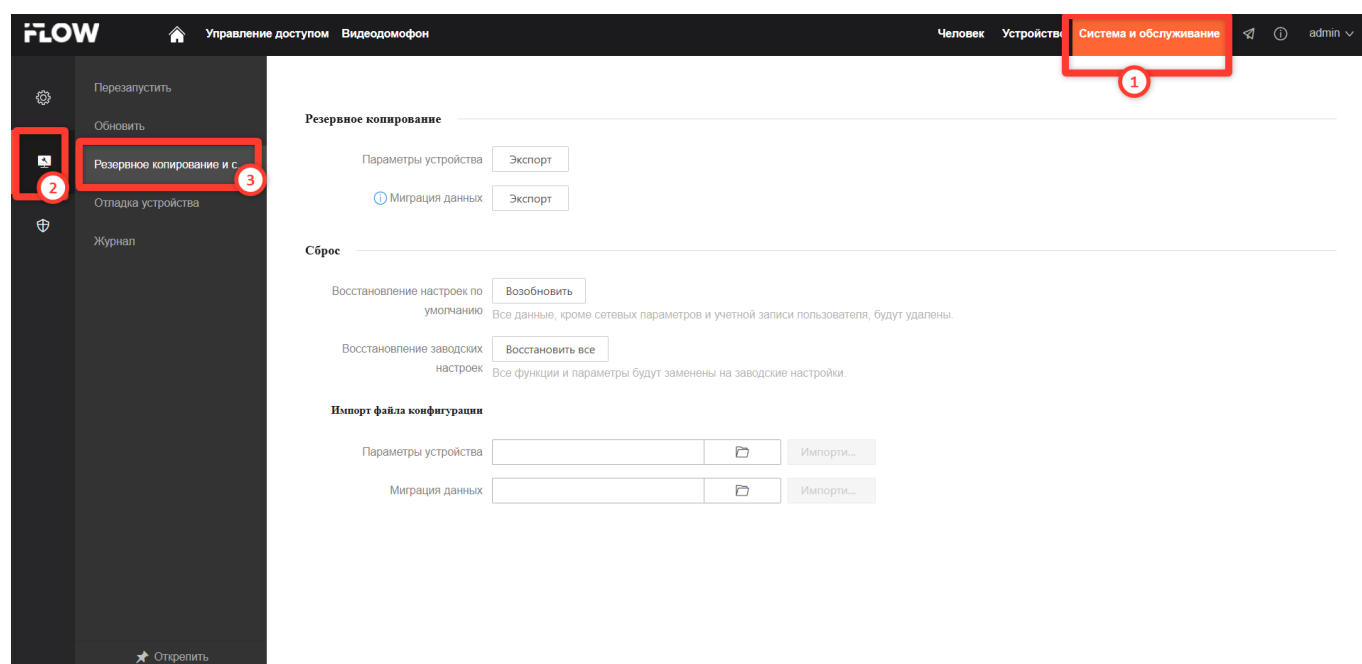

Восстановление резервной копии:

Для восстановления резервной копии необходимо открыть Web-интерфейс устройства, перейти в настройки «Система и обслуживание», далее перейти в «Обслуживание» - «Резервное копирование и сброс».

Можно восстановить файл резервной копии параметров устройства, либо выполнить миграцию данных.

Параметры устройства – IP-адрес, наименование, настройки устройства

Миграция данных – информация о пользователях и все загруженные данные на устройство.

После выбора нужного типа восстановления откроется окно выбора файла, необходимо выбрать нужный файл и после этого ввести пароль шифрования.

Важно: перенос данных доступен не на всех моделях оборудования. Данные можно переносить только с идентичных моделей.