




Включение протокола Onvif на IP-камере


Включение протокола Onvif в веб-интерфейсе камеры

Для включения протокола onvif выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку «Сеть» -> «Доступ к платформе» -> «ONVIF», включите переключатель «Включить», выберите режим аутентификации «Digest&ws-username token», включите переключатель «Проверка времени», создайте пользователя Onvif нажав на кнопку «Добавить»:

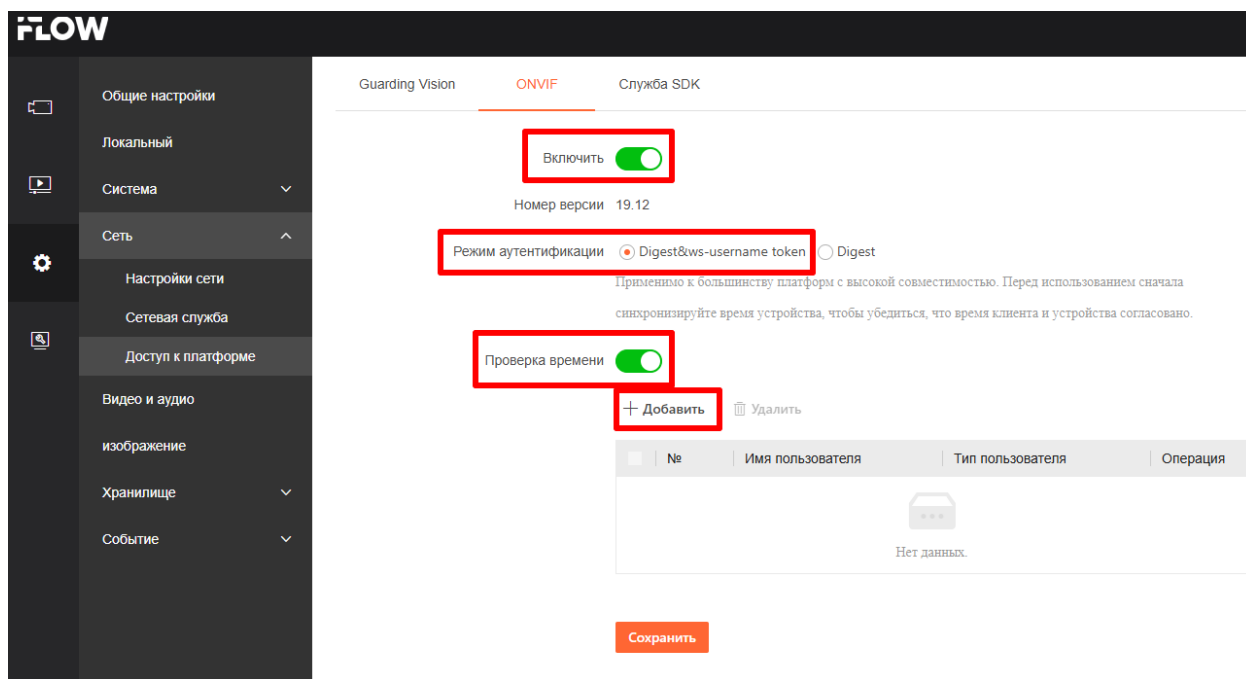

На некоторых прошивках интерфейс выглядит по-другому, но пункты аналогичны описанным выше:

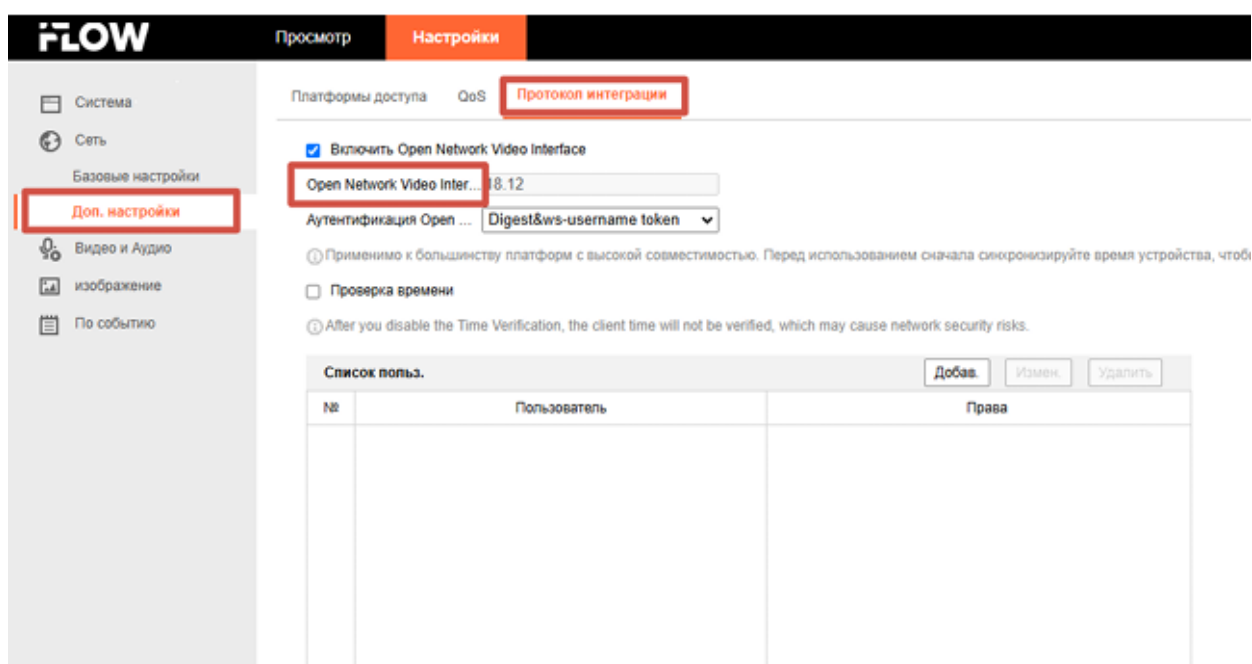


2. В появившемся окне добавьте пользователя с типом «Администратор»: введите придуманное имя пользователя, пароль, подтверждение пароля, проставьте роль «Администратор» и нажмите на кнопку «Ок»:

3. По итогу должна получиться следующая картинка с настройками. Нажмите на кнопку «Сохранить»:

Важно! Имя пользователя для подключения по протоколу onvif не должно быть admin!


4. Перейдите на вкладку «Обслуживание и безопасность» -> «Безопасность» -> «Управление входом в систему». Отключите переключатели «Включение блокировки нелегального входа» и «Тайм-аут управления» (при наличии). Нажмите на кнопку «Сохранить»:

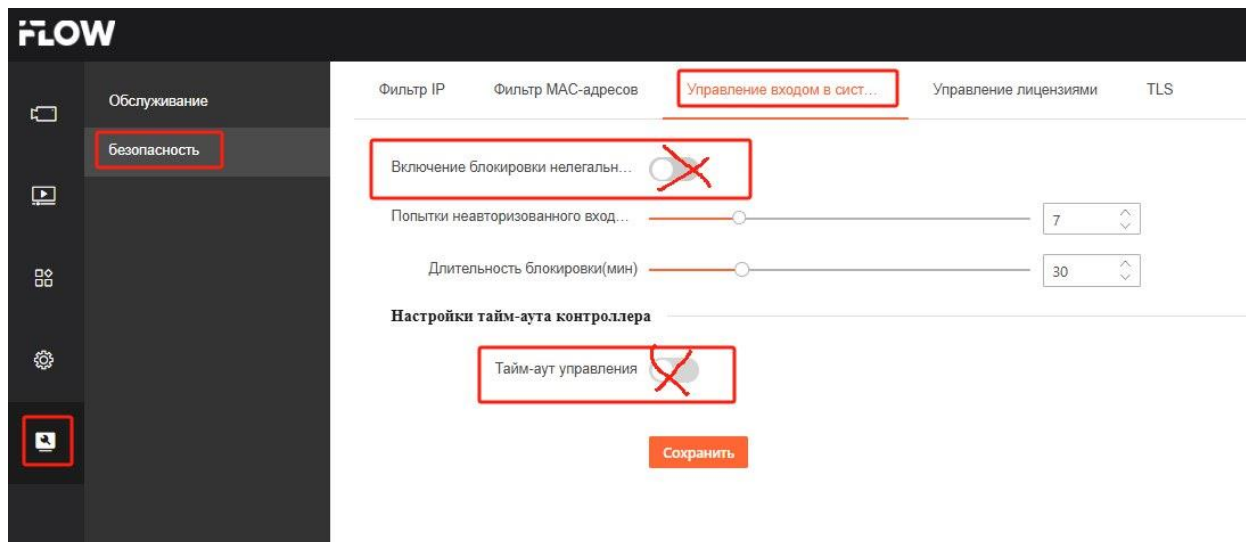

Получение метаданных в ONVIF Device Manager

Если вам требуются метаданные, получаемые при помощи Onvif, то выполните следующие шаги в ONVIF Device Manager:

1. На вкладке «Profiles» включите пункт «Metadata Configuration»:

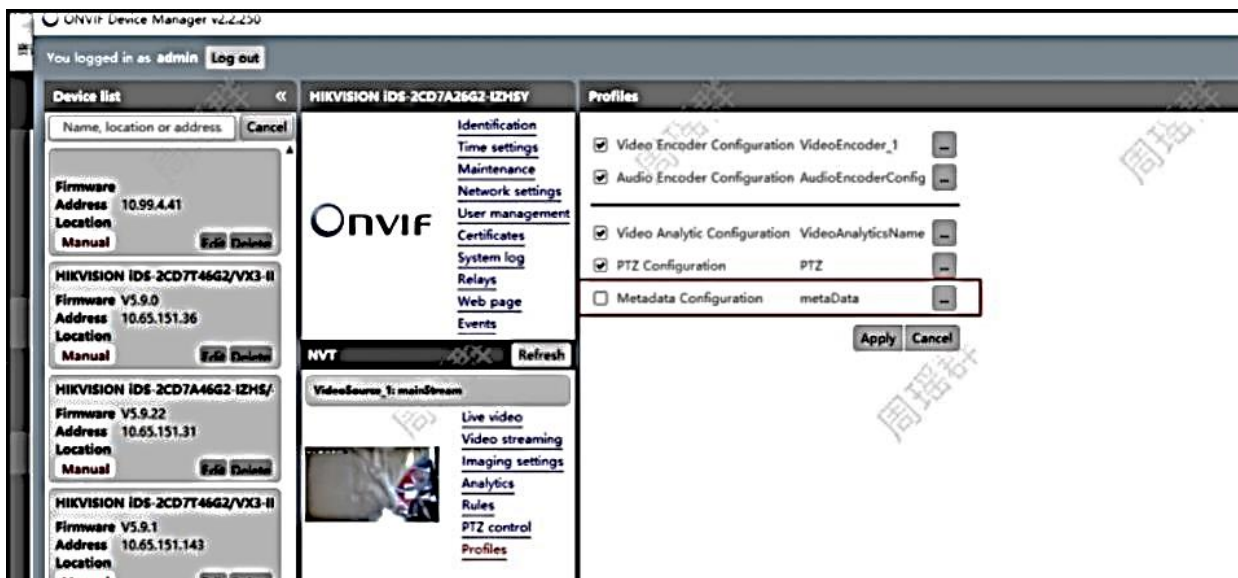

2. На вкладке «Metadata» включите пункт «Include analytics»:

